

Sarix Value 2 Bullet Kamera

Kurulum Kılavuzu



Kamera Modelleri:

SRXV2-2V13-EBT-IR

SRXV2-5V13-EBT-IR

SRXV2-2V13-EBT-IRWL

Yasal Bildirimler

Â© 2026, Pelco Corporation. Tüm hakları saklıdır. PELCO, PELCO logosu, PELCO Pelco şirketinin ticari markalarıdır. ONVIF bir Onvif, Inc. ticari markası olup patentlist.hevcadvance.com adresinde listelenen patent istemlerinden bir veya daha fazlası ile korunmaktadır. Burada adı geçen diğer adlar veya logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu belgedeki ticari markaların yakınında ™ ve ® sembollerinin olmaması veya genel olarak bulunmaması ticari markanın mülkiyeti ile ilgili bir feragat değildir. Pelco Corporation, inovasyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapındaki diğer yargı mercilerinde yayınlanan patentler ile korur (bkz. www.pelco.com). Açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe Pelco Corporation'ın veya lisans verenlerinin telif hakkı, endüstriyel tasarımı, ticari markası, patenti veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir lisans verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu belge, yayınlandığı tarihte mevcut ürün açıklamaları ve teknik özellikler kullanılarak derlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu belgenin içeriği ve burada tartışılan ürünlerin özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Pelco Şirketi, bu değişiklikleri haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Ne Pelco Corporation ne de bağlı şirketlerinden herhangi biri: (1) bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizliğini veya doğruluğunu garanti etmez; veya (2) bilgileri kullanmanızdan veya bunlara güvenmenizden sorumlu değildir. Pelco Şirketi bu belgede verilen bilgilere güvenmekten kaynaklanan hiçbir zarar veya ziyandan (sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil) sorumlu değildir.

Pelco Corporation

www.pelco.com

C6783M

Revizyon: 1 - EN

20260430

Önemli Güvenlik Bilgileri



WARNING

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Kurulumun yanı sıra servis işlemleri sadece yetkili ile deneyimli teknisyenler tarafından yapılmalıdır ve garantinizi sürdürmek amacıyla tüm yerel yönetmeliklere ve kurallara uyulmalıdır.
- Şebeke güç adaptörü ekipmanı LPS (Sınırlı Güç Kaynağı) veya PS2 işaretine ve 12Vdc, 1A min ya da PoE 48Vdc, 0,25A min, Tam=60 derece C derecelendirmeye sahip olmalıdır. (IEC/EN/UL veya eşdeğerinin ilgili sertifikasyonuna uygunluk.).
- Güç sağlamak için Sınıf I PoE adaptörü veya anahtarı kullanılıyorsa, güç kablusunun sokete sıkıca takılı olduğundan emin olun ve ana toprak bağlantısını doğrulayın.
- İşletim sırasında kamerada elektrostatik deşarj geçici video kaybına neden olabilir. Kameraya bakım yapma sırasında uygun elektrostatik deşarj azaltma prosedürlerine uyulmalıdır. Kullanıcı, kameraya bakım yapmadan önce kendisini topraklayarak tüm statik enerjiyi gidermelidir.



CAUTION

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması kişilerin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kamerayı doğrudan yüksek seviyelerde x-ışını, lazer veya UV radyasyonuna maruz bırakmayın. Doğrudan maruz kalma, görüntü sensöründe kalıcı hasara neden olabilir.
- Radyatör, kalorifer peteği, soba veya diğer ısı kaynakları gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Cihaz kablolarını aşırı gerilime, ağır yüklere veya sıkışmaya maruz bırakmayın.
- Cihazı açmayın veya parçalarına ayırmayın. Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur.
- Tüm cihaz servis işlemlerini kalifiye personele yaptırın. Cihaz hasar gördüğünde (sıvı dökülmesi veya düşen nesneler gibi), yağmura veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gerekebilir.
- Cihaz gövdesini temizlerken güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Yalnızca Pelco tarafından önerilen aksesuarları kullanın.

Kızılötesi Güvenlik Bilgisi

Uygun siperlik veya göz koruması kullanın.



RISK GROUP 2 | CAUTION
Possibly hazardous optical
radiation emitted from this product.

GROUPE DE RISQUE 2 | ATTENTION
Possibles rayonnements optiques
dangereux émis par ce produit.

Yalnızca SRXV2-2V13-EBT-IRWL kamera modeli için.

Çalışma lambası içine bakmayın. Gözlere zarar verebilir.

Ne pas regarder fixement la lampe. Peut être dangereux pour les yeux.

Düzenleyici Bildirimler

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışma iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt istenmeyen işleme neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu cihaz EN 60529 IP66, IP67 ve IP68 derecelendirmesine uygundur.

Bu cihaz EN 60529 IP66 ve IP67 derecelendirmesine uygundur.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, mesken alanda kuruluma ilişkin olarak zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden oluyorsa ve bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebiliyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Pelco Şirketi veya Pelco Şirketi tarafından yetkilendirilen taraflar aracılığıyla açıkça onaylanmadığı sürece, ekipman üzerinde yapılan değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PSTI) Yasası: Pelco kameraları PSTI gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi için bkz. yayımlanan [PSTI Uygunluk Beyanı](#).

EMU düzenleyici standartlarıyla tam uyumlu olmak amacıyla bu cihazla birlikte EMU uyumlu destek ve yardımcı ekipman kullanımı gereklidir.

Bu ekipman bir düğme pil içerir. Yangın, patlama ve yanık riski. Sökmeyin, ezmeyin, 100 °C'nin (212 °F) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.

Bu cihaz EN 60529 IP42 derecelendirmesine uygundur.

Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 (B)/NMB-003(B) ile uyumludur.

Kızılötesi Güvenliği



RISK GROUP 2 | CAUTION
Possibly hazardous optical
radiation emitted from this product.

GROUPE DE RISQUE 2 | ATTENTION
Possibles rayonnements optiques
dangereux émis par ce produit.

Kore için

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Bertaraf ve geri dönüşüm bilgileri

Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen yerel çevre yasalarınıza ve yönergelerinize göre atın.

Avrupa Birliği:



Bu sembol, yerel yasa ve yönetmeliklere göre ürününüzün evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürün kullanım ömrünü tamamladığında, yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak kabul eder. Ürününüzün imha sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.


İçindekiler

Önemli Güvenlik Bilgileri	3
Genel Bakış	8
Kamera Modülü	8
Yan Görünüm	8
İç Görünüm	9
Kurulum Hazırlığı	10
Video analitik kameraların montajı ve hedefe doğrultulması	10
Yüzey montaj kurulum	11
Gerekli Yüzey Montaj Araçları ve Malzemeleri	11
Yüzey Montajı Ambalaj İçeriği	11
Yükleniyor Sarix Value 2 Bullet Kamera	11
Bullet Kameranın Tavana veya Duvara Monte Edilmesi (Kablolar Gizli)	11
Bullet Kameranın Tavana veya Duvara Monte Edilmesi (Harici Kablo)	15
Bir Sarix Value 2 Serisi Bullet Kameranın Ağa Bağlanması	18
Hata anında kayıpsız devreye girme	18
Kamera Web Arayüzüne Erişim	18
Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) üzerinden Kamera Web Arayüzüne erişim	19
İlk Kullanıcının Oluşturulması ve Oturum Açma	19
Oturum Açma	19
Oturumun Kapatılması	19
(Opsiyonel) MicroSD Kart Depolamasını Yapılandırma	20
Bullet Kameranın Konumlandırılması	21
Daha fazla bilgi için	22
Kameranın Yapılandırılması	23
Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama	24
Sarix Value 2 Bullet Kamera Temizleme	25
Hangi temizlik maddelerini kullanmalıyım?	25
Sarix Value 2 Bullet Kamera temizliğini nasıl yapmalıyım?	25
Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri	26

Genel Bakış


Kamera Modülü

Yan Görünüm

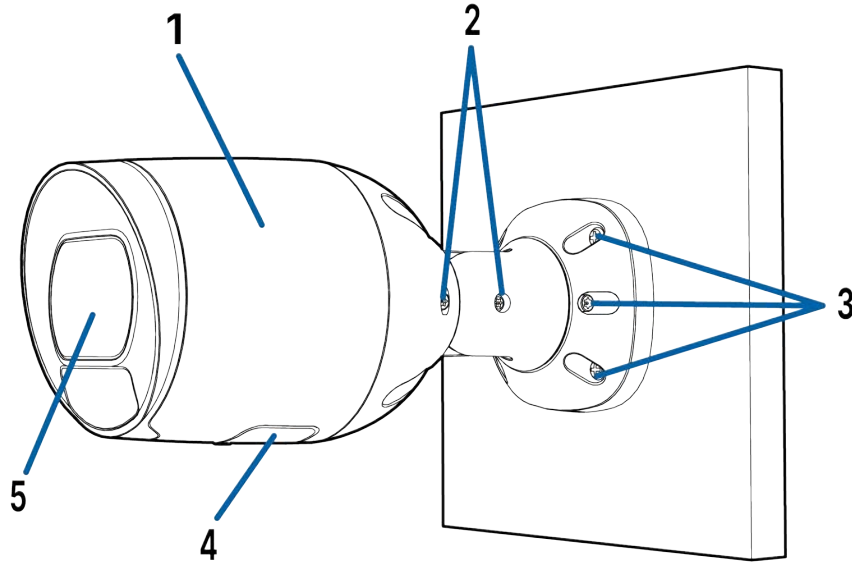

- 1. Kamera Gövdesi**
Alüminyum alaşımlı kamera gövdesi.
- 2. Montaj Kolu Ayarlama Vidaları**
Kameranın yönlendirilmesi için montaj kolunu en uygun konuma sabitlemek amacıyla kullanılan vidalar.
- 3. Kurcalamaya dayanıklı vidalar**
Montaj kaidesini kurulum yüzeyine sabitlemek için tutucu torx vidaları.
- 4. Yapılandırma paneli kapağı**
İç bileşenlere erişim sağlayan, kamera gövdesinin çıkarılabilir parçası.
- 5. Mercek Kapağı**
Kamera merceğini koruyan polikarbonat kapak.

İç Görünüm

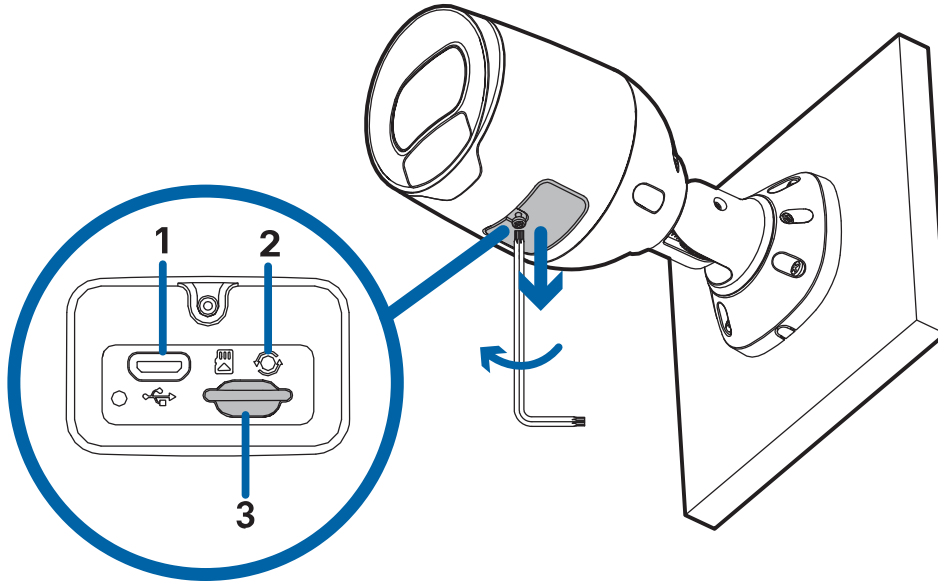

1. USB Port

Harici cihazları kameraya bağlamak için kullanılan bir arabirim olup bazen geçici yapılandırma veya belirli aksesuarlar için kullanılır.

2. Sıfırlama Düğmesi

Kameranin ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yüklemek için kullanılan bir düğme.

3. MicroSD kart yuvası

Video kayıtları için yerel depolama alanı sağlamak üzere küçük bir bellek kartının takılması için tasarlanmış bir yuva.

Kurulum Hazırlığı

Video analitik kameraların montajı ve hedefe doğrultulması

Bir Pelco Smart analitik kameranın takılması sırasında kameranın analitik becerilerini maksimuma çıkarmak için listede yer alan montaj ve hedefe doğrultma tavsiyelerine uyun:

- Kamera 2,74 m (9 fit) üzerinde yüksekliğe kurulmalıdır.
- Kamera 45 dereceden fazla aşağı doğru eğilmemelidir.
- Kamera görüntüsü ufuk çizgisi ile aynı seviyede olmalıdır.
- Kamera, takma işleminin ardından fiziksel hareketi minimum seviyeye düşürmek amacıyla sağlam bir yüzeye monte edilmelidir.

Daha fazla bilgi için bkz. *Pelco Akıllı Analiz Kılavuzu ile bir Site Tasarlamak*. Bu dokümana Pelco web sitesinden erişim sağlanabilir.

Yüzey montaj kurulum

Gerekli Yüzey Montaj Araçları ve Malzemeleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gereklidir, ancak ambalaja dahil değildir:

- Kablo erişim deliğini kesmek için uygun alet.
- Montaj yüzeyine montaj vida delikleri açmak için uygun alet.
- Kamerayı bir elektrik kutusuna veya montaj yüzeyine takmak için uygun tornavida.
- Kabloları kesmek için uygun alet.

Yüzey Montajı Ambalaj İçeriği

Ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Value 2 Bullet Kamera
- Montaj şablonu
- Torx tornavida
- 4x vida ve ankraj — kamerayı montaj yüzeyine sabitlemek için.
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Yükleniyor Sarix Value 2 Bullet Kamera

Bullet Kameranın Tavana veya Duvara Monte Edilmesi (Kablolar Gizli)


Kamerayı doğrudan yüzeye monte ediyorsanız ve kablolar montaj yüzeyinin içinden gelecekseniz aşağıdaki adımları uygulayın. Bu prosedürü kolayca delinebilecek yüzeylerde ve kabloların gizlenmesi gerektiğinde takip edin.

Sarix Value 2 Bullet Kamera Kurulum Kılavuzu


1. Montaj yüzeyine montaj vidaları için 4 kılavuz delik açmak için Yüzey Montaj Şablonunu kullanın.

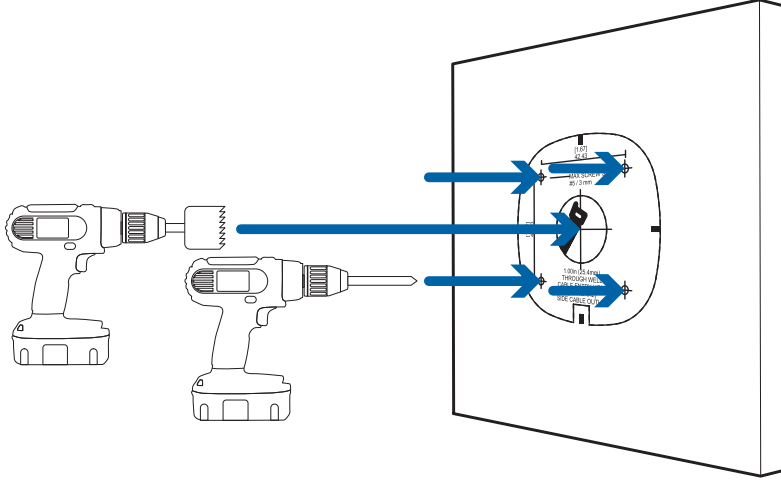


2. Verilen plastik ankrajları deliklere çakın.

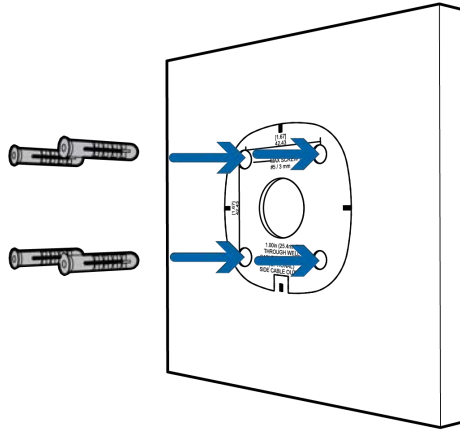

3. Montaj yüzeyine bir alçıpan testeresi veya delik testeresi aracılığıyla kablo giriş deliğini açın.
4. Gerekli kabloları montaj yüzeyi içinden çekin. Montaj şablonunu çıkarın.

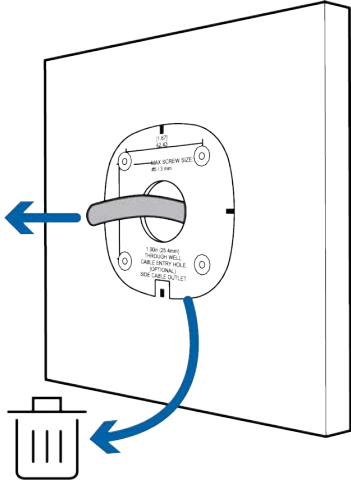

- a. Ethernet kablosunu takın:
a. RJ-45 konektör kapağını kaldırın.

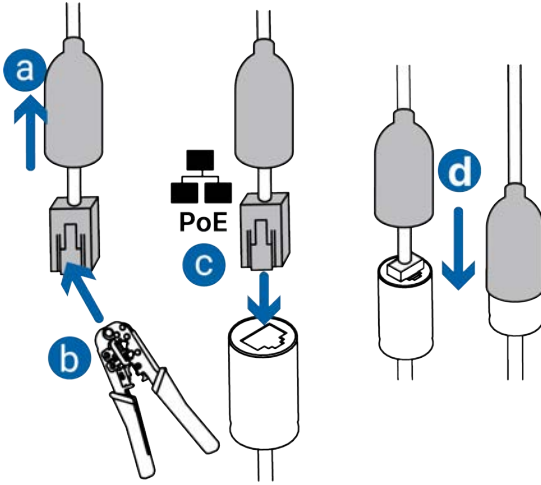

- b. RJ-45 konektörünü tamamlayın.
c. Ethernet kablosunu verilen PoE RJ-45 bağlantı noktasına takın (hem güç kaynağı hem de ağ bağlantısı amacıyla). 12VDC bağlantısı amacıyla ayrıca yardımcı kabloları da (Kırmızı + ve Siyah - kablolar) kullanabilirsiniz.
d. Kapağı RJ-45 konektörünün üzerine itin.




NOTE


Kesintisiz hata anında devreye girme özelliğini etkinleştirmek ve güç kaynağı değişiklikleri sırasında kameranın yeniden başlatılmasını önlemek için hem yardımcı hem de PoE güç kaynaklarını aynı anda bağlayın. Kamera bunun üzerine her iki güç kaynağı da etkin olacak şekilde normal çalışacak ve biri devre dışı kaldığında otomatik olarak diğer kaynağa geçecektir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hata anında kayıpsız devreye girme on page 18](#).

Sarix Value 2 Bullet Kamera Kurulum Kılavuzu

5. Kabloyu tamamen gömüldüğünden emin olarak tavana veya duvara geri itin. Ardından, bullet kamera kaidesini silme oturacak şekilde tavana veya duvara sıkıca bastırın.

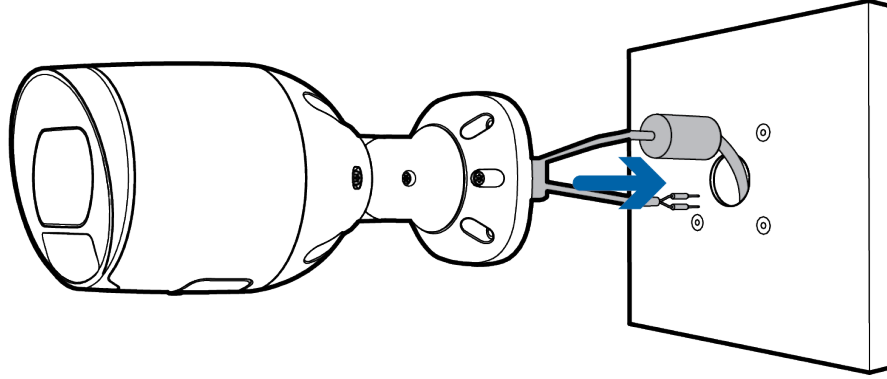


6. Dört tutucu vidayı sıkmak için torx tornavidayı kullanın ve bullet kamera kaidesini bir tavana veya duvara sabitleyin.

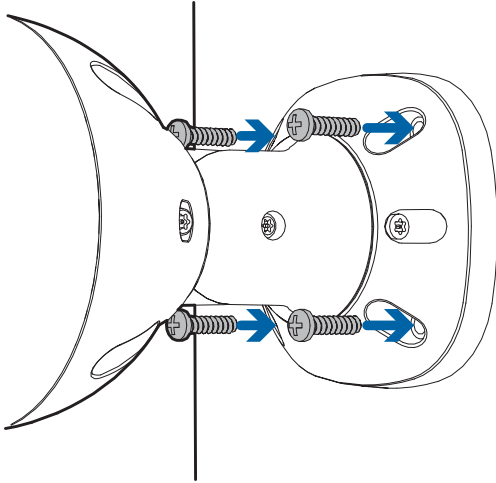


Bullet Kameranın Tavana veya Duvara Monte Edilmesi (Harici Kablo)

Kamerayı doğrudan yüzeye monte ediyorsanız ve kablolar montaj yüzeyinin dış tarafından gelecekse aşağıdaki adımları uygulayın. Bu prosedürü kolayca delinebilecek olmayan yüzeylerde ve kabloların yan sevk borusu giriş deliği kullanılması suretiyle kurulması gerektiğinde kullanın.


1. Bullet kameranın yan sevk borusu girişi tapasını çıkarın.

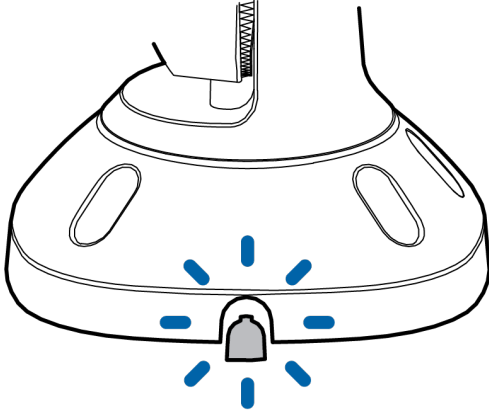


2. Montaj yüzeyine montaj vidaları için 4 kılavuz delik açmak için Yüzey Montaj Şablonunu kullanın.

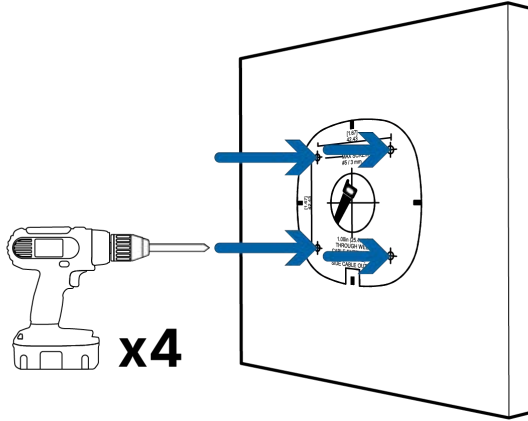

3. Verilen plastik ankrajları deliklere çakın. Montaj şablonunu çıkarın.

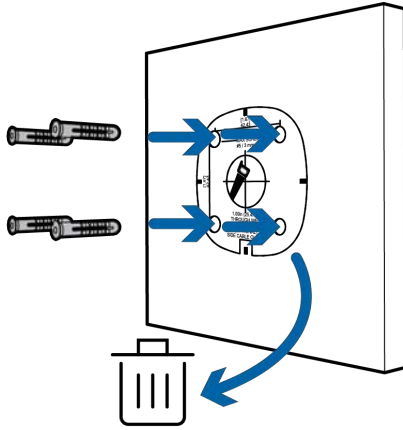

4. Ethernet kablosunu takın:
a. RJ-45 konektör kapağını kaldırın.

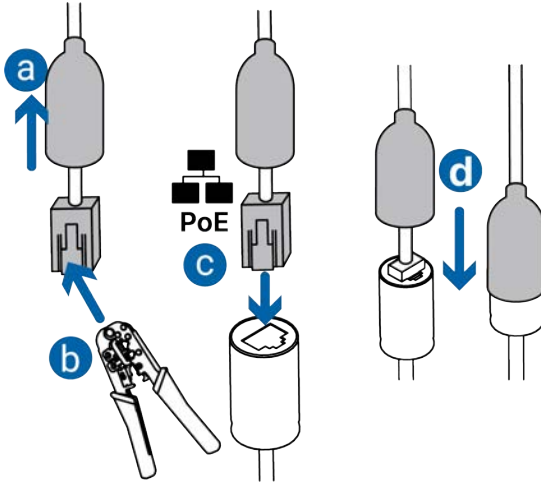


- b. RJ-45 konektörünü tamamlayın.
c. Ethernet kablosunu verilen PoE RJ-45 bağlantı noktasına takın (hem güç kaynağı hem de ağ bağlantısı amacıyla).
d. Kapağı RJ-45 konektörünün üzerine itin.




NOTE

Kesintisiz hata anında devreye girme özelliğini etkinleştirmek ve güç kaynağı değişiklikleri sırasında kameranın yeniden başlatılmasını önlemek için hem yardımcı hem de PoE güç kaynaklarını aynı anda bağlayın. Kamera bunun üzerine her iki güç kaynağı da etkin olacak şekilde normal çalışacak ve biri devre dışı kaldığında otomatik olarak diğer kaynağa geçecektir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hata anında kayıpsız devreye girme on page 18](#).

5. Yan sevk borusu giriş deliği kullanılarak bağlanan kablo ile silme oturacak şekilde bullet kamera kaidesini tavana veya duvara sıkıca bastırın.

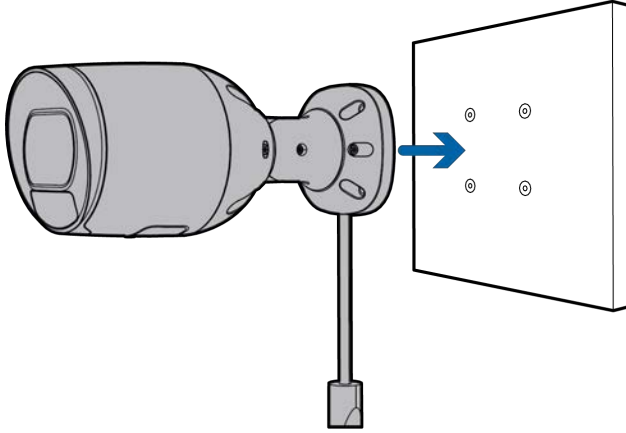

6. Dört tutucu vidayı sıkmak için torx tornavidayı kullanın ve dış mekan dome kamera kaidesini bir tavana veya duvara sabitleyin.

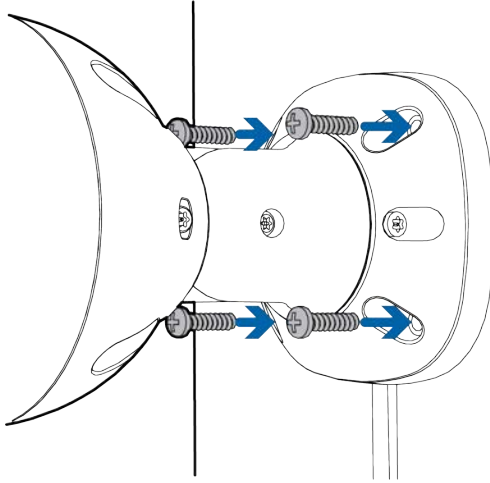

Bir Sarix Value 2 Serisi Bullet Kameranın Ağa Bağlanması

Hata anında kayıpsız devreye girme

Kayıpsız (Kesintisiz) hata anında devreye girme özelliği, kameranin çalışmasını veya video kaydını herhangi bir şekilde kesintiye uğratmadan kameranin PoE ve yardımcı güç kaynakları arasında geçiş yapmasını sağlar. Bu, özellikle yedekli güç kaynakları tercih etmeniz halinde kullanışlı olup bir güç kaynağı kesildiğinde yedek güç kullanılabilir durumdadır.

Kamera, hem harici bir yardımcı güç kaynağına hem de kameraya güç veren bir PoE PSE (Güç Kaynağı Ekipmanı) cihazına sahip olmalıdır. Kamera, bekleme modunda yardımcı güç aracılığıyla PoE'den güç çekecektir.

Kameranin, tercih edilen PoE PSE gücünü kaybetmesi halinde, yardımcı güç kaynağından güç çekme işlemine geçebilir

1. Kamerayı bir PoE Güç Kaynağı Ekipmanı (PSE) cihazına (birincil güç kaynağınız) bağlayın.
2. Kamerayı harici bir yardımcı güç kaynağına (yedek güç kaynağınız) bağlayın.
3. Kamerayı çalıştırın. Başlangıçta PoE PSE'den güç çekecektir; yardımcı güç kaynağı beklemede kalır.
4. Kamera, PoE güç kaynağını kesintisiz izler.
5. PoE PSE arızası durumunda kamera, kesinti olmaksızın otomatik olarak yardımcı güç kaynağına geçer. PoE PSE tekrar sağlandığında kamera otomatik olarak geriye geçiş yapar. Bu, güç kaynağı arızasına bakılmaksızın kesintisiz kamera çalışması ve video kaydı sağlar.

Kamera Web Arayüzüne Erişim

Kamera kurulumundan sonra kamera ayarlarını yapılandırmak için kamera web arayüzüne erişebilirsiniz. Kamera web arayüzüne erişmek için kameranıza aynı ağdaki bir bilgisayarı kullanmanız gerekir.



NOTE

Web tarayıcısı çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmalıdır, aksi durumda kamera web arayüzü düzgün çalışmayacaktır.

1. Kameranin IP adresini bir web tarayıcısına <http://<kamera IP adresi>/> şeklinde girin
Örneğin: <http://192.168.1.40/>
2. Kameraya erişmek için otomatik olarak kullanıcı adınızın ve parolanızın girilmesi istenecektir. Cihaz çalışabilir olmadan önce yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı oluşturmanız istenecektir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Kullanıcının Ekleneşi.

Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) üzerinden Kamera Web Arayüzüne erişim

Kamera web arayüzüne ayrıca Motorola Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) <https://www.pelco.com/camera-configuration-tool/> üzerinden de erişebilirsiniz.

İlk Kullanıcının Oluşturulması ve Oturum Açma

Kameralar varsayılan bir kullanıcı adına ve parolaya sahip değildir ve fabrika ayarları durumunda olacaktır.



NOTE

Kameranın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir.

Kamera fabrika ayarları durumundaysa yönetici ayrıcalıklı kullanıcı oluşturmak üzere Yeni Kullanıcı sayfasına yönlendirileceksiniz:

1. Yeni bir Kullanıcı Adı girin veya varsayılan yönetici adını koruyun.
2. Kullanıcı için yeni bir Parola girin. Güvenli ve karmaşık bir parola kullanılması önerilir.
3. Yeni parolayı onaylayın.
4. İlk kullanıcı için Güvenlik Grubu açılır menüsü altından Yönetici seçiminde bulunun.
5. Uygula üzerine tıklayın. Oturum açmanız istenecektir.

Oturum Açma

Kameraya erişmek için otomatik olarak kullanıcı adınızın ve parolanızın girilmesi istenecektir.

- Kamera fabrika varsayılan durumundaysa kamera çalışabilir olmadan önce yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı oluşturmanız istenecektir. Oturum açma sırasında bu kimlik bilgilerini kullanın.



NOTE

İlk defa oturum açtıktan sonra bir parola eklemenizi öneriyoruz. Daha fazla bilgi için bkz. Sarix Value 2 Kullanım Kılavuzu.

Oturumun Kapatılması

Kamerada oturumu kapatmak için pencerenin sağ üst köşesindeki Oturumu Kapat üzerine tıklayın.



NOTE


15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra Web Kullanıcı Arayüzü, oturumunuzu otomatik olarak kapatacaktır.

(Opsiyonel) MicroSD Kart Depolamasını Yapılandırma

Bullet kameranın yerleşik depolama özelliğini kullanmak için microSD kart yuvasına 1 microSD kart yerleştirmeniz gerekmektedir.

MicroSD kartın sınıf 10 veya daha yüksek bir yazma hızına sahip olmasını öneririz. MicroSD kart önerilen yazma hızını karşılamıyorsa kayıt performansı bundan olumsuz etkilenebilir ve kare veya görüntü kaybına neden olabilir.


1. Bullet Camera için bir microSD kart eklemek amacıyla
 - a. Yıldız uçlu tornavidayı kullanarak vidayı gevşetin ve Yapılandırma Paneli Kapağını çıkarın.
 - b. Kameraa bir microSD kart takın.

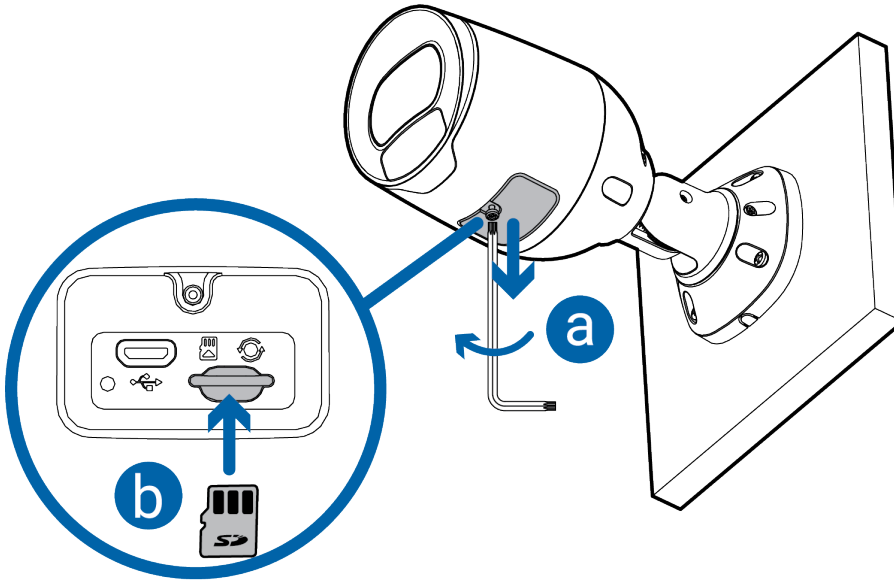

CAUTION

MicroSD kartı kameraa zorla yerleştirmeyin. Aksi durumda kart veya kamera zarar görebilir. MicroSD kart yalnızca bir yöne doğru yerleştirilebilir.

2. Yapılandırma Paneli kapağını yerine takın ve yıldız uçlu tornavidayı kullanarak vidayı sıkın.



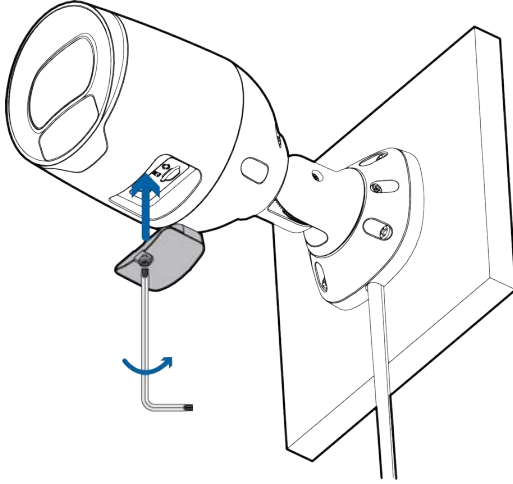


3. Yerleşik depolama özelliğini etkinleştirmek için kameranın web arayüzüne erişin. Daha fazla bilgi için bkz. *Pelco Sarix Value 2 Serisi Bullet Kullanım Kılavuzu*.

Bullet Kameranın Konumlandırılması


Bullet kamerayı konumlandırmak için aşağıdaki adımları izleyin. Kamerayı yönlendirirken kameranın canlı akışını esas alın.

1. Kamerayı (b) yatırmak için orta ayarlama vidasını (a) gevşetin.

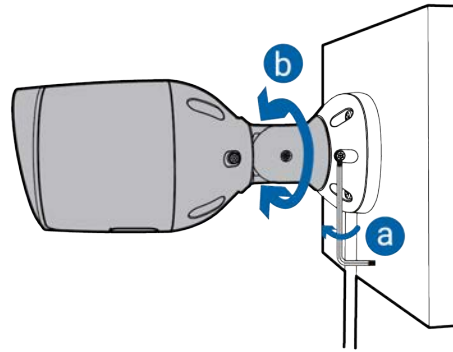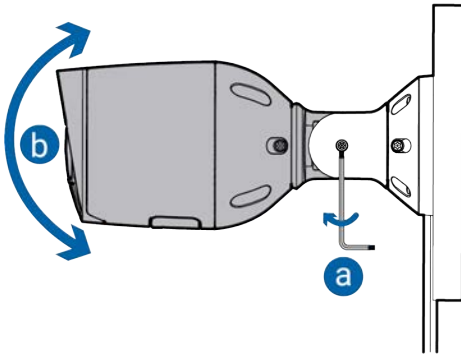

Sarix Value 2 Bullet Kamera Kurulum Kılavuzu

2. Kamera kolunu döndürmek için montaj yüzeyine en yakın ayarlama vidasını gevşetin.
3. Kamera gövdesini (b) döndürmek için kamera (a) üzerindeki ayarlama vidasını gevşetin.

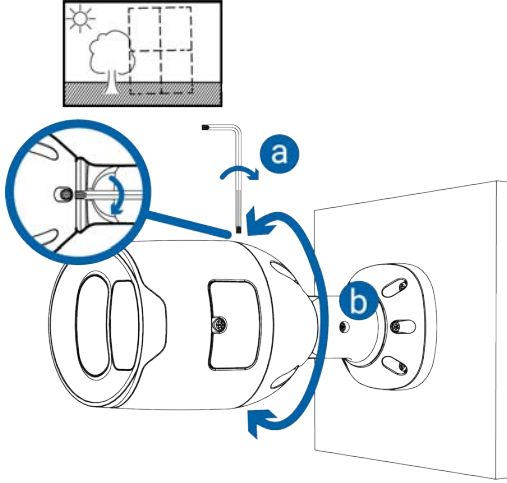

CAUTION

Kameranın kaydırma aralığı (0° - 355°) veya eğim aralığı (0° - 90°) sınırını aşmayın.

Daha fazla bilgi için

Cihaz ayarlama ve kullanma ile ilgili ek bilgiler aşağıdaki kılavuzlarda mevcuttur:

- *Pelco Sarix Value 2 Serisi Bullet Kullanım Kılavuzu* için Pelco web sitesi: www.pelco.com.
- *Kamera Yapılandırma Aracı Kullanım Kılavuzu*

Kameranın Yapılandırılması

Kamera kurulumundan sonra, *PelcoSarix Value 2 Serisi Bullet Kullanım Kılavuzunun* güncel sürümündeki talimatları izleyerek yapılandırın.

Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

Cihaz işlevleri beklendiği gibi artık yerine getirilmiyorsa cihazı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Aygıtı sıfırlamak için gömülü yazılımı sıfırlama düğmesini kullanın. Gömülü yazılımı sıfırlama düğmesi aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

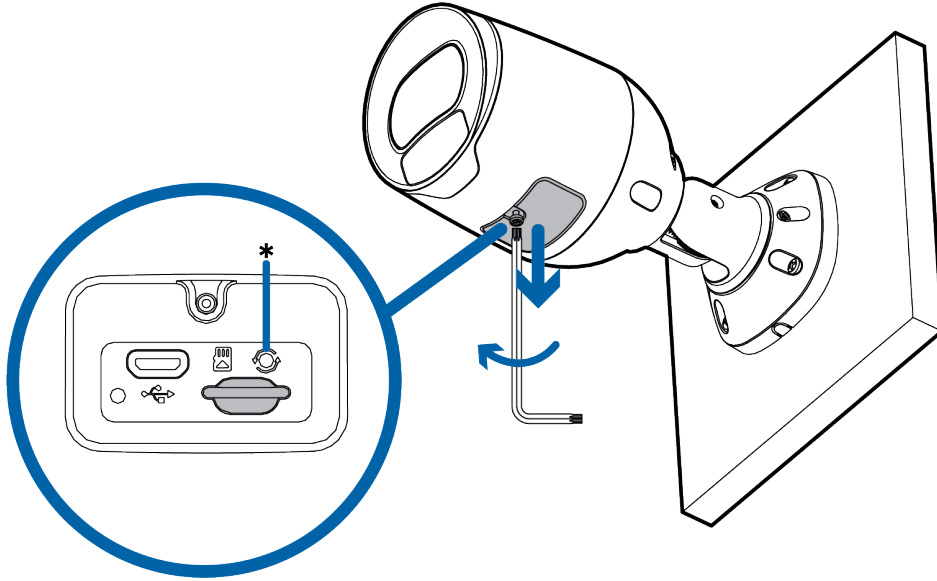


Figure 1: Bullet kameradaki gömülü yazılımı sıfırlama düğmesi.

1. Yıldız uçlu tornavidayı kullanarak Yapılandırma Paneli kapağı vidalarını açın ve çıkarın.
2. Aygıtın açık olduğundan emin olun.
3. Düzleştirilmiş bir ataş veya benzeri bir araç kullanarak gömülü yazılımı sıfırlama düğmesine hafifçe basın ve basılı tutun.
4. Düğmeyi üç saniye sonra bırakın.
5. Yıldız uçlu bir tornavida kullanarak Yapılandırma Paneli kapağını yerine takın ve vidalayın.



CAUTION

Aşırı kuvvet uygulamayın. Aletin çok derin takılması kameraya zarar verebilir.

Sarix Value 2 Bullet Kamera Temizleme

Kameradaki kir, toz ve/veya parmak izleri, video görüntüsünün bulanıklaşmasına neden olabilir. En iyi performansı elde etmek için bu ürünleri temizlediğinizden emin olun. Sarix Value 2 Bullet Kamera temizliği sırasında aşağıdaki talimatlara uyun.

Hangi temizlik maddelerini kullanmalıyım?

Pelco kameralarını yumuşak sabun ve suyla, aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz, mikrofiber bezler en uygundur.



CAUTION

Dome veya kamera muhafazası gibi plastik veya Lexan yüzeyleri temizlemek için Windex kullanmayın.

Sarix Value 2 Bullet Kamera temizliğini nasıl yapmalıyım?

Yüzey aşırı kirliyse, sabunlu suyla aşındırıcı olmayan bir bez kullanın, ancak uzun ve geniş hareketlerle silmeye özen gösterin. Baskı uygulamayın, aksi durumda kir parçacıkları plastiği çizebilir. Yüzey toz ve kirden arındırıldıktan sonra, sabunlu suyla yeni ve temiz, aşındırıcı olmayan bir bez kullanın. Bu sefer daha fazla baskı uygulayarak daha küçük parçacıkların çıkmasını sağlayın.

Kamera gövdesini temizlerken kuru veya hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.



IMPORTANT

Kameranın üzerinde halihazırda bulunabilecek kirleri ovamaya dikkat edin. Bu durumda mercek çizilir ve görüntü kalitesi olumsuz etkilenir.

Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri

Daha fazla destek için Pelco ürün desteği ile 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) veya +1-559-292-1981 (uluslararası) numaralı telefondan iletişime geçin.

Üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bakım ve onarımları sadece yetkili teknik personele bırakın.

