



Model Numaraları:

SBDE1-6V7-E2H-IR

SBDE1-10V7-E2H-IR

SBDE1-16V7-E2H-IR

Doküman numarası: C6754M

Yayın tarihi: 1/2025

Yasal Bildirimler

Â© 2025, Pelco Corporation. Tüm hakları saklıdır. PELCO, PELCO logosu, PELCO Pelco şirketinin ticari markalarıdır. ONVIF bir Onvif, Inc. ticari markası olup patentlist.hevcadvance.com adresinde listelenen patent istemlerinden bir veya daha fazlası ile korunmaktadır. Burada adı geçen diğer adlar veya logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu belgedeki ticari markaların yakınında ™ ve ® sembollerinin olmaması veya genel olarak bulunmaması ticari markanın mülkiyeti ile ilgili bir feragat değildir. Pelco Corporation, inovasyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapındaki diğer yargı mercilerinde yayınlanan patentler ile korur (bkz. www.pelco.com). Açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe Pelco Corporation'ın veya lisans verenlerinin telif hakkı, endüstriyel tasarımı, ticari markası, patenti veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir lisans verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu belge, yayınlandığı tarihte mevcut ürün açıklamaları ve teknik özellikler kullanılarak derlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu belgenin içeriği ve burada tartışılan ürünlerin özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Pelco Şirketi, bu değişiklikleri haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Ne Pelco Corporation ne de bağlı şirketlerinden herhangi biri: (1) bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizliğini veya doğruluğunu garanti etmez; veya (2) bilgileri kullanmanızdan veya bunlara güvenmenizden sorumlu değildir. Pelco Şirketi bu belgede verilen bilgilere güvenmekten kaynaklanan hiçbir zarar veya ziyandan (sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil) sorumlu değildir.

Pelco Corporation

www.pelco.com

C6754M

Revizyon: 1 - EN

20250606

Önemli Güvenlik Bilgileri



WARNING

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Kurulum sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
- Bu ürün, "Sınıf 2" veya "LPS" veya "Sınırlı Güç Kaynağı" olarak işaretlenmiş ve Ethernet üzerinden güç (PoE), 25 W min. çıkış değerine sahip bir UL Listeli Güç Ünitesi tarafından beslenmek üzere tasarlanmıştır.
- İşletim sırasında kamerada elektrostatik deşarj geçici video kaybına neden olabilir. Kameraya bakım yapma sırasında uygun elektrostatik deşarj azaltma prosedürlerine uyulmalıdır. Kullanıcı, kameraya bakım yapmadan önce kendisini topraklayarak tüm statik enerjiyi gidermelidir.
- Hiçbir koşulda doğrudan şebeke elektriğine bağlamayın.



CAUTION

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması kişilerin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kamerayı doğrudan yüksek seviyelerde x-ışını, lazer veya UV radyasyonuna maruz bırakmayın. Doğrudan maruz kalma, görüntü sensöründe kalıcı hasara neden olabilir.
- Radyatör, kalorifer peteği, soba veya diğer ısı kaynakları gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Cihaz kablolarını aşırı gerilime, ağır yüklere veya sıkışmaya maruz bırakmayın.
- Cihazı açmayın veya parçalarına ayırmayın. Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur.
- Tüm cihaz servis işlemlerini kalifiye personele yaptırın. Cihaz hasar gördüğünde (sıvı dökülmesi veya düşen nesneler gibi), yağmura veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gerekebilir.
- Cihaz gövdesini temizlerken güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Yalnızca Pelco tarafından önerilen aksesuarları kullanın.

Düzenleyici Bildirimler

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışma iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz istenmeyen işleme neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 (B)/NMB-3(B) ile uyumludur.

Bu cihaz EN 60529 IP66 ve IP67 derecelendirmesine uygundur.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, mesken alanda kurulumla ilişkin olarak zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon sinyallerinde ekipmanın kapatılıp açılması suretiyle tespit edilebilecek parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermeyi denemesi önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Pelco Şirketi veya Pelco Şirketi tarafından yetkilendirilen taraflar aracılığıyla açıkça onaylanmadığı sürece, ekipman üzerinde yapılan değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

EN 50121-4 Demiryolu Uygulamaları Standardının gerekliliklerini karşılamak için EN 50121-4 ile uyumlu bir harici güç kaynağı veya POE enjektörü kullanın. Destek ekipmanları ile ilgili yardım için lütfen Pelco ile iletişime geçin.

EN 50130-4 Alarm Sistemi Uygulamaları Standardı gereksinimlerini karşılamak için harici bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.

Bu ekipman bir düğme pil içerir. Yangın, patlama ve yanık riski. Sökmeyin, ezmeyin, 100 °C'nin (212 °F) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.

EMU düzenleyici standartlarıyla tam uyumlu olmak amacıyla bu cihazla birlikte EMU uyumlu destek ve yardımcı ekipman kullanımı gereklidir.

Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PSTI) Yasası: Pelco kameraları PSTI gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi için bkz. yayımlanan [PSTI Uygunluk Beyanı](#).

Kore için

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Bertaraf ve geri dönüşüm bilgileri

Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen yerel çevre yasalarınıza ve yönergelerinize göre atın.

Avrupa Birliği:



Bu sembol, yerel yasalara ve yönetmeliklere göre ürününüzün evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürün kullanım ömrünü tamamladığında, yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak kabul eder. Ürününüzün imha sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

İçindekiler

Önemli Güvenlik Bilgileri	3
Sarix Enhanced Duo Genel Bakış	3
Kamera Modülü	3
Kapak Görünümü	3
İç Görünüm	4
Bağlantı Kutusu Görünümü	5
Montaj Plakası Görünümü	6
Asılı Kamera Görünümü	7
NPT Adaptörü Görünümü	8
Asılı Duvar Montaj Parçası Görünümü	8
Sarix Enhanced Duo Kurulum Hazırlığı	9
Yerleştirme Öncesi Kutu İçi Yapılandırma	9
Sarix Enhanced Duo Kapağının Çıkarılması	10
Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme	11
Sarix Enhanced Duo Yüzey Montaj Kurulumu	12
Gerekli Sarix Enhanced Duo Yüzey Montaj Araçları ve Malzemeleri	12
Yüzey Montajı Ambalaj İçeriği	12
Sarix Enhanced Duo Kurulum Adımları	12
Sarix Enhanced Duo Kameranın Tavana veya Duvara Monte Edilmesi	12
Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması	14
Sarix Enhanced Duo Kapağının Takılması	15
Sarix Enhanced Duo Bağlantı Kutusu Kurulumu	17
Gerekli Sarix Enhanced Duo Bağlantı Kutusu Araçları ve Malzemeleri	17
Bağlantı Kutusu Ambalaj İçeriği	17
Sarix Enhanced Duo Kurulum Adımları	17
Sarix Enhanced Duo Bağlantı Kutusu Montaj Adaptörünün Kullanılması	17
Sarix Enhanced Duo Kamera Kaidesinin Bağlantı Kutusuna Kurulması	19
Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması	20
Sarix Enhanced Duo Kapağının Bağlantı Kutusu ile Takılması	21
Sarix Enhanced Duo Asılı Montaj Kurulumu	23
Gerekli Sarix Enhanced Duo Asılı Montaj Araçları ve Malzemeleri	23
Sarix Enhanced Duo Asılı Montaj Ambalaj İçeriği	23
Sarix Enhanced Duo Kurulum Adımları	23
Sarix Enhanced Duo Kameranın Bir Boruya Montajı	23


Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

Mounting the Sarix Enhanced Duo Camera to the Pendant Wall Mount	25
Installing the Sarix Enhanced Duo Camera into the NPT Adapter	27
Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması	29
Sarix Enhanced Duo Kapağının Takılması	29
Bir Sarix Enhanced Duo Kameranın Ağa Bağlanması	31
Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması	31
IP Adresi Atama	31
Canlı Video Akışına Erişim	32
Sarix Enhanced Duo Kameranın Yönlendirilmesi	32
Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama	34
(İsteğe bağlı) Mikrofonun Etkinleştirilmesi	34
(İsteğe Bağlı) Mikrofonun Yapılandırılması	35
Mikrofonunun Kamera Web Arayüzü üzerinden yapılandırılması	35
(İsteğe Bağlı) MicroSD Kart Depolamasını Yapılandırma	35
Kameranın Yapılandırılması	35
Daha fazla bilgi için	36
Sarix Enhanced Duo Kablo Bağlantıları	37
Harici cihazlara bağlanma	38
Bağlantı Durumu LED Göstergeleri	39
Ağ Bağlantıları ve LED Davranışında Sorun Giderme	39
Sarix Enhanced Duo Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama	41
Temizleme	42
Dome muhafazası	42
Gövde	42
Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri	43

Sarix Enhanced Duo Genel Bakış


Kamera Modülü

Kapak Görünümü

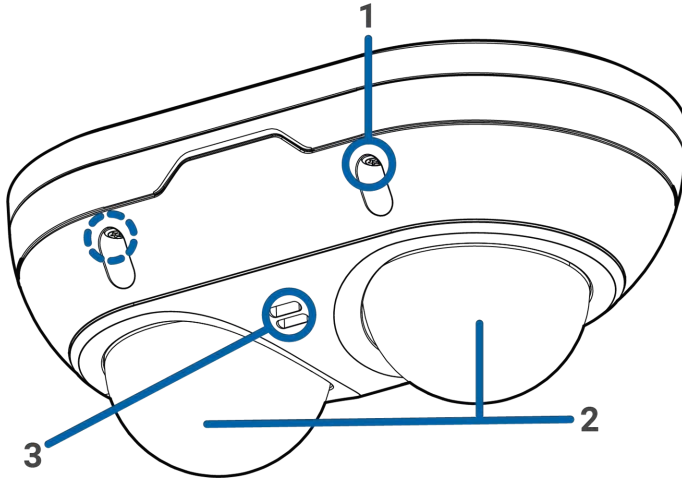

1. **Kurcalamaya dayanıklı vidalar**
Dome kapağını kaideye sabitlemek için tutucu torx vidaları.
2. **Dome kapağı**
Vandalizme dayanıklı dome kapağı.
3. **Mikrofon yuvaları**
Sesin dome kapağından mikrofona geçmesini sağlar.

İç Görünüm

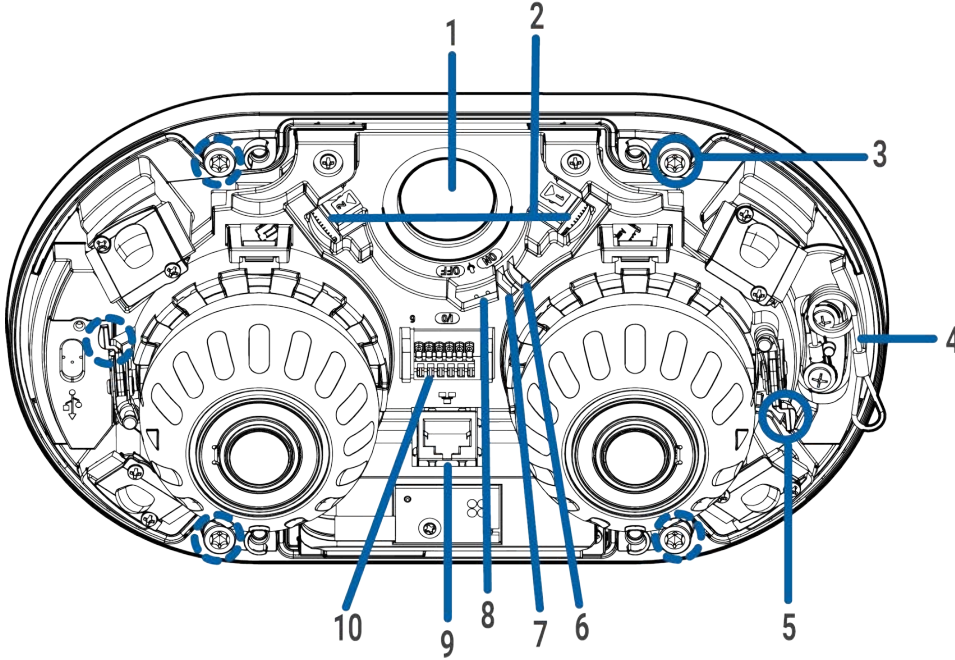


- 1. Kablo girişi deliği**
Kameranın çalışması için gerekli kablolar için bir giriş deliği.
- 2. microSD kart yuvaları (x2)**
Yerleşik depolama için iki microSD karta kadar destekler. Metal kontaklar kameranın kaidesine bakacak şekilde microSD kartları takın. Daha fazla bilgi için, bkz. (İsteğe Bağlı) Yerleşik Depolamayı Yapılandırma sayfa 36.
- 3. Montaj vidaları**
Kamera kaidesini montaj plakasına, bağlantı kutusuna veya NPT adaptörüne monte etmek üzere vidalar.
- 4. İp**
Kapağı kamera kaidesine sabitler.
- 5. Kaydırma ve eğme kilitleme mandalı (x2)**
Her kamera kafası için kaydırma, eğme ve yönlendirme ayarlarını kilitlemek ile kilidini açmak için kilitleme mekanizması.
- 6. Bağlantı LED göstergesi**
Amber LED, Ethernet portunda aktif bir bağlantı olup olmadığını gösterir.
- 7. Bağlantı durumu LED göstergesi**
Yeşil LED cihazın çalışması hakkında bilgi verir. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı Durumu LED Göstergeleri on page 39](#).
- 8. Mikrofon düğmesi**
Mikrofon için AÇ/KAPAT anahtarı.
- 9. Ethernet bağlantı noktası**
Bir ağa ethernet bağlantısını kabul eder. Sunucu iletişimi ve görüntü veri iletimi bu bağlantı üzerinden gerçekleşir. Ethernet üzerinden güç sağlayan bir ağa bağlandığında da güç alır.

10. G/Ç konektör bloğu


Harici giriş/çıkış ve ses cihazlarına bağlantılar sağlar. İsteğe bağlı elektrik kutusu duvar plakası adaptörü veya NPT adaptörü kullanıyorsanız, montaj direklerini montaj yuvalarıyla hizalayın.

Bağlantı Kutusu Görünümü

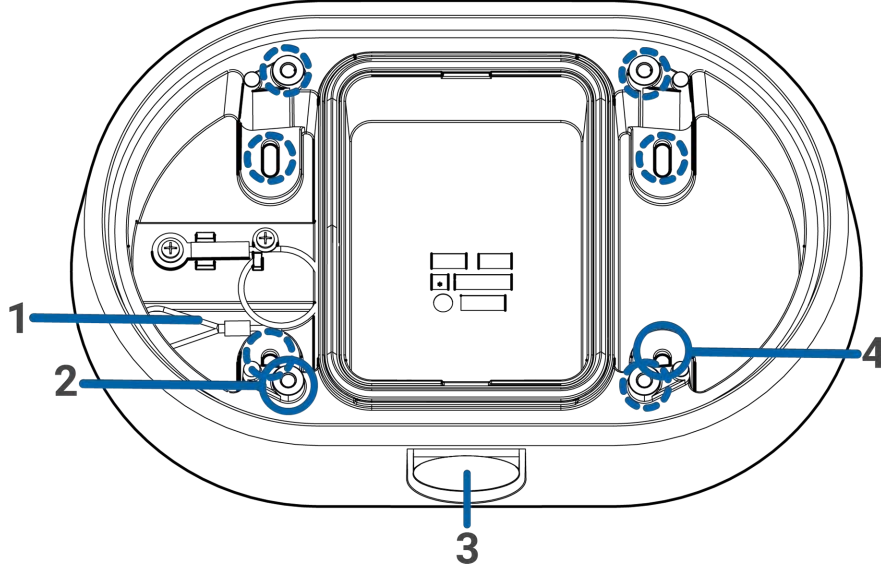

1. **İp**
Kamera kaidesindeki ip ankrajına bağlanır.
2. **Montaj delikleri**
Bağlantı kutusunu montaj yüzeyine monte etmek için delikler.
3. **Yan sevk borusu giriş deliği**
Kameranın çalışması için gerekli yan sevk borusuna ve kabloları yönelik bir giriş deliği.
4. **Montaj noktaları**
Kamera kaidesini bağlantı kutusuna sabitlemek üzere montaj noktaları.

Montaj Plakası Görünümü

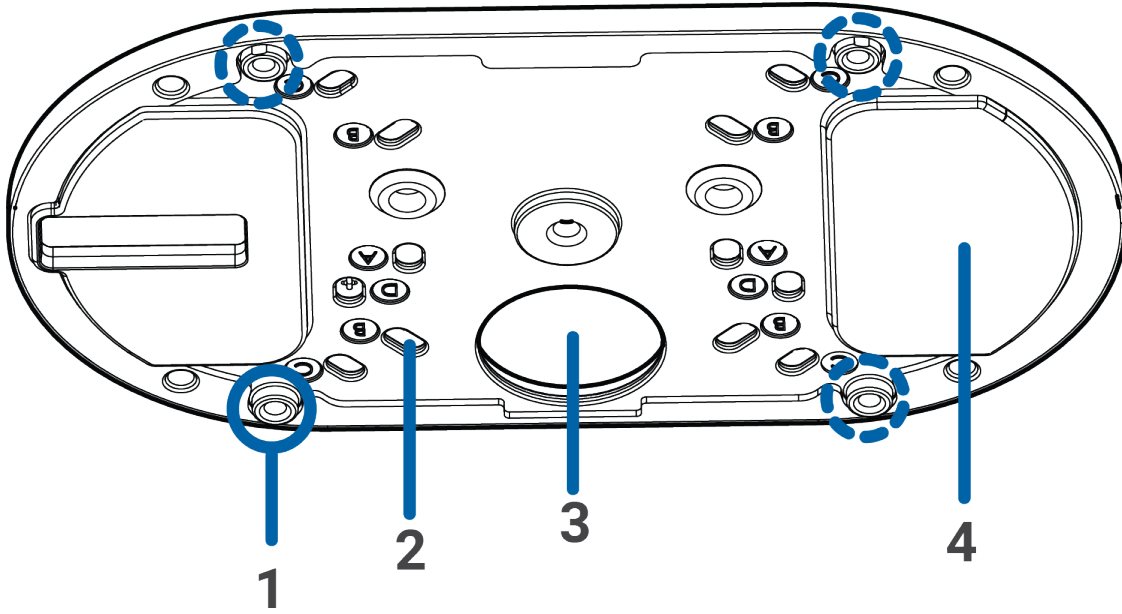

1. Kamera montaj noktaları

Plaka adaptörü üzerindeki montaj noktalarını kamera kaidesindeki montaj vidalarına hizalayın.

2. Montaj delikleri

Plakayı montaj yüzeyine veya aşağıdaki elektrik kutularına monte etmek üzere delikler:

- a. Birleşik Krallık standardı tek grup kutusu
- b. Sekizgen grup kutusu
- c. 4" grup kutusu
- d. ABD Standardı tek grup kutusu


3. Kablo girişi deliği

Kameranın çalışması için gerekli kabloları yönelik giriş deliği.

4. Montaj plakası

Kamerayı bir duvara veya tavana monte etmek üzere plaka.

Asılı Kamera Görünümü

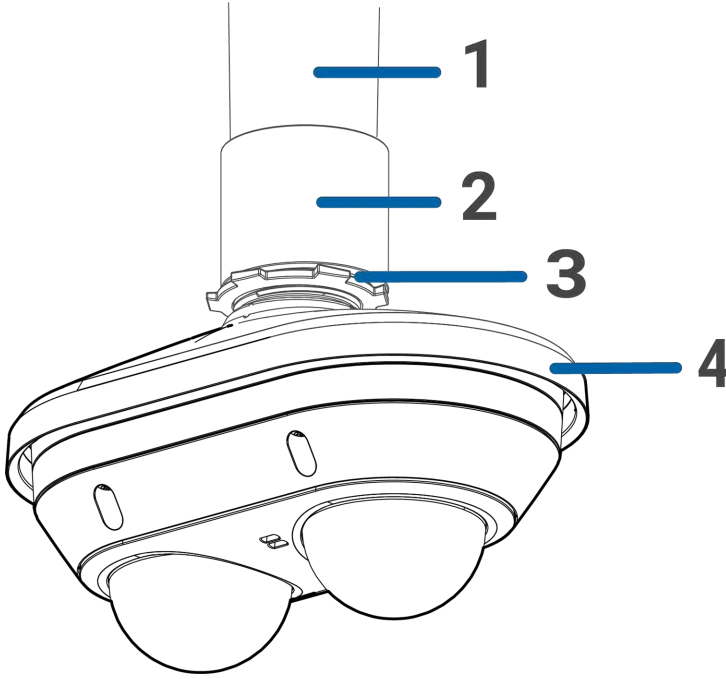


NOTE

NPT borusu ve NPT dişi adaptörüne takılan NPT dişi Pelco tarafından tedarik edilmez, ayrı olarak tedarik edilmelidir. Ancak NPT adaptörünü (NPTA-1201) kullanıyorsanız kilit somun dahildir.

- 1. NPT borusu**
NPT adaptörü ile asılı duvar montajı için kullanılan NPT borusu.
- 2. 1-1/2" NPT dişi - NPT dişi adaptörü**
Asılı NPT montaj parçasını bir NPT borusuna veya duvar koluna takmak için bir adaptör.
- 3. Kilit somunu**
Asılı NPT montaj parçasını bir NPT borusuna veya duvar koluna sabitlemek üzere kilit somunu.
- 4. Asılı NPT adaptörü**
NPT boru ve duvar kolu kurulumları için kamera asılı montaj adaptörü.

NPT Adaptörü Görünümü

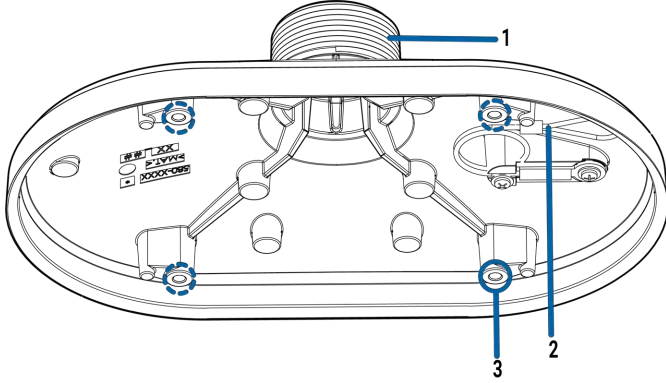

1. **1-1/2" NPT vida dişi montaj parçası**

Kamerayı bir NPT borusuna veya duvar koluna monte etmek için standart dişi diş 1-1/2" NPT montaj parçası.


2. **İp**

Kamera kaidesindeki ip ankrajına bağlanır.

3. **Kamera montaj noktaları**

NPT adaptörü üzerindeki montaj noktalarını kamera kaidesindeki montaj vidalarına hizalayın.

Asılı Duvar Montaj Parçası Görünümü

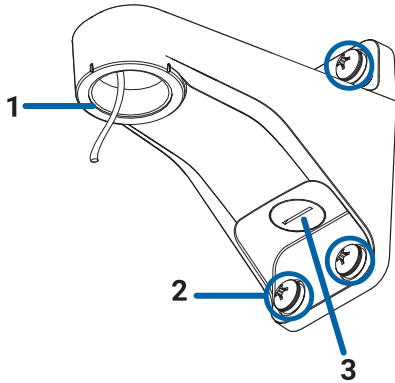

1. **1-1/2" NPS vida dişli montaj parçası**

Asılı kamera kurulumları için dişi NPS vida dişli montaj parçası.

2. **Asılı duvara montaj vidaları**

Asılı duvar montajını montaj braketine sabitlemek için vidalar.

3. **NPT boru giriş deliği**

NPT boru kanalları için 3/4" NPT dişli delik.

Sarix Enhanced Duo Kurulum Hazırlığı

Yerleştirme Öncesi Kutu İçi Yapılandırma


Kamerada, kurulumdan önce kamera ayarlarını yapılandırmak isteyen kullanıcılar için kutunun dışından erişilebilen bir RJ45 konektör bulunur. Kolay konfigürasyon için RJ45 konektörüne, kamerayı açmadan önce kamera kutusunun yan tarafındaki küçük kapaktan erişilebilir.



NOTE

20 °C - 25 °C (68 °F - 77 °F) arasındaki ortam sıcaklıklarında, kutu içi yapılandırma sırasında kameranızı bağlı bıraktığınız sürenin 1 saati aşmamasını öneririz.

1. Kamera ambalajının yan tarafındaki kapağı bulun ve açın. *Config* (Yapılandırma) etiketini bulun:

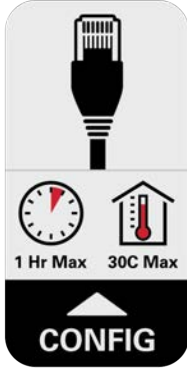

2. Yapılandırma kablosundaki RJ45 fişine bir ağ kablosu bağlayın. Yapılandırma sırasında kameraya güç sağlamak amacıyla ağ kablosu PoE güç, Sınıf 3 veya Sınıf 4 sağlamalıdır.
3. Kameranın ayarlarını yapılandırmak için Kamera Yapılandırma Aracı veya kameranın web tarayıcı arayüzünü kullanarak kameraya bağlanın. Kameraya bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. [IP Adresi Atama on page 31](#), ve [Canlı Video Akışına Erişim on page 32](#).
4. Yapılandırma değişikliklerini gerçekleştirdikten sonra ağ kablosunu çıkarın.




CAUTION

Kamerayı ambalajın içinde yapılandırdıktan sonra tutma sırasında dikkatli olun. Kamera, kutu içi yapılandırmadan hemen sonra tutulduğunda veya ambalajdan çıkarırken sıcak olabilir.

Sarix Enhanced Duo Kapağının Çıkarılması


1. Kapağı tabana sabitleyen vidaları gevşeterek kapağı çıkarın. Vidaları gevşetmek için verilen torx tornavidayı kullanın.

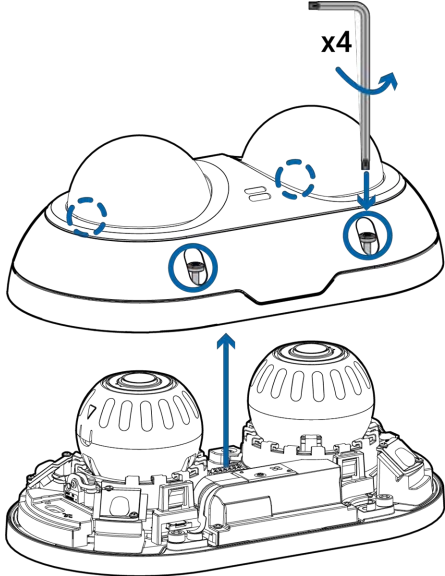

NOTE

Dome muhafazasını çizmemeye veya buna dokunmamaya dikkat edin. Ortaya çıkacak izler veya parmak izleri genel görüntü kalitesini etkileyebilir. Kurulum tamamlanana kadar koruyucu kaplamaları dome muhafazasının dışında tutun.


2. Kapağı kamera kaidesinden kaldırın ve kenara koyun.
3. Kameraya önceden takılmış şekilde gelen kutu içi RJ-45 yapılandırma kablosunu sökün ve çıkarın.

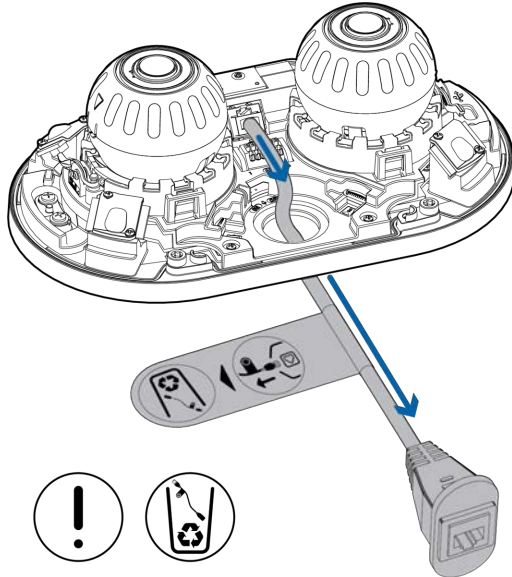

Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme

Aksi belirtilmedikçe, bir kablo giriş deliği kullanıldığında gerekli kabloları kamerayla birlikte yalıtım grometinden çekmelisiniz.

1. Yalıtım grometini aksesuar kitinden çıkarın.
2. Ethernet kablosu için bir delik açmak üzere gromet üzerindeki tırnağı çekin.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Ethernet kablosunu grometin içinden çekin:
 - a. Ethernet kablosu krimpelenmemişse kabloyu gromet içinden itin.
 - b. Ethernet kablosu halihazırda krimpelenmişse, gromet delik kapağını Ethernet konektörüne yerleştirin ve ardından kabloyu gromet içine itin.

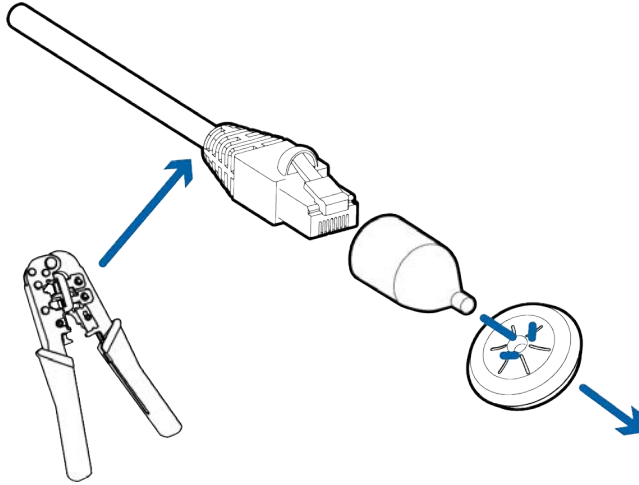

Kablo ve gromet yönünün resimde gösterildiği gibi eşleştiğinden emin olun.

4. Gerekli diğer kabloları gromet içine itin.



NOTE

Yalıtım grometi içinden birden çok kablo geçirmek istediğinizde rondeladaki tüm boşlukları yalıtımlamak için silikon dolgu macunu kullanın.

Sarix Enhanced Duo Yüzey Montaj Kurulumu

Gerekli Sarix Enhanced Duo Yüzey Montaj Araçları ve Malzemeleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gereklidir, ancak pakete dahil değildir:

- Kablo erişim deliğini kesmek için uygun alet.
- Montaj yüzeyine montaj vida delikleri açmak için uygun alet.
- Kamerayı bir elektrik kutusuna veya montaj yüzeyine takmak için uygun tornavida.

Yüzey Montajı Ambalaj İçeriği

Ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Enhanced Duo Kamera
- Montaj plakası adaptörü
- Torx tornavida
- 4x vida ve ankraj – kamerayı montaj yüzeyine sabitlemek için.
- Kauçuk gromet
- RJ-45 grometi delik kapağı


Sarix Enhanced Duo Kurulum Adımları

Sarix Enhanced Duo Kameranın Tavana veya Duvara Monte Edilmesi


Kamerayı doğrudan yüzeye monte ediyorsanız ve kablolar montaj yüzeyinin içinden gelecekse aşağıdaki adımları uygulayın. Bu prosedürü kolayca delinebilecek yüzeylerde ve kabloların gizlenmesi gerektiğinde takip edin.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Yüzey Montaj Şablonunu kullanarak montaj yüzeyine montaj vidaları için 4 kılavuz delik açın.

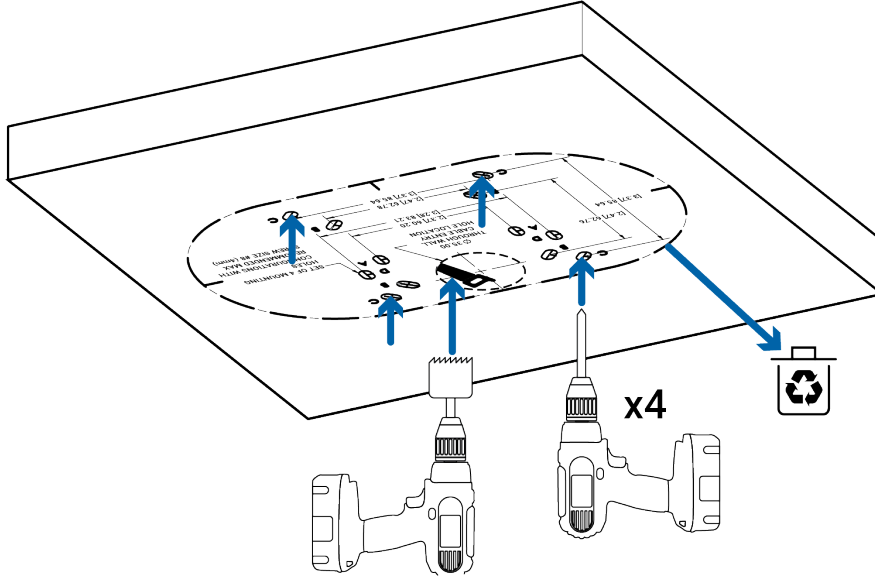


2. Verilen plastik ankrajları deliklere çakın.
3. Montaj yüzeyine bir alçıpan testeresi veya delik testeresi aracılığıyla kablo giriş deliğini açın.
4. Gerekli kabloları montaj yüzeyinden ve montaj plakası adaptöründeki kablo giriş deliğinden çekin.
5. Montaj plakası adaptöründeki kablo giriş deliğini ve montaj deliklerini, montaj yüzeyine açılan deliklerle hizalayın. Montaj plakası adaptörünü montaj yüzeyine tutun ve birlikte verilen akıllı vidaları kullanarak sabitleyin.

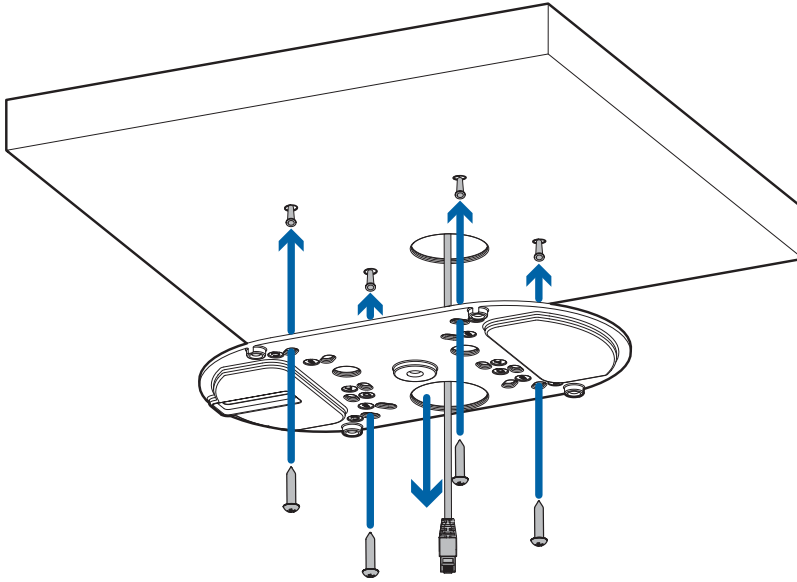

6. Gerekli kabloları kauçuk yalıtım grometinden çekin. Daha fazla bilgi için bkz. [Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme on page 11](#).
7. Kauçuk yalıtım grometini gerekli kablolarla kamera kaidesindeki kablo giriş deliğine itin. Gromet etrafındaki diş, kablo giriş deliği ile aynı hizada olmalıdır. Sızdırmazlık sağlamak amacıyla kauçuk gromet kablo giriş deliğine sıkıca bastırılmalıdır.

8. Kamera kaidesini, kamera kaidesindeki 4 tutucu vida adaptördeki montaj noktalarıyla hizalanacak şekilde montaj plakası adaptörüne doğru itin.

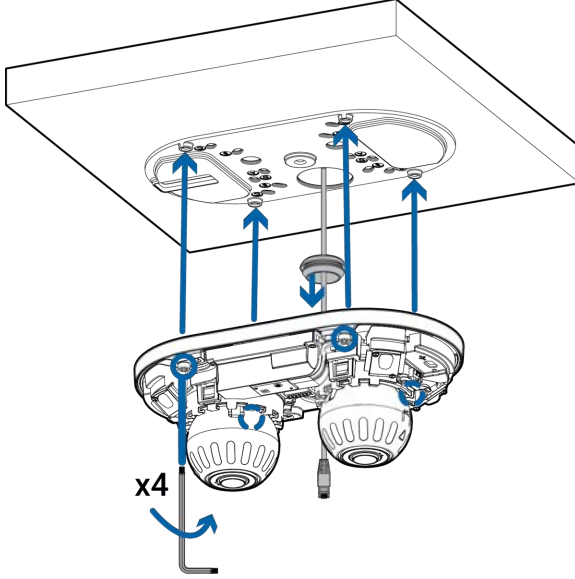


9. Torx tornavidayı kullanarak 4 tutucu vidayı sıkın ve kamerayı montaj plakası adaptörüne sabitleyin.

Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması

Çeşitli konektörlerin konumu için bkz. [Sarix Enhanced Duo Genel Bakış on page 3](#) altında yer alan diyagramlar.

1. Kamera herhangi bir harici cihaza bağlıysa, G/Ç veya ses kablolarını G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Harici cihazlara bağlanma on page 38](#).
2. Kameranın Ethernet bağlantı noktasına (RJ-45 konektörü) bir ağ kablosu bağlayın. Bağlantı LED göstergesi, bir ağ bağlantısı oluşturulduktan sonra yanacaktır.

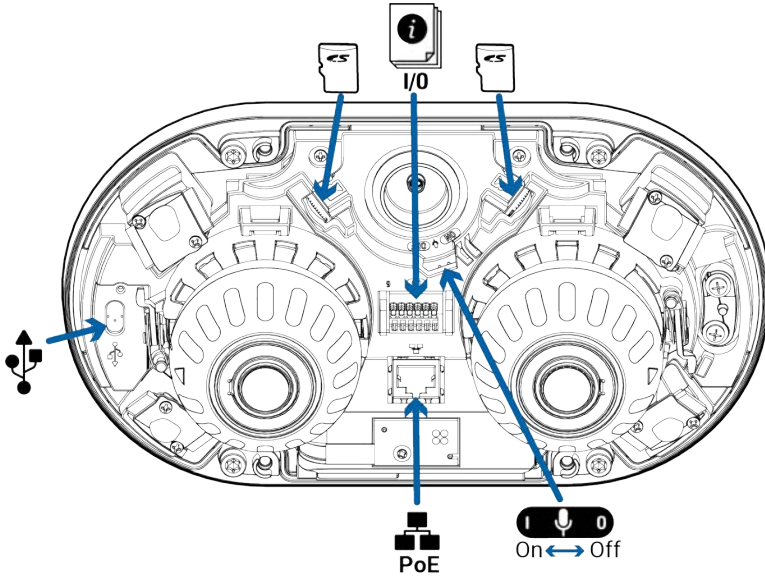

3. Ethernet üzerinden güç (PoE) Sınıf 3 veya Sınıf 4 kullanarak gücü bağlayın – PoE mevcut olduğunda LED'ler yanmaya başlar.
4. Bağlantı Durumu LED göstergesinin doğru durumu gösterdiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı Durumu LED Göstergeleri on page 39](#).

Sarix Enhanced Duo Kapağının Takılması

Dome Kapağının Takılması sırasında dome muhafazasına dokunmamaya veya çizmemeye dikkat edin.




NOTE

Gerekli görüş alanının kamera tarafından kapsanması amacıyla Dome Kapağını takmadan önce kamerayı bağlamanızı ve hedef, yakınlaştırma ve odak ayarlarını yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:

- [Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması on page 29](#)
- [Sarix Enhanced Duo Kameranın Yönlendirilmesi on page 32](#)
- [Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama on page 34](#)


Dome muhafazalarına dokunmamaya veya bunları çizmemeye dikkat edin. Dome muhafazalarındaki herhangi bir iz veya parmak izi, kızılötesi aydınlatıcılarından istenmeyen yansımalarla neden olabilir.

1. Dome muhafazalarının iç tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.
2. İpi kapağa tutturun.

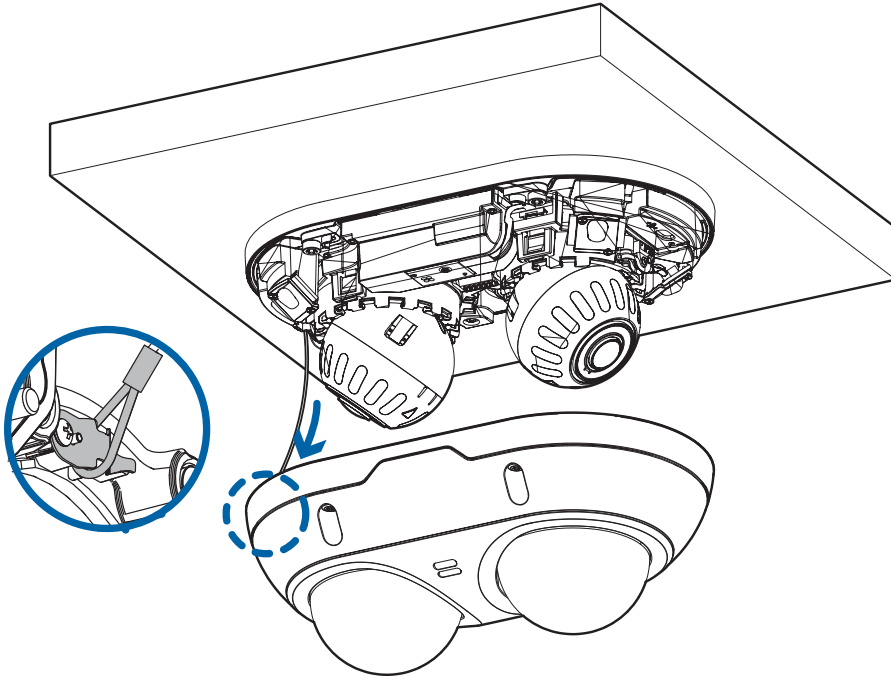

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

3. Kapağı kaideye takın ve vidaları torx tornavida ile sıkın.

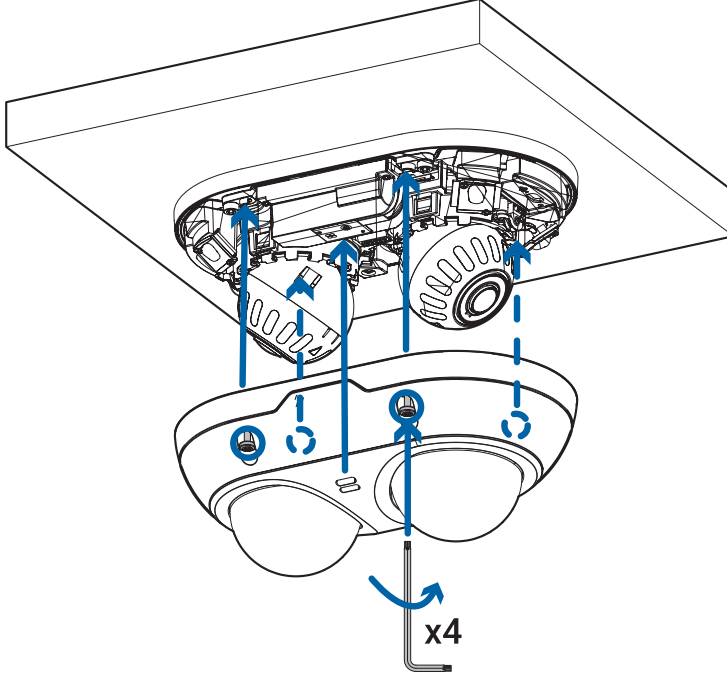

4. Dome muhafazalarının dış tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.

Sarix Enhanced Duo Bağlantı Kutusu Kurulumu

Gerekli Sarix Enhanced Duo Bağlantı Kutusu Araçları ve Malzemeleri

Bağlantı kutusu kurulumunu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gerekli olup bunlar ambalaja dahil değildir:

- Montaj yüzeylerine montaj vida delikleri açmak için uygun alet.
- Kamerayı montaj yüzeyine takmak için uygun tornavida.

Bağlantı Kutusu Ambalaj İçeriği

Ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Enhanced Duo Kamera
- Montaj plakası adaptörü
- Torx tornavida
- 4x vida ve ankraj – kamerayı montaj yüzeyine sabitlemek için.
- Kauçuk gromet
- RJ-45 grometi delik kapağı

İsteğe bağlı Bağlantı Kutusu montaj adaptörünü (JBOX -1201) kullanıyorsanız, ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Sarix Enhanced Duo Kamera için bağlantı kutusu montaj adaptörü.
- Yan sevk borusu için kilit somunu
- Bağlantı kutusu montaj şablonu etiketi


Sarix Enhanced Duo Kurulum Adımları

Sarix Enhanced Duo Bağlantı Kutusu Montaj Adaptörünün Kullanılması


Kameranin isteğe bağlı bağlantı kutusuyla kurulması gerekiyorsa, önce bağlantı kutusu montaj adaptörünü montaj yüzeyine takın.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Bağlantı Kutusu Montaj Şablonunu kullanarak montaj yüzeyine montaj vidaları için 4 kılavuz delik açın.

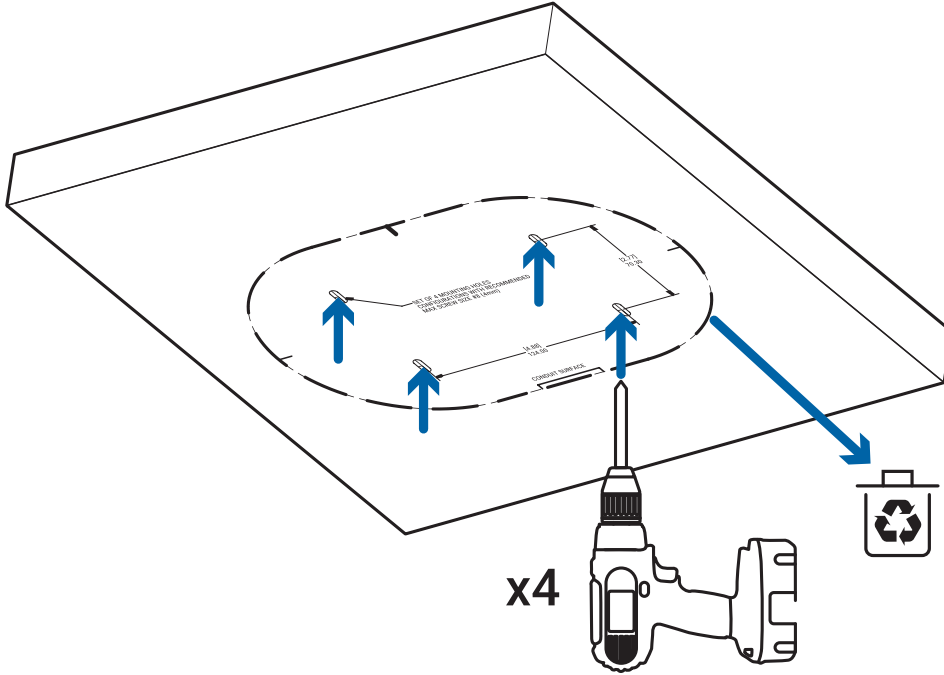


2. Kabloların kanalını, montaj şablonundaki yan sevk borusu giriş yüzey alanıyla hizalayın.
3. Verilen plastik ankrajları deliklere çakın.
4. Bağlantı kutusu montaj deliklerini montaj yüzeyine açılan deliklerle hizalayın. Bağlantı kutusu adaptörünü montaj yüzeyine tutun ve verilen akıllı vidaları kullanarak sabitleyin.

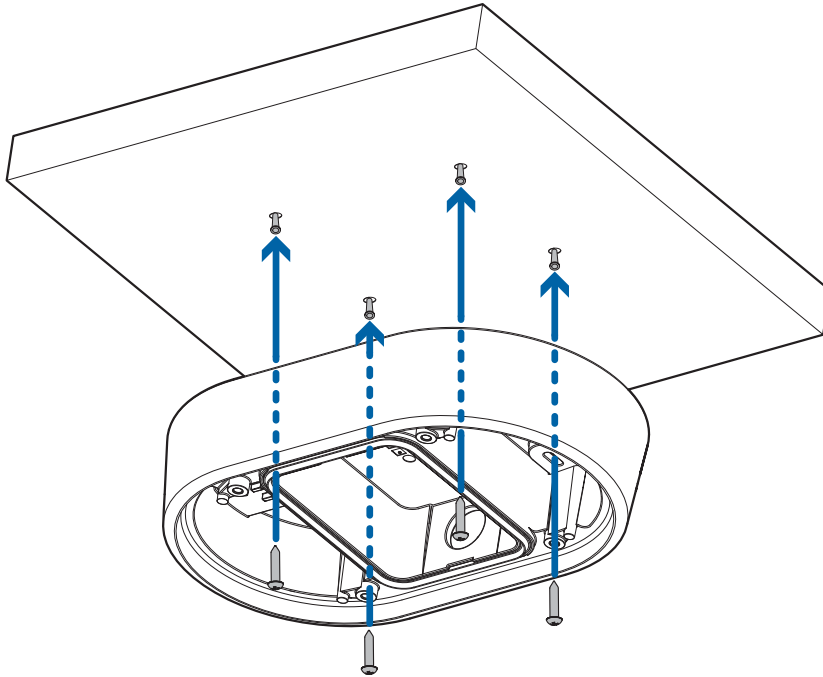

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

5. İlgili kabloları düzenleyin ve sevk borusu içinden geçirin. Kabloları, bağlantı kutusu üzerindeki yan sevk borusu giriş deliğinden çekin.
6. Boruyu, bağlantı kutusu üzerindeki yan sevk borusu giriş deliğine vidalayın. Yan sevk borusu giriş deliği 1/2" sevk boruları ile uyumludur.
Yerine sabitlemek üzere takılan borunun ucuna vidalamak için birlikte verilen kilit somunu kullanın.

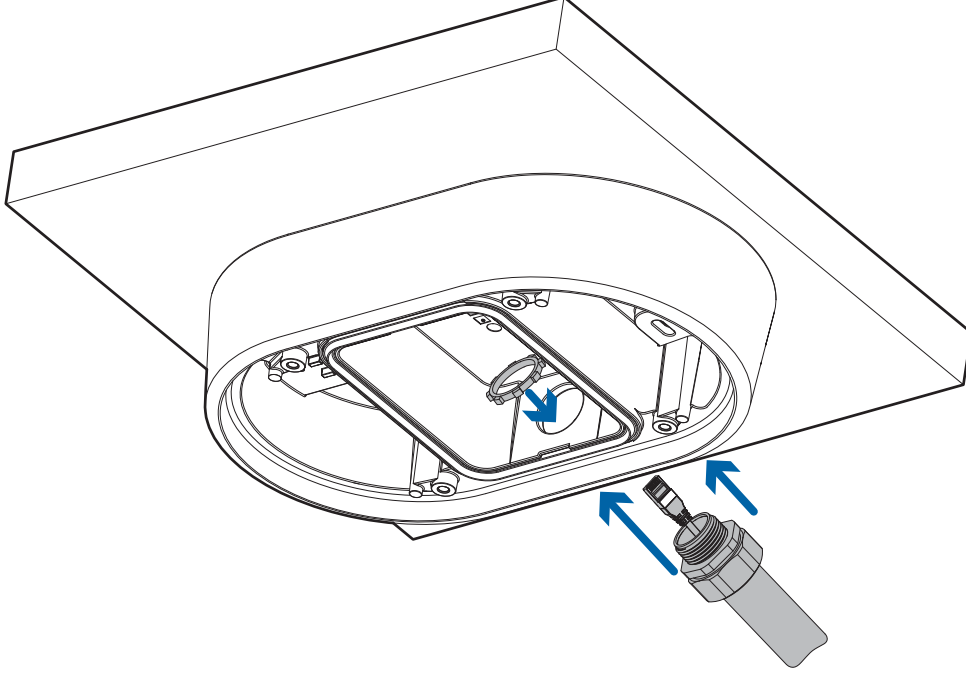


7. Gerekli kabloları kauçuk yalıtım grometinden çekin. Daha fazla bilgi için bkz. [Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme on page 11](#).

Sarix Enhanced Duo Kamera Kaidesinin Bağlantı Kutusuna Kurulması

Bağlantı kutusunu taktıktan sonra, kamera kaidesini içine takın.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Bağlantı kutusu üzerindeki ipi kamera kaidesindeki ankraja takın.

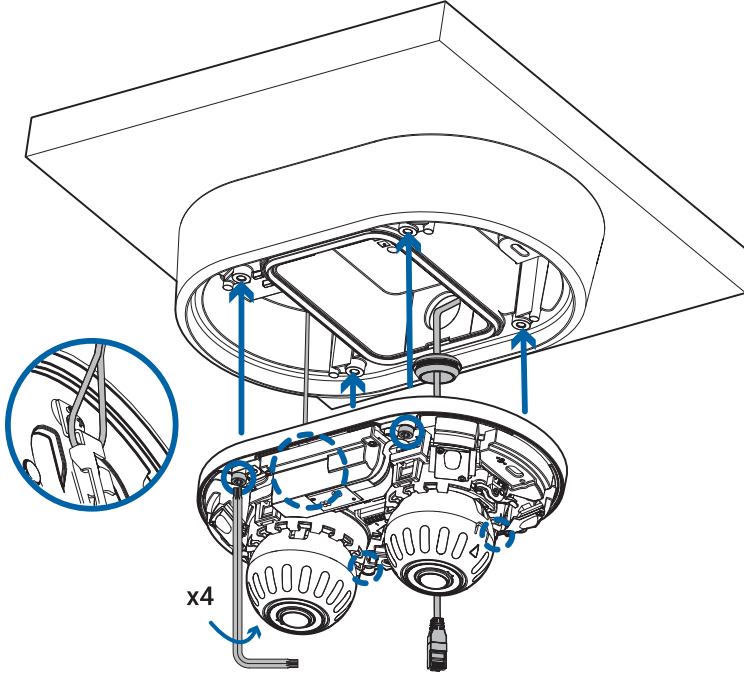


2. Gerekli kabloları kamera kaidesindeki kablo giriş deliği içinden çekin.
3. Kauçuk yalıtım grometini gerekli kablolarla kamera kaidesindeki kablo giriş deliğine itin. Gromet etrafındaki diş, kablo giriş deliği ile aynı hizada olmalıdır. Sızdırmazlık sağlamak amacıyla kauçuk gromet kablo giriş deliğine sıkıca bastırılmalıdır.
4. Kamera kaidesini, kamera kaidesindeki 4 tutucu vida bağlantı kutusundaki montaj noktalarıyla hizalanacak şekilde bağlantı kutusuna doğru itin.
5. Torx tornavidayı kullanarak 4 tutucu vidayı sıkın ve kamerayı bağlantı kutusuna sabitleyin.

Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması

Çeşitli konektörlerin konumu için bkz. [Sarix Enhanced Duo Genel Bakış on page 3](#) altında yer alan diyagramlar.

1. Kamera herhangi bir harici cihaza bağlıysa, G/Ç veya ses kablolarını G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Harici cihazlara bağlanma on page 38](#).
2. Kameranın Ethernet bağlantı noktasına (RJ-45 konektörü) bir ağ kablosu bağlayın. Bağlantı LED göstergesi, bir ağ bağlantısı oluşturulduktan sonra yanacaktır.

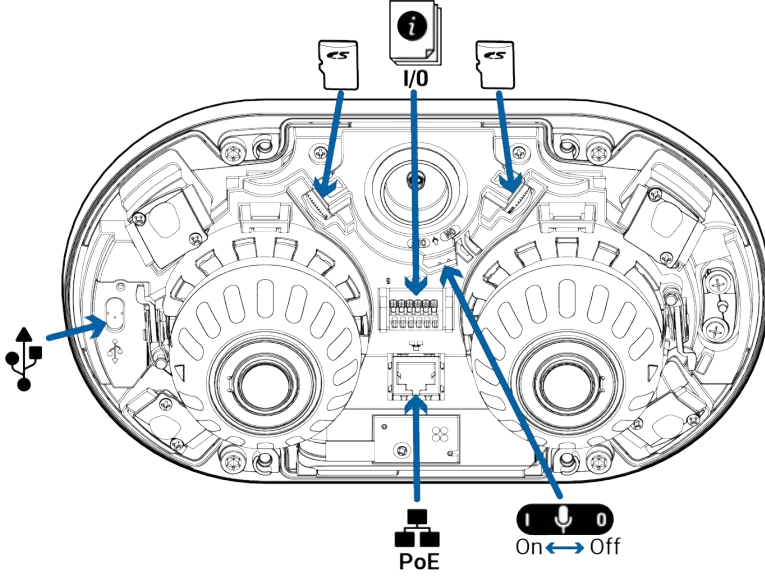

3. Ethernet üzerinden güç (PoE) Sınıf 3 veya Sınıf 4 kullanarak gücü bağlayın – PoE mevcut olduğunda LED'ler yanmaya başlar.
4. Bağlantı Durumu LED göstergesinin doğru durumu gösterdiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı Durumu LED Göstergeleri on page 39](#).

Sarix Enhanced Duo Kapağının Bağlantı Kutusu ile Takılması

Dome Kapağının Takılması sırasında dome muhafazasına dokunmamaya veya çizmemeye dikkat edin.



NOTE


Gerekli görüş alanının kamera tarafından kapsanması amacıyla Dome Kapağını takmadan önce kamerayı bağlamanızı ve hedef, yakınlaştırma ve odak ayarlarını yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:

- [Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması on page 29](#)
- [Sarix Enhanced Duo Kameranın Yönlendirilmesi on page 32](#)
- [Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama on page 34](#)


Dome muhafazalarına dokunmamaya veya bunları çizmemeye dikkat edin. Dome muhafazalarındaki herhangi bir iz veya parmak izi, kızılötesi aydınlatıcılarından istenmeyen yansımalarla neden olabilir.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Dome muhafazalarının iç tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.
2. İpi kapağa tutturun.

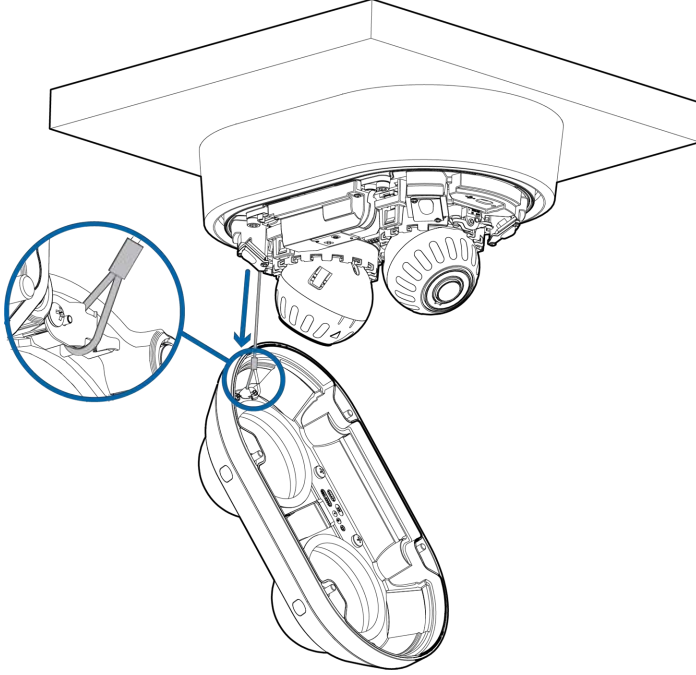

3. Kapağı kaideye takın ve vidaları torx tornavida ile sıkın.

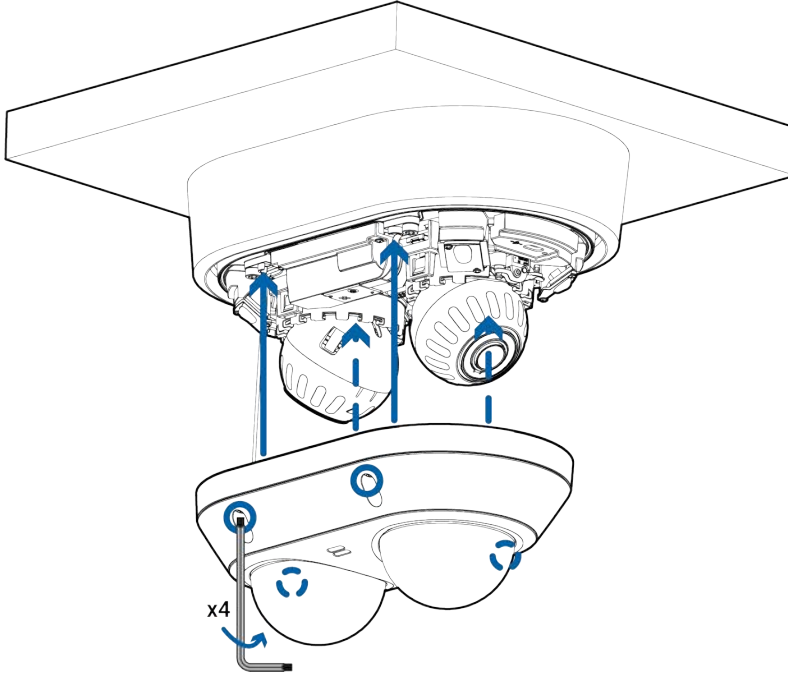

4. Dome muhafazalarının dış tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.

Sarix Enhanced Duo Asılı Montaj Kurulumu

Gerekli Sarix Enhanced Duo Asılı Montaj Araçları ve Malzemeleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gereklidir, ancak pakete dahil değildir:

- Gerekirse kablo erişim deliğini kesmek için uygun alet

NPT adaptörünün (NPTA-1201) kurulumu sırasında aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

- 1 -1/2" NPT dişi - dişi adaptör
- NPT borusu

Sarix Enhanced Duo Asılı Montaj Ambalaj İçeriği

Ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Enhanced Duo Kamera
- Montaj plakası adaptörü
- Torx tornavida
- Kauçuk gromet
- RJ-45 grometi delik kapağı

İsteğe bağlı NPT adaptörü (NPTA-1201) kullanıyorsanız, ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Sarix Enhanced Duo Kamera için NPT adaptörü
- Kilit somunu
- Dış conta bandı

Sarix Enhanced Duo Kurulum Adımları

Sarix Enhanced Duo Kameranın Bir Boruya Montajı

Kameranın asılı montaj için bir boruya takılması gerekiyorsa NPT adaptörünü (NPTA-1201) kullanırsınız.




NOTE


Bu prosedür, birlikte sunulmayan ve ayrı olarak tedarik edilmesi gereken bir 1-1/21" NPT dişi - NPT dişi boru adaptörü ve bir sevk borusu gerektirir. NPT adaptörünün bir 1-1/2" sevk borusuna monte edilmesi tavsiye edilir.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu


1. Gerekli kabloları NPT sevk borusundan çekin.

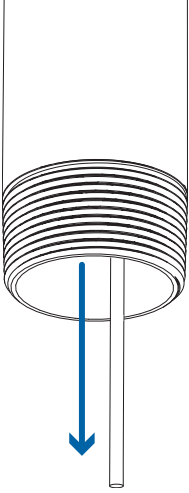

2. Boruya vida dişi sızdırmazlık bandı uygulayın ve 1-1/2" NPT dişi - NPT dişi boru adaptörüne vidalayın.

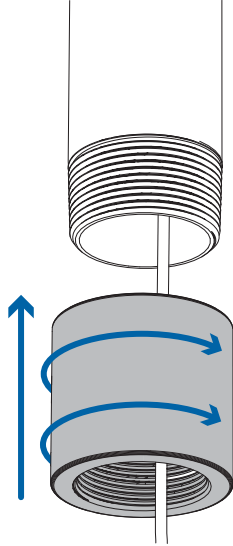

3. Kilit somunu NPT adaptörüne vidalayın.
4. NPT adaptörüne vida dişi sızdırmazlık bandı uygulayın ve boru adaptörüne vidalayın.
Parçaların NPT sevk borusundan kamera adaptörüne kadar bu sırayla monte edildiğinden emin olun:
 - a. NPT yan sevk borusu
 - b. 1-1/2" NPT dişi - dişi boru adaptörü
 - c. Kilit somunu
 - d. NPT adaptörü

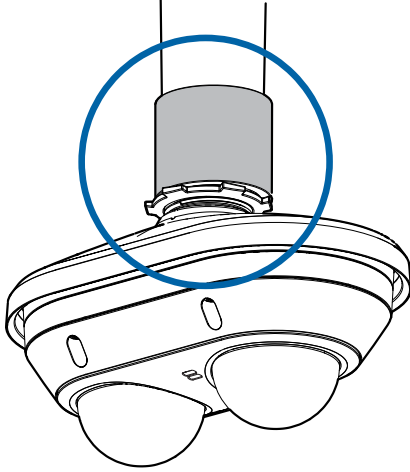


5. NPT adaptörü sevk borusuna sabitlenene kadar kilit somununu dikkatlice sıkın.


Mounting the Sarix Enhanced Duo Camera to the Pendant Wall Mount

The pendant wall arm mount (WLMT-1021) is an optional accessory and must be purchased separately.


1. Determine where the cables will enter the pendant wall mount.
 - a. If the cables will be pulled from inside the mounting surface, use the cable entry hole at the rear of the pendant wall mount
 - b. If the cables will be coming out of an external conduit pipe, use the 3/4" NPT pipe entry hole on the bottom of the pendant wall mount..
2. Use the provided mounting template to drill four mounting holes into the mounting surface.
 - a. If you are using the rear cable entry hole, also drill the cable entry hole into the mounting surface.

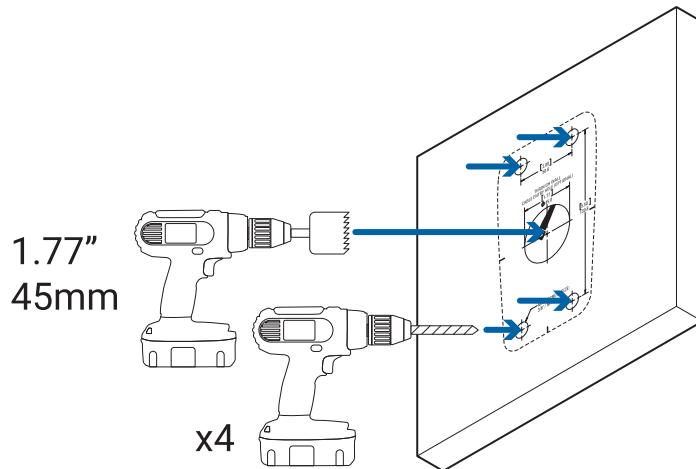


3. Pull the required cables through the preferred cable entry hole on the pendant wall mount.
 - a. If you are using the pipe entry hole, pull the cables through the pipe conduit then the wall mount. Next, apply thread seal tape to the pipe conduit and screw it into the pipe entry hole.

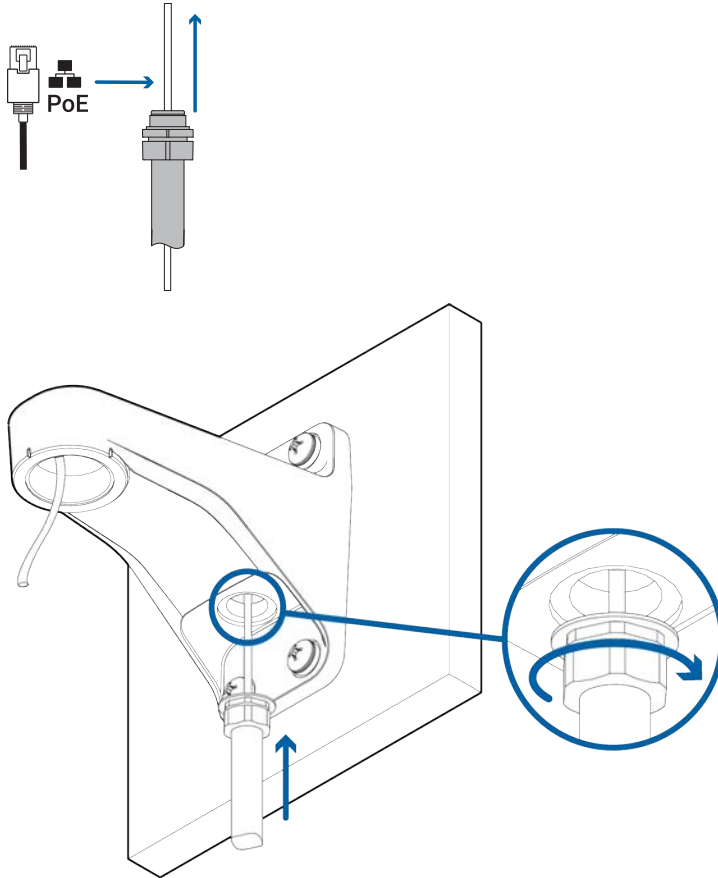

4. Tighten the wall mount screws to secure the wall mount. Use the T20 star-shaped key provided in the camera package.

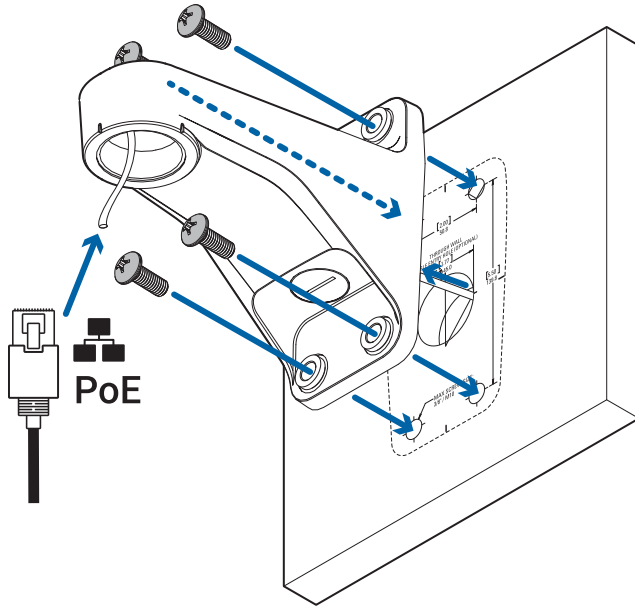

5. Loosely thread the lock nut onto the NPT adapter, then secure the NPT adapter into the pendant wall mount.
6. Carefully tighten the lock nut until the NPT adapter is secured to the wall mount.

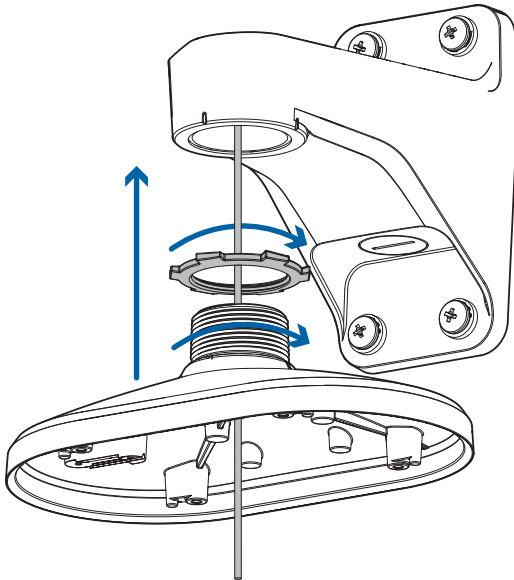

Installing the Sarix Enhanced Duo Camera into the NPT Adapter

Before installing the camera, you must first prepare either the wall mount or NPT pipe mount..




NOTE


The following steps show installation of the camera into the NPT adapter installed onto a wall mount. The steps are the same for installing the camera to a pipe.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Attach the lanyard to the camera base. Pull the required cables through the cable entry hole.

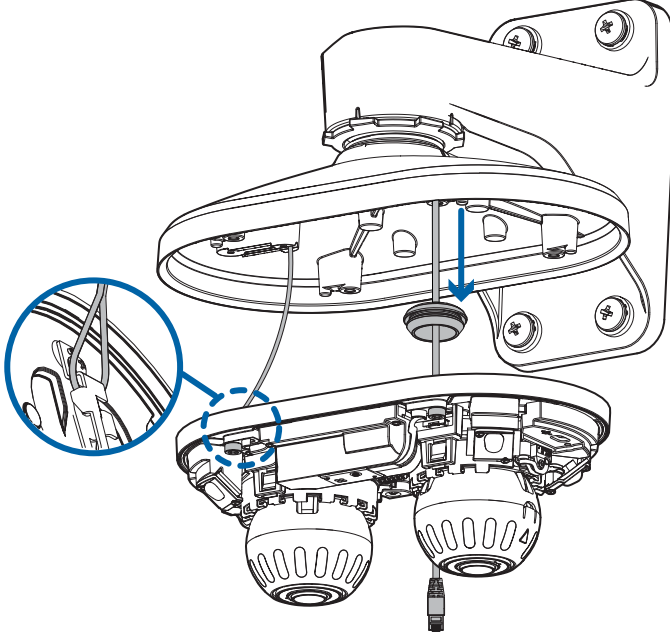

2. Pull the required cables through the rubber sealing grommet. For more information, see [Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme](#) on page 11.
3. Push the rubber sealing grommet with the required cables into the cable entry hole on the camera base. The thread around the grommet should line up with the cable entry hole. The rubber grommet should be pressed firmly into the cable entry hole to create a seal.
4. Push the camera base into the NPT adapter so that the 4 captive screws in the camera base align with the mounting points on the NPT adapter.

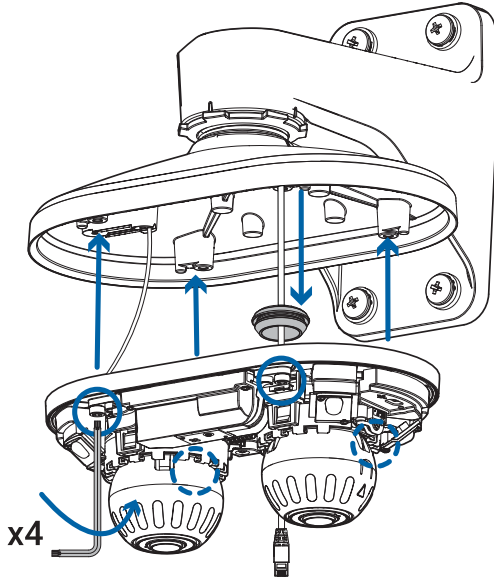


5. Tighten the bolts to secure the camera to the adapter.

Sarix Enhanced Duo Kabloların Bağlanması

Çeşitli konektörlerin konumu için bkz. [Sarix Enhanced Duo Genel Bakış on page 3](#) altında yer alan diyagramlar.

1. Kamera herhangi bir harici cihaza bağlıysa, G/Ç veya ses kablolarını G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Harici cihazlara bağlanma on page 38](#).
2. Kameranin Ethernet bağlantı noktasına (RJ-45 konektörü) bir ağ kablosu bağlayın. Bağlantı LED göstergesi, bir ağ bağlantısı oluşturulduktan sonra yanacaktır.

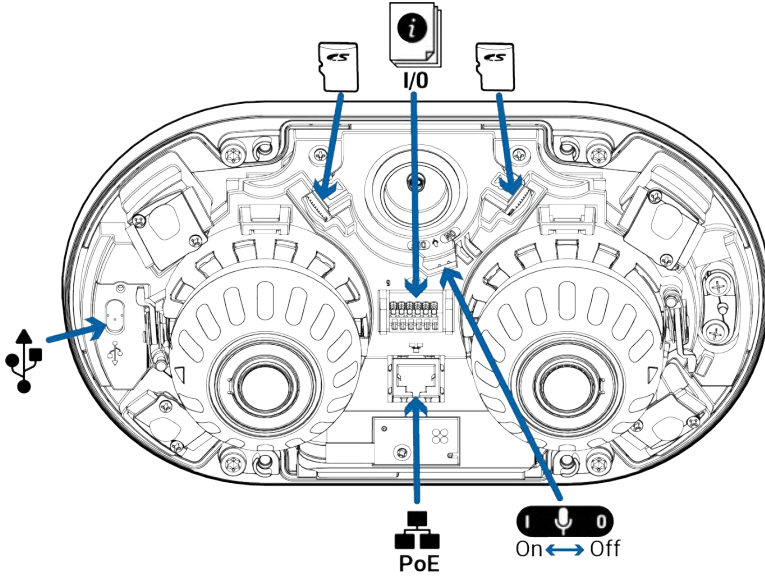

3. Ethernet üzerinden güç (PoE) Sınıf 3 veya Sınıf 4 kullanarak gücü bağlayın – PoE mevcut olduğunda LED'ler yanmaya başlar.
4. Bağlantı Durumu LED göstergesinin doğru durumu gösterdiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı Durumu LED Göstergeleri on page 39](#).


Sarix Enhanced Duo Kapağının Takılması

Dome Kapağının Takılması sırasında dome muhafazasına dokunmamaya veya çizmemeye dikkat edin.


Dome muhafazalarına dokunmamaya veya bunları çizmemeye dikkat edin. Dome muhafazalarındaki herhangi bir iz veya parmak izi, kızılötesi aydınlatıcılarından istenmeyen yansımalarla neden olabilir.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Dome muhafazalarının iç tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.
2. İpi kapağa tutturun.

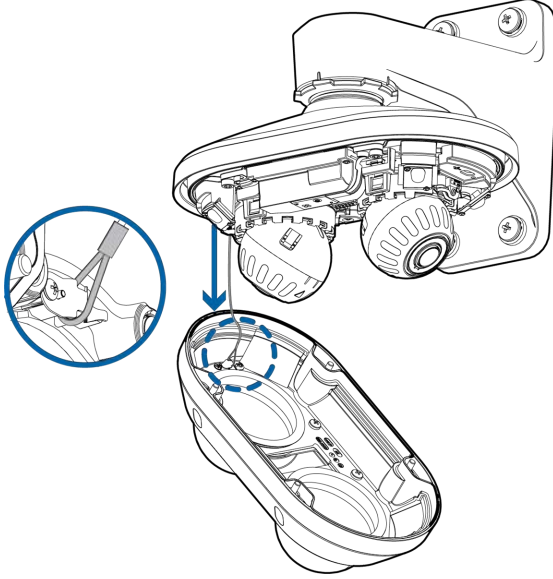

3. Kapağı kaideye takın ve vidaları torx tornavida ile sıkın.

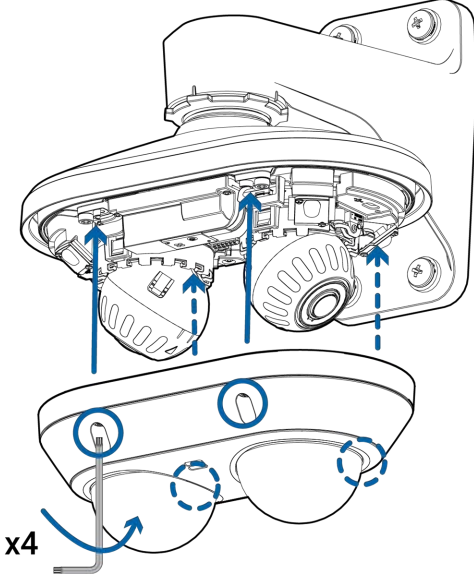

4. Dome muhafazalarının dış tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.

Bir Sarix Enhanced Duo Kameranın Ağa Bağlanması

Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması

Kameranın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle yönetici ayrıcalıklarına sahip bir ilk kullanıcı oluşturmanız ve kamerada oturum açmanız gerekmektedir. İlk kullanıcıyı oluşturmak üzere kameranın IP adresine ihtiyacınız olacak. Kameranın IP adresini nasıl öğreneceğiniz ile ilgili talimatlar için bkz. [Ağdaki Kameraların Keşfedilmesi sayfa 1.](#)

İlk kullanıcıyı oluşturmak için kullanabileceğiniz farklı araçlar vardır. Daha fazla bilgi için bkz. [Kameraları Keşfetmek, İklendirmek ve Yapılandırmak için bir Aracın Seçilmesi sayfa 1.](#)

İlk kullanıcıyı oluşturmak için aşağıdaki araçlardan birini kullanabilirsiniz:

- **Kamera Yapılandırma Aracı** – Fabrika ayarları durumunda olduğu tespit edilen kameralar tarafından tanımlanacaktır. İlk kullanıcıyı oluşturmak için *Yönetici Kullanıcıları* sekmesini seçin.
- **Kamera Web Arayüzü** – Web arayüzüne erişmek için kameranın IP adresini bir web tarayıcısına girin. Kamera fabrika ayarları durumundaysa ilk kullanıcıyı oluşturmak üzere *Yeni Kullanıcı Ekle* sayfasına yönlendirileceksiniz.



NOTE

Üçüncü taraf bir VMS kullanıyorsanız, kamerayı kullanabilmeniz için bu adımı öncelikle CCT veya kameranın web arayüzü ile tamamlamanız gerekir.

IP Adresi Atama

Cihaz bir ağa bağlandığında otomatik olarak bir IP adresi alır.



NOTE

Cihaz bir DHCP sunucusundan bir IP adresi alamıyorsa, bir IP adresi seçmek için Sıfır Yapılandırma Ağı (Zeroconf) kullanacaktır. Zeroconf kullanılarak ayarlandığında, IP adresi 169.254.0.0/16 alt ağındadır.

IP adresi ayarları aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak değiştirilebilir:

- Cihazın web tarayıcı arayüzü: `http://<kamera IP adresi>.`
- Ağ Video Yönetimi yazılım uygulaması.



NOTE

İlk kez oturum açtığınızda, kamera fabrika varsayılan durumunda olacak ve parola gerektirmeyecektir. Cihazın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle **yönetici** ayrıcalıkları olan bir kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. [Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması on the previous page](#).

Canlı Video Akışına Erişim

Canlı video akışı, aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak görüntülenebilir:

- Web tarayıcı arayüzü: <http://<kamera IP adresi>/>.
- Ağ Video Yönetimi yazılım uygulaması.



NOTE


İlk kez oturum açtığınızda, kamera fabrika varsayılan durumunda olacak ve parola gerektirmeyecektir. Cihazın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle **yönetici** ayrıcalıkları olan bir kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. [Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması on the previous page](#).

Sarix Enhanced Duo Kameranın Yönlendirilmesi


Kamerayı yönlendirirken kameranin canlı akışını esas alın.

Sarix Enhanced Duo Cameras Kurulum Kılavuzu

1. Kamerayı yönlendirmek için kamera kafalarının her birini gerektiği gibi ayarlayın.
 - a. Kaydırma, eğme ve yön dönüşü için kamera kafasının kilidini açmak üzere mandalı serbest bırakın.

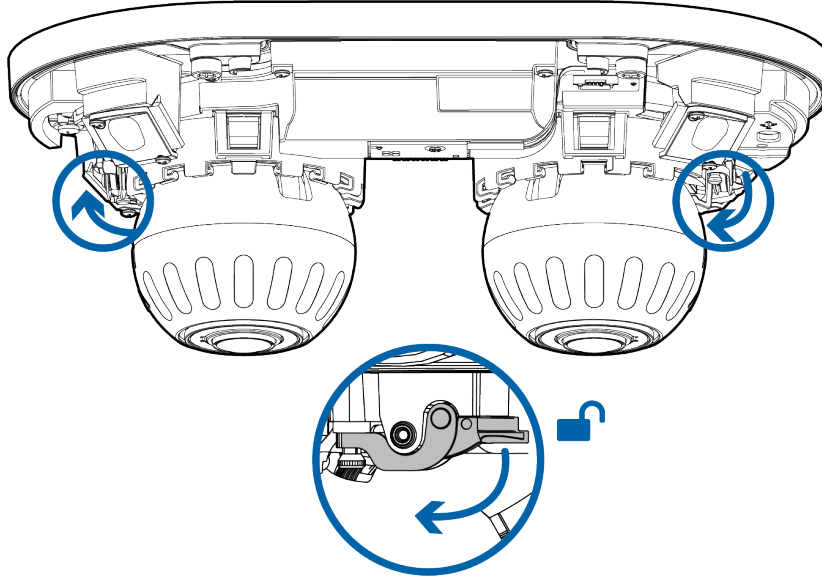

- b. Görüntüyü doğru yönde ayarlamak için yön kontrol çarkını döndürün. İsteddiğiniz görüş alanını yakalamak için kamera kafasını kaydırın ve eğin.

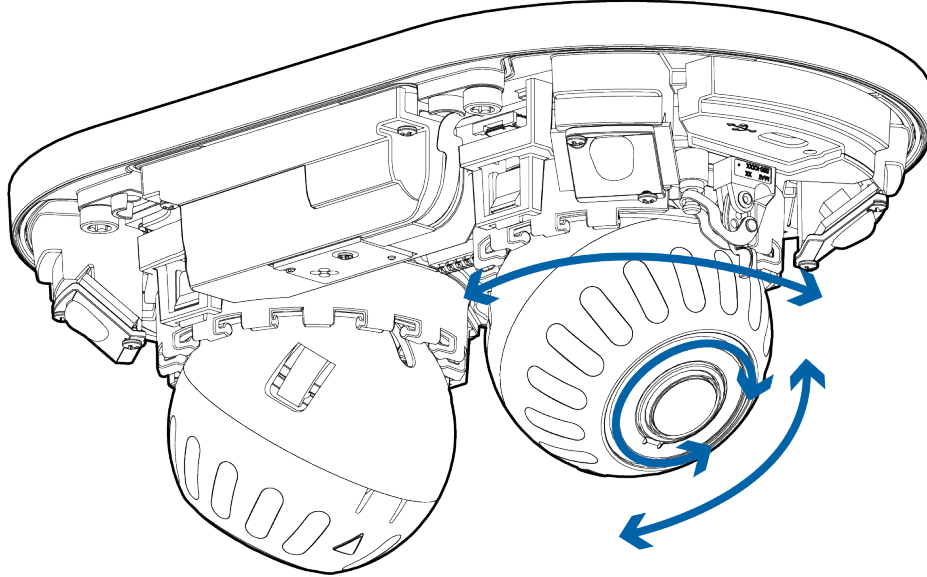




NOTE

Entegre kızılötesi aydınlatıcıların kullanılması sırasında Avigilon, eğim açısının ufku üzerinde 30° altında olacak şekilde ayarlanmamasını önerir. Bu, duvarlar veya tavanlar gibi kameranın yakınındaki yüzeylerde kızılötesi yansımaları azaltacaktır.

- c. Kamera kafası istenen konumdayken mandalı tekrar yerine kilitleyin.

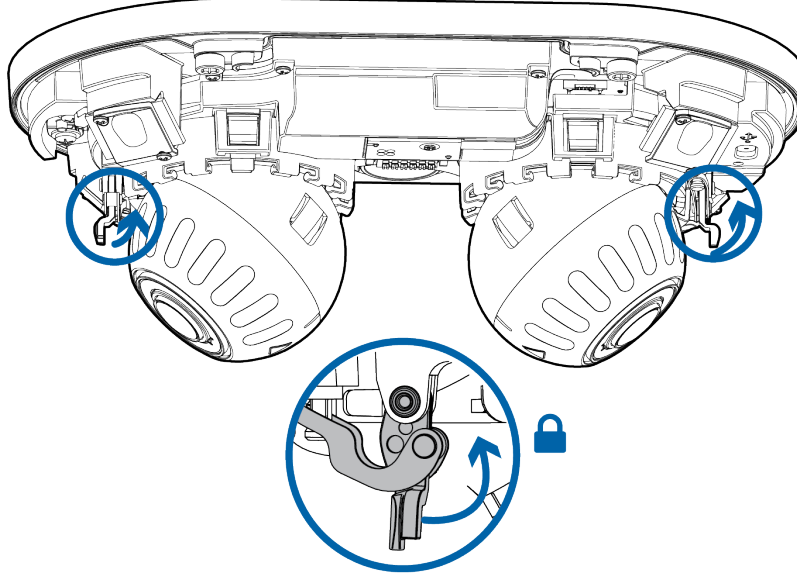

2. Kamera web tarayıcısı arayüzünde, istenen görüntü parametrelerini ve konumunu elde etmek için kameranın Resim ve Görüntü ayarlarını kullanın.

Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama

Bu prosedürün dome kapağı takıldıktan sonra uygulandığından emin olun, böylece dome muhafazasının neden olduğu odak kaymasını ortadan kaldırabilirsiniz.

- Kamera web tarayıcı arayüzünde, kamerayı yakınlaştırmak ve odaklamak için kameranın Görüntü ve Ekran ayarlarını kullanın.
 - a. Kamerayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştırma düğmelerini kullanın.
 - b. Merceği odaklamak için **Otomatik Odak** üzerine tıklayın.
 - c. Odağı manuel olarak ayarlamak için yakın ve uzak odak düğmelerini kullanın.

(İsteğe bağlı) Mikrofonun Etkinleştirilmesi

Sarix Enhanced Duo kamera modelleri dahili bir mikrofona sahip olup mikrofona fiziksel olarak etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir düğme içerir. Mikrofon düğmesi varsayılan ayarı KAPALI olarak ayarlanmıştır.

Kamerayı son konumuna kurmadan önce mikrofona etkinleştirilmesini öneririz.

1. Kamera tertibatındaki mikrofon düğmesini bulun.
2. Mikrofonu etkinleştirmek için düğmeyi varsayılan KAPALI ayarından AÇIK ayarına getirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Genel bakış bölümü](#).

(İsteğe Bağlı) Mikrofonun Yapılandırılması

Mikrofonu veya hat düzeyi ses girişini kameranın web arayüzü aracılığıyla yapılandırabilirsiniz.

Mikrofonunun Kamera Web Arayüzü üzerinden yapılandırılması

- Kamera web arayüzünde mikrofonlar Ses sayfasında yapılandırılır. Ses ayarını değiştirerek mikrofon sesini ayarlayabilirsiniz.
 - Mikrofon için güçlendirme Dahili Mikrofon – kameraya entegre mikrofonun ses ayarını yapılandırır.
 - Mikrofon için güçlendirme Harici Giriş – G/Ç terminal bloğu üzerindeki ses giriş konektörüne bağlı tüm hat düzeyi ses girişi ses ayarlarını yapılandırır.

Kameranızın web arayüzü üzerinden mikrofonu nasıl yapılandıracağınız hakkında talimatlar için bkz. [Pelco > Ürün Dokümanları](#) ve kamera tipi için ilgili Kullanım Kılavuzunu arayın.

(İsteğe Bağlı) MicroSD Kart Depolamasını Yapılandırma

Kameranin yerleşik depolama özelliğini kullanmak için bir microSD kart yuvasına 1 microSD kart yerleştirmeniz gerekmektedir. İki microSD yuvası olsa da, şu anda kamera yuvalardan birinde yerleşik depolama için yalnızca bir microSD kart kullanımını desteklemektedir.

MicroSD kartın sınıf 10 veya daha yüksek bir yazma hızına sahip olması önerilir. MicroSD kart önerilen yazma hızını karşılamıyorsa kayıt performansı bundan olumsuz etkilenebilir ve kare veya görüntü kaybına neden olabilir.

1. Kameraya bir microSD kart takın.



CAUTION

MicroSD kartı kameraya zorla yerleştirmeyin. Aksi durumda kart veya kamera zarar görebilir. MicroSD kart yalnızca bir yöne doğru yerleştirilebilir.

2. Yerleşik depolama özelliğini etkinleştirmek için kameranın web arayüzüne erişin. Daha fazla bilgi için bkz. *Pelco Sarix Enhanced Duo Kullanım Kılavuzu*.

Kameranin Yapılandırılması

Kamera kurulumundan sonra, *Pelco Sarix Enhanced Duo Kullanım Kılavuzunun* güncel sürümündeki talimatları izleyerek yapılandırın.

Daha fazla bilgi için

Cihaz ayarlama ve kullanma ile ilgili ek bilgiler aşağıdaki kılavuzlarda mevcuttur:


- *Pelco Sarix Enhanced Duo Kullanım Kılavuzu* için Pelco web sitesi: www.pelco.com.
- *Kamera Yapılandırma Aracı Kullanım Kılavuzu*

Sarix Enhanced Duo Kablo Bağlantıları

Harici cihazlara bağlanma

Harici cihazlar takılabilir bir terminal bloğu üzerinden Sarix Enhanced Duo kameraya bağlanır. Terminallerin konumları için, bkz. [Kamera Modülü sayfa 1](#).

G/Ç terminal bloğunun pin düzeni aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

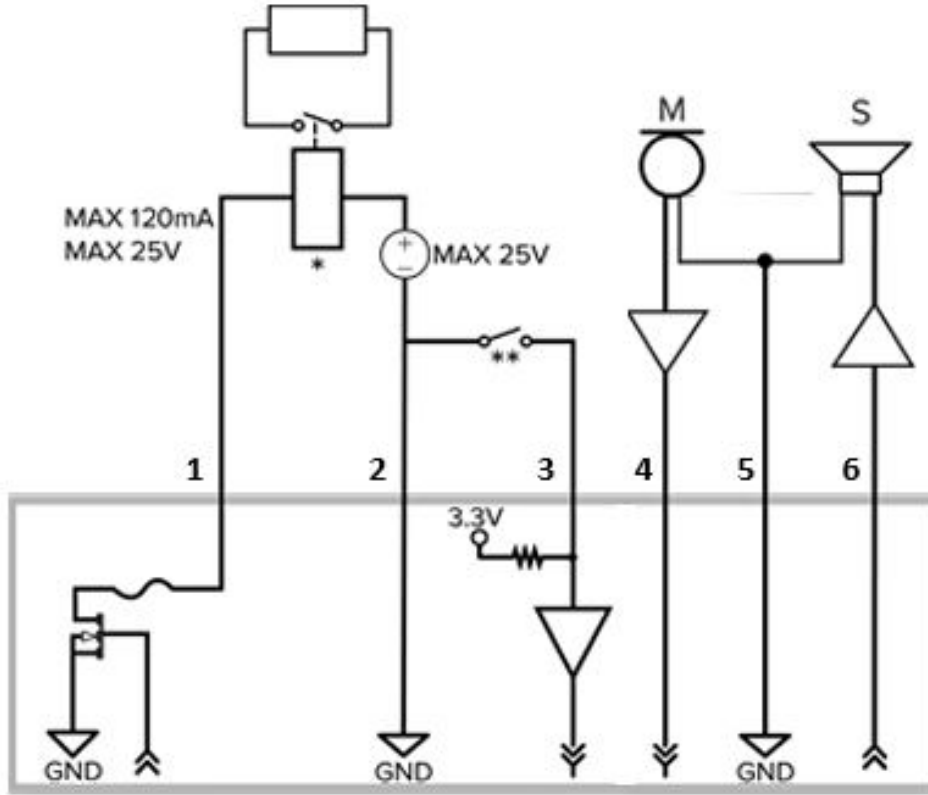

1. Pin1 = Dijital Çıkış
2. Pin2 = Topraklama
3. Pin3 = Dijital Giriş
4. Pin4 = Ses Girişi (Hat Seviyesi)
5. Pin5 = Ses Topraklama
6. Pin6 = Ses Çıkışı (Hat Seviyesi)

* – Röle

** – Anahtar

M – Mikrofon

S – Hoparlör

Bağlantı Durumu LED Göstergeleri

Ağa bağlandıktan sonra yeşil bağlantı durumu LED göstergesi, Video Management System (VMS) yazılımına yönelik bağlantı aşamasını gösterecektir.

Aşağıdaki tablo farklı LED sinyallerini özetlemektedir:

Bağlantı durumu	Bağlantı Durumu LED Göstergesi	Açıklama
IP Adresi Alma	Her saniye kısa bir yanıp sönmeye	Bir IP adresi alınması denetleniyor.
Keşfedilebilir	Her saniye iki kısa yanıp sönmeye	Bir IP adresi aldı, ancak Ağ Video Yönetimi yazılımına bağlı değil.
Ürün Yazılımını Yükseltme	Her saniye iki kez kısa ve bir kez uzun yanıp sönmeye	Ürün yazılımı güncelleniyor.
Bağlandı	Açık	Ağ Video Yönetimi yazılımına bağlıdır. Varsayılan bağlı ayar, kameranın web kullanıcı arayüzü kullanılarak kapalı olarak değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <i>Pelco Sarix Enhanced Duo Kullanım Kılavuzu</i> .

Ağ Bağlantıları ve LED Davranışında Sorun Giderme



NOTE

Aşağıdaki LED davranışlarının tümünde, başka bir çözüm denemeden önce kameranın güç aldığından ve iyi bir ağ kablosu kullandığından emin olun.

LED Davranışı	Önerilen Çözüm
Yeşil LED yanmıyor ve sarı yanıyor	Gömülü yazılımı fiziksel sıfırlama düğmesini kullanarak kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.
Her iki LED kapalı ve kamera ne bağlı ne de video akışı yapıyor	LED'ler devre dışı değilse fiziksel ürün yazılımı geri alma butonunu kullanarak kameranın fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.
Her iki LED aynı anda birkaç kez yanıp sönüyor, ardından duruyor ve yanıp sönme tekrarlıyor	Gömülü yazılımı fiziksel sıfırlama düğmesini kullanarak kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.
LED'in yukarıda açıklananlardan farklı yanıp sönme şekli	Gömülü yazılımı fiziksel sıfırlama düğmesini kullanarak kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin.

LED Davranışı

Önerilen Çözüm

Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.

Sarix Enhanced Duo Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

Cihaz işlevleri beklendiği gibi artık yerine getirilmiyorsa cihazı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Cihazı sıfırlamak için gömülü yazılımı sıfırlama düğmesini kullanın. Gömülü yazılımı sıfırlama düğmesi aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

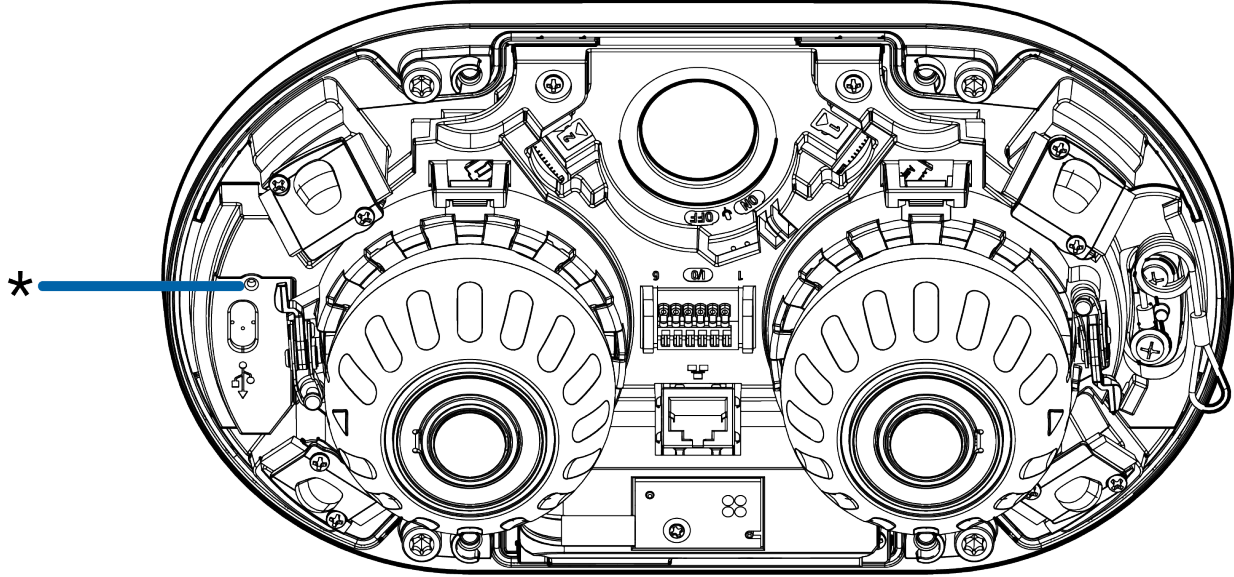


Figure 1: Kameradaki gömülü yazılımı sıfırlama düğmesi.

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Düzleştirilmiş bir ataç veya benzeri bir araç kullanarak gömülü yazılımı sıfırlama düğmesine hafifçe basın ve basılı tutun.
3. Düğmeyi üç saniye sonra bırakın.



CAUTION

Aşırı kuvvet uygulamayın. Aletin çok derin takılması kameraya zarar verebilir.

Temizleme

Dome muhafazası

Video görüntüsü bulanıklaşırsa veya alanlar lekelenirse dome muhafazasının temizlenmesi gerekiyor olabilir.

Dome muhafazasını temizlemek için:

- Kirleri veya parmak izlerini temizlemek için el sabunu veya aşındırıcı olmayan bir deterjan kullanın.
- Dome muhafazasını kurutmak için mikrofiber bez veya aşındırıcı olmayan bir kumaş kullanın.



IMPORTANT

Tavsiye edilen temizlik malzemelerinin kullanılmaması durumunda dome muhafazasının hasar görmesi veya çizilmesi söz konusu olabilir. Hasarlı bir dome muhafazası görüntü kalitesini olumsuz etkileyebilir ve merceğe istenmeyen kızılötesi ışığının yansımaya neden olabilir.

Gövde

- Kamera gövdesini temizlemek için kuru veya hafif nemlendirilmiş bir bez kullanın.
- Güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.

Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri

Daha fazla destek için Pelco ürün desteği ile 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) veya +1-559-292-1981 (uluslararası) numaralı telefondan iletişime geçin.

Üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bakım ve onarımları sadece yetkili teknik personele bırakın.

