



Doküman numarası: C6725M

Yayın tarihi: 2026-04-29

Yasal Bildirimler

Â© 2026, Pelco Corporation. Tüm hakları saklıdır. PELCO, PELCO logosu, PELCO Pelco şirketinin ticari markalarıdır. ONVIF bir Onvif, Inc. ticari markası olup patentlist.hevcadvance.com adresinde listelenen patent istemlerinden bir veya daha fazlası ile korunmaktadır. Burada adı geçen diğer adlar veya logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu belgedeki ticari markaların yakınında ™ ve ® sembollerinin olmaması veya genel olarak bulunmaması ticari markanın mülkiyeti ile ilgili bir feragat değildir. Pelco Corporation, inovasyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapındaki diğer yargı mercilerinde yayınlanan patentler ile korur (bkz. www.pelco.com). Açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe Pelco Corporation'ın veya lisans verenlerinin telif hakkı, endüstriyel tasarımı, ticari markası, patenti veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir lisans verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu belge, yayınlandığı tarihte mevcut ürün açıklamaları ve teknik özellikler kullanılarak derlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu belgenin içeriği ve burada tartışılan ürünlerin özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Pelco Şirketi, bu değişiklikleri haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Ne Pelco Corporation ne de bağlı şirketlerinden herhangi biri: (1) bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizliğini veya doğruluğunu garanti etmez; veya (2) bilgileri kullanmanızdan veya bunlara güvenmenizden sorumlu değildir. Pelco Şirketi bu belgede verilen bilgilere güvenmekten kaynaklanan hiçbir zarar veya ziyandan (sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil) sorumlu değildir.

Pelco Corporation

www.pelco.com

C6725M

Revizyon: 3 - EN

20260429

Önemli Güvenlik Bilgileri

Bu Kurulum Kılavuzu, cihazın kullanımı için kurulum ve çalıştırma bilgileri ile birlikte alınabilecek önlemleri sunmaktadır. Hatalı kurulum beklenmedik bir arızaya neden olabilir. Bu ekipmanı kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere donanım sahibine verin.



WARNING

Uyarı sembolü, uygun önlemlerin alınmaması durumunda kişilerde elektrik çarpmasına, ciddi yaralanmaya veya ölüm risklerine neden olabilecek, ürün muhafazasının içinde ve dışında bulunan tehlikeli voltajın varlığını göstermektedir.



CAUTION

Dikkat sembolü, gerekli önlemler alınmadığı takdirde kişilerin hafif veya orta düzeyde yaralanmasına, maddi hasara veya ürünün kendisinin zarar görmesine yol açabilecek tehlikenin bulunduğu konusunda kullanıcıyı uyarır.



WARNING

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Kurulum sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
- Bu ürüne bağlı herhangi bir harici güç kaynağı sadece aynı model serisinin başka bir ürününe bağlanabilir. Harici güç bağlantıları uygun şekilde yalıtılmalıdır.
- Hiçbir koşulda doğrudan şebeke elektriğine bağlamayın.



CAUTION

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması kişilerin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kamerayı doğrudan yüksek seviyelerde x-ışını, lazer veya UV radyasyonuna maruz bırakmayın. Doğrudan maruz kalma, görüntü sensöründe kalıcı hasara neden olabilir.
- Radyatör, kalorifer peteği, soba veya diğer ısı kaynakları gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Cihaz kablolarını aşırı gerilime, ağır yüklere veya sıkışmaya maruz bırakmayın.
- Cihazı açmayın veya parçalarına ayırmayın. Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur.

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

- Tüm cihaz servis işlemlerini kalifiye personele yaptırın. Cihaz hasar gördüğünde (sıvı dökülmesi veya düşen nesneler gibi), yağmura veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gerekebilir.
- Cihaz gövdesini temizlerken güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Yalnızca Pelco tarafından önerilen aksesuarları kullanın.



IMPORTANT

Bu ürün, "Sınıf 2" veya "LPS" veya "Sınırlı Güç Kaynağı" olarak işaretlenmiş ve 12-24 VDC, 13 W min. veya Ethernet üzerinden güç (PoE), 13 W min. çıkış değerine sahip bir UL Listeli Güç Ünitesi tarafından beslenmek üzere tasarlanmıştır.

Düzenleyici Bildirimler

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışma iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt istenmeyen işleme neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu cihaz EN 60529 IP66, IP67 ve IP68 derecelendirmesine uygundur.

Bu cihaz ISO 20653 IPX9K derecelendirmesine uygundur.

Bu cihaz EN 60529 IP66 ve IP67 derecelendirmesine uygundur.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, mesken alanda kurulumla ilişkin olarak zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden oluyorsa ve bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebiliyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Pelco Şirketi veya Pelco Şirketi tarafından yetkilendirilen taraflar aracılığıyla açıkça onaylanmadığı sürece, ekipman üzerinde yapılan değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PSTI) Yasası: Pelco kameraları PSTI gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi için bkz. yayımlanan [PSTI Uygunluk Beyanı](#).

EMU düzenleyici standartlarıyla tam uyumlu olmak amacıyla bu cihazla birlikte EMU uyumlu destek ve yardımcı ekipman kullanımı gereklidir.

EN 50121-4 Demiryolu Uygulamaları Standardının gerekliliklerini karşılamak için EN 50121-4 ile uyumlu bir harici güç kaynağı veya POE enjektörü kullanın. Destek ekipmanları ile ilgili yardım için lütfen Pelco ile iletişime geçin.

EN 50130-4 Alarm Sistemi Uygulamaları Standardı gereksinimlerini karşılamak için harici bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.

Bu ekipman bir düğme pil içerir. Yangın, patlama ve yanık riski. Sökmeyin, ezmeyin, 100 °C'nin (212 °F) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.

Bu cihaz EN 60529 IP66 ve IP67 derecelendirmesine uygundur.

H6A, H6X ve H6XP İç Mekan Dome Kameralar EN 60529 IP54 derecelendirmesi ile uyumludur. H6A, H6X ve H6XP Dış Mekan Dome Kameralar EN 60529 IP66, IP67, IP68 ve IPX9K derecelendirmesi ile uyumludur.

Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 (B)/NMB-003(B) ile uyumludur.

Kore için

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Bertaraf ve geri dönüşüm bilgileri

Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen yerel çevre yasalarınıza ve yönergelerinize göre atın.

Avrupa Birliği:



Bu sembol, yerel yasa ve yönetmeliklere göre ürününüzün evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürün kullanım ömrünü tamamladığında, yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak kabul eder. Ürününüzün imha sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

Tayvan için

網路攝影機

型號: Model: CSLDS1 & CSLDN1

Class A Warning: 警告: 為避免電磁干擾, 本產品不應安裝或使用於住宅環境

Recommended to use MicroSemi model PD-3501G/AC or similar rated PoE model.

報驗義務人 (Contact for inspection)
摩托羅拉系統股份有限公司 (Motorola Taipei)
台北市中山區民生東路3段 2號 5樓之1

重要安全守則

	警告 不遵守以下說明可能會導致嚴重傷害或死亡
	• 安裝必須由合格人員執行，並且必須符合所有當地法規。 • 本產品連接的任何外部電源僅可連接到同一型號系列的其他 Pelco 產品。外部電源連接必須正確絕緣。 • 請勿因任何原因直接連接到主電源
	警告 不遵守以下說明可能會導致嚴重傷害或死亡
	• 請勿將相機直接暴露在高強度的 X 射線、雷射或紫外線輻射下。直接暴露可能會對影像感測器造成永久性損壞。

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

設備名稱：網路攝影機 Equipment name: Network Camera		型號（型式）：CSLDS1 & CSLDN1 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板及電子組件	○	○	○	○	○	○
金屬零件	○	○	○	○	○	○
電纜及電纜組件	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物零件	○	○	○	○	○	○
光學與光學元件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

İçindekiler

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu	11
Sarix Pro 4 Dome Kameralar Genel Bakış	12
Kamera Kaidesi Önden Görünüm	12
Kamera Kaidesi Arkadan Görünüm	13
Kamera Kaidesi Alttan Görünüm	14
Kapak Görünümü, Yüzey Montajı	14
Montaj Adaptörü Görünümü, Yüzey Montajı	15
(İsteğe Bağlı) Kapak Görünümü, Gömme Tip Montaj	16
(İsteğe Bağlı) Montaj Adaptörü Görünümü, Gömme Tip Montajı	16
(İsteğe Bağlı) Kapak Görünümü, Asılı Duvar Montajı	17
(İsteğe Bağlı) NPT Adaptör Görünümü, Asılı Montaj Parçası	17
(İsteğe Bağlı) Asılı Duvar Montaj Parçası Görünümü	18
Asılı Duvar Montajı Braketi Görünümü (İsteğe Bağlı)	19
Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Hazırlığı	20
Yerleştirme Öncesi Kutu İçi Yapılandırma (İsteğe Bağlı)	20
Video Analitik Kameraların Montajı ve Yönlendirilmesi	20
Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Çıkarılması	22
Yapılandırma Kablosunun Çıkarılması	22
Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme	23
Yükleniyor Sarix Pro 4 Dome Kameralar	24
Sarix Pro 4 Dome Yüzey Montaj Kameraları Kurulumu	24
Sarix Pro 4 Dome Yüzey Montajı Kurulum Gereksinimleri	24
Sarix Pro 4 Dome Kamera Ambalaj İçeriği	24
Yüzey Montaj Adaptörünün Kullanılması	25
Alt Kablo Girişi Kullanılarak Dome Kameranın Montajı	25
Yan Kablo Girişi Kullanılarak Dome Kameranın Montajı	25
Dome Kameranın bir Elektrik Kutusuna Montajı	27
Kamera Kaidesinin Montaj Adaptörüne Kurulumu	29
Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Yüzey Montaj Parçasına Takılması	31
Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Kameraları Kurulumu	32
Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Montaj Kurulum Gereksinimleri	32
Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Kamera Ambalaj İçeriği	32
Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Montaj Adaptörü Kullanımı	33
Sarix Pro 4 Dome Kamera Kaidesinin Montaj Adaptörüne Kurulumu	36
Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Gömme Tip Montaj Parçasına Takılması	38

Sarix Pro 4 Dome Asılı Montaj Kameraları Kurulumu	39
Sarix Pro 4 Dome Asılı Montaj Kurulum Gereksinimleri	39
Sarix Pro 4 Dome Asılı Kamera Ambalaj İçeriği	39
Sarix Pro 4 Dome Kameranın bir Sevk Borusuna Montajı	40
Sarix Pro 4 Dome Kameranın Asılı Duvar Montaj Parçasına Takılması (İsteğe Bağlı) ...	41
Sarix Pro 4 Dome Kamera Kaidesinin Montaj Adaptörüne Kurulumu	43
Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Asılı Montaj Parçasına Takılması	45
Kabloların Sarix Pro 4 Dome Kameralar ürününe bağlanması	47
Güç Kablolarının Sarix Pro 4 Dome Kameralar Ürününe Bağlanması	47
Ethernet üzerinden Güç (PoE)	47
Harici Cihazların Sarix Pro 4 Dome Kameralar üzerine Bağlanması	48
Mikrofon Aksesuarı Kurulumu (İsteğe Bağlı)	49
Yerleşik Depolamanın Yapılandırılması (İsteğe Bağlı)	50
Kameraların Ağ'a Eklenmesi	51
Kamera Ayarlarına Erişmek için Araç Seçimi	51
Kamerayı Yapılandırmak Üzere USB Wi-Fi Adapter Kullanımı (İsteğe Bağlı)	52
Kameraların Ağ Üzerinde Keşfedilmesi	53
Kamera IP Adresinin Bulunması	53
IP Adresinin Değiştirilmesi (İsteğe Bağlı)	53
Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması	54
Bağlantı Durumu LED Göstergeleri	54
Ağ Bağlantıları ve LED Davranışında Sorun Giderme	55
Sarix Pro 4 Dome Kameralar Ürünlerinin Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlanması	56
Sarix Pro 4 Dome Kameralar Ayarlama	57
Canlı Video Akışına Erişim	57
Kameraların Yakınlaştırılması ve Odaklanması	58
Montaj Adaptöründen Sarix Pro 4 Dome Kameranın Çıkarılması (Gerektiğinde)	59
Sarix Pro 4 Dome Kamera Bakımı	59
Sarix Pro 4 Dome Kameralar Temizleme	59
Hangi temizlik maddelerini kullanmalıyım?	59
Sarix Pro 4 Dome Kameralar temizliğini nasıl yapmalıyım?	60
Pelco Kameralar için Kaynaklar	61
Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri	62

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu


Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu, dört farklı kamera montaj senaryosu için kurulum talimatları sağlar: Yüzey, gömme tip, asılı ve kama montajı. Bu Kurulum Kılavuzu ayrıca harici cihazların nasıl bağlanacağını ve ağa nasıl kamera ekleneceğini de kapsar.

Kamera Modelleri:

SRXP4-2V10-IMD	SRXP4-2V10-IMD-IR	SRXP4-2V10-EMD
SRXP4-2V10-EMD-IR	SRXP4-3V10-IMD	SRXP4-3V10-EMD-IR
SRXP4-3V10-EMD	SRXP4-5V10-IMD	SRXP4-5V10-IMD-IR
SRXP4-5V10-EMD	SRXP4-5V10-EMD-IR	SRXP4-8V9-EMD-IR

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Genel Bakış

Kamera Kaidesi Önden Görünüm

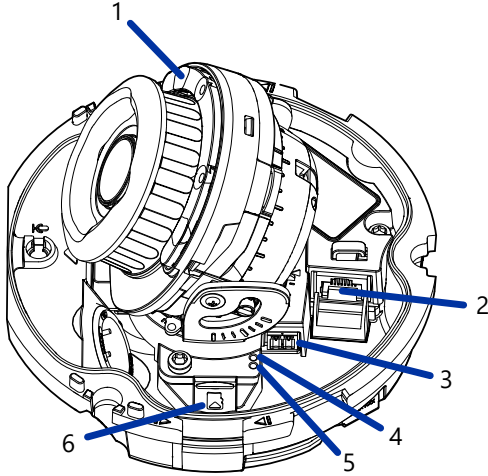

1. Kızılötesi aydınlatıcı

Kızılötesi spektrumunda sahne aydınlatması sunar.

Sadece kızılötesi modellerde mevcuttur.

2. Ethernet bağlantı noktası

Ağ üzerinde güç ve Ethernet bağlantısı için uygun. Sunucu iletişimi ve görüntü veri iletimi de bu bağlantı üzerinden gerçekleşir.

Kamera hem Ethernet (PoE) hem de harici 12 VDC ile çalıştırılabilir.

3. Güç bağlantı bloku

Harici bir 12 VDC bağlantıya sahip terminal bloku için uygun.

Yalnızca Ethernet üzerinden güç kullanılmadığında gereklidir.

4. Bağlantı LED göstergesi

Amber LED, Ethernet portunda aktif bir bağlantı olup olmadığını gösterir.


5. Bağlantı durumu LED göstergesi

Yeşil LED cihazın çalışması hakkında bilgi verir. Daha fazla bilgi için, bkz. [Bağlantı Durumu LED Göstergeleri on page 54](#).

6. microSD kart yuvası

Yerleşik depolama için bir microSD kartı destekler. Daha fazla bilgi için bkz. [\(İsteğe Bağlı\) microSD Kart Depolamasını Yapılandırma, sayfa 1](#).


Kamera Kaidesi Arkadan Görünüm

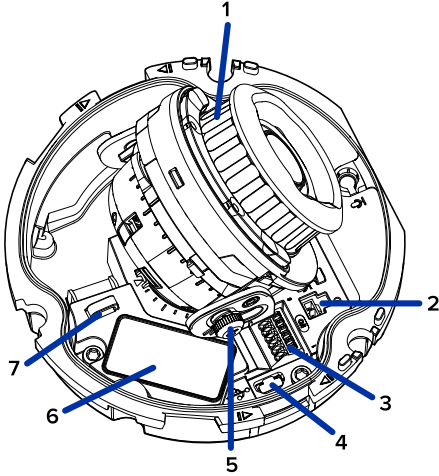

Gösterilen kızılötesi aydınlatıcılar sadece kızılötesi modellerde mevcuttur.


- 1. Yön kontrolü**
Görüntü açısının kontrol edilmesini sağlar.
- 2. Mikrofon bağlantı noktası**
Mikrofon aksesuarına (ACMICR-1001) bağlantı sağlar. Sadece iç mekan modelleri.
- 3. G/Ç konektör bloğu**
Harici giriş/çıkış ve ses cihazlarına bağlantılar sağlar.
- 4. Micro USB yuvası**
Micro USB - USB dönüştürücü kullanımı sağlar. Sadece [[[Undefined variable webUI_WifiDongleMobile.ProductName]]] kullanıldığında gereklidir.
- 5. Eğim kilidi başparmak vidası**
Görüntü eğimi ayarı için bir kilitleme mekanizması sağlar.
- 6. Seri numarası tag**
Cihaz bilgileri, ürün seri numarası ve parça numarası etiketi.
- 7. G/Ç Kablo Yönetim Klipsi**
G/Ç kablosunu yerine sabitlemeye yardımcı olmak için klipsleyin.

Kamera Kaidesi Alttan Görünüm

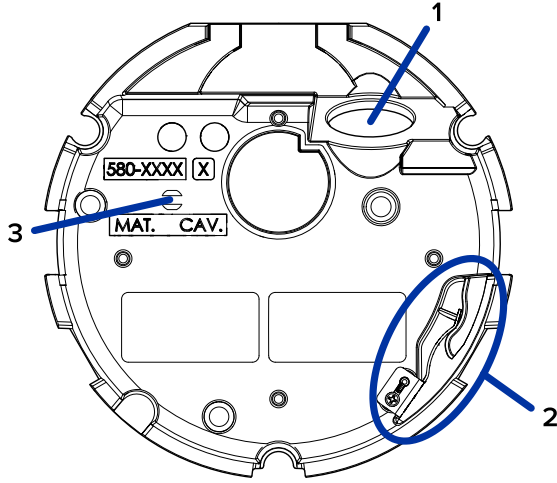

- 1. Kablo girişı deliđi**
Kameranın alıřması iin gerekli kablolar iin bir giriř deliđi.
- 2. İp ankrađı**
Gvenlik ipi, montaj sırasında kameranın dřmesini nlemek iin ankraja takılır.
- 3. Havalandırma**
Nem buharının sızdırmaz muhafazadan ıkmasını ve basıncın eřitlenmesini sađlamak iin havalandırın.

Kapak Grnm, Yzey Montajı

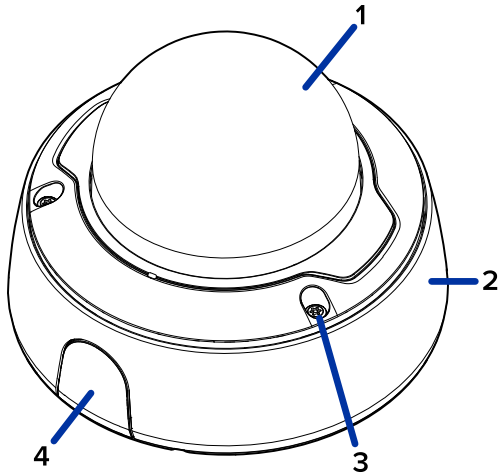


- 1. Dome kapađı**
Vandalizme dayanıklı dome kapađı.
- 2. Yzey Montaj Adaptr**
Dome kamerayı bir duvara, tavana veya elektrik kutusuna monte etmek iin kullanılır.
- 3. Kurcalamaya dayanıklı vidalar**

Dome kapağını montaj adaptörüne sabitlemek için torx tutucu vidalar.

4. Yan kablo giriş deliği kapağı

Yan kablo giriş deliğini örter.

Montaj Adaptörü Görünümü, Yüzey Montajı

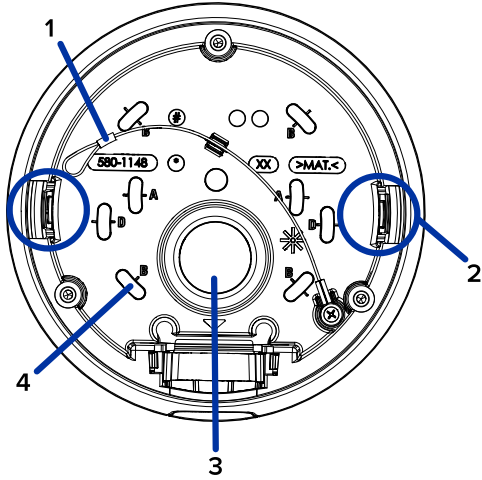

1. İp

Kamera kaidesindeki ip ankrajına bağlanır.

2. Kamera muhafazası klipsleri

Kurulum sırasında kamera modülünü tutmak için mandallar.

3. Kablo girişi deliği

Kameranın çalışması için gerekli kablolar için bir giriş deliği.

4. Montaj delikleri


Adaptörü aşağıdakilere monte etmek için delikler:

A — Birleşik Krallık standardı tek grup kutusu

B — Sekizgen grup kutusu


A — ABD standardı tek grup kutusu

(İsteğe Bağlı) Kapak Görünümü, Gömme Tip Montaj

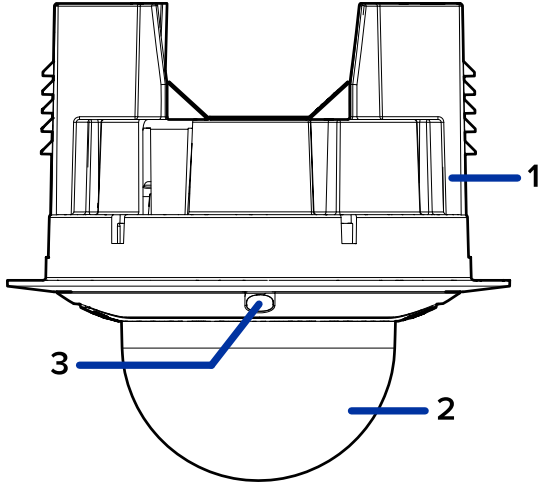

1. **Gömme Tip Montaj Adaptörü**
Dome kamerayı bir duvara, tavana veya elektrik kutusuna monte etmek için kullanılır.
2. **Dome kapağı**
Vandalizme dayanıklı dome kapağı.
3. **Kurcalamaya dayanıklı vidalar**
Dome kapağını montaj adaptörüne sabitlemek için torx tutucu vidalar.

(İsteğe Bağlı) Montaj Adaptörü Görünümü, Gömme Tip Montajı

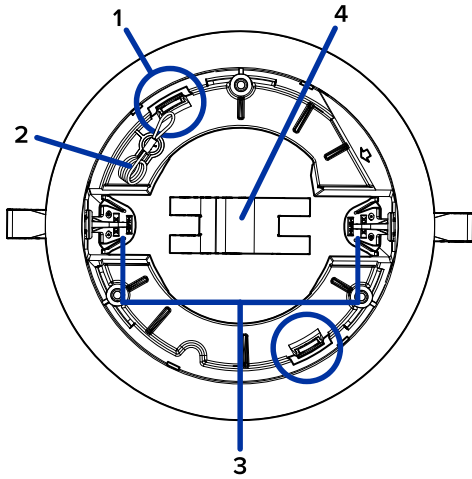

1. **Kamera muhafazası klipsleri**
Kurulum sırasında kamera modülünü tutmak için mandallar.
2. **İp**
Kamera kaidesindeki ip ankrajına bağlanır.


3. Kelepçeler

Dome kamerayı tavana sabitlemek için manuel ayarlanabilen kelepçeler.

4. Kelepçe tutucusu

Kurulumdan önce kelepçeleri bir arada tutmak için kullanılır.

(İsteğe Bağlı) Kapak Görünümü, Asılı Duvar Montajı

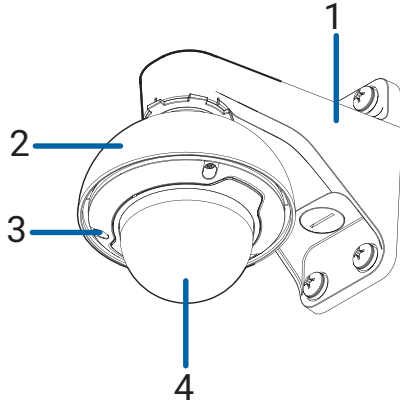

1. Asılı duvar montaj parçası

Dome kamerayı asılı kurulum ile bir duvara monte etmek için NPT adaptörü ile kullanılır.

2. NPT adaptörü

Dome kamerayı NPT borularına monte etmek için kullanılır.


3. Kurcalamaya dayanıklı vidalar

Dome kapağını montaj adaptörüne sabitlemek için torx tutucu vidalar.

4. Dome kapağı


Vandalizme dayanıklı dome kapağı.

(İsteğe Bağlı) NPT Adaptör Görünümü, Asılı Montaj Parçası

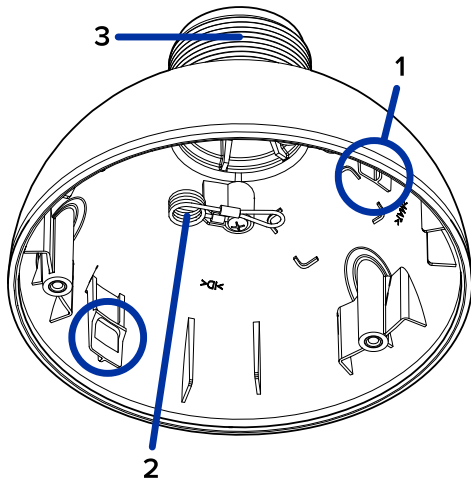


1. **Kamera muhafazası klipsleri**
Kurulum sırasında kamera modülünü tutmak için mandallar.
2. **İp**
Kamera kaidesindeki ip ankrajına bağlanır.
3. **1-1/2" NPT vida dişli montaj parçası**
Dome kamerayı bir çubuğa veya braketle monte etmek için standart erkek 1-1/2" NPT vida dişli montaj parçası.

(İsteğe Bağlı) Asılı Duvar Montaj Parçası Görünümü

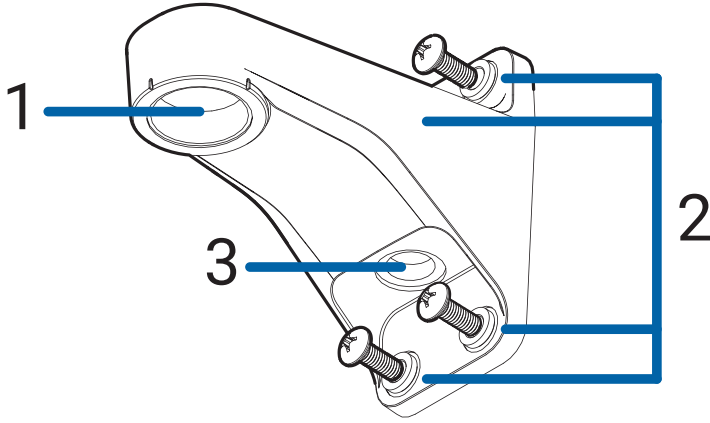

1. **1-1/2" NPS vida dişli montaj parçası**
Asılı kamera kurulumları için dişi NPS vida dişli montaj parçası.
2. **Asılı duvara montaj vidaları**
Asılı duvar montajını montaj braketine sabitlemek için vidalar.
3. **NPT boru giriş deliği**
NPT boru kanalları için 3/4" NPT dişli delik.

Asılı Duvar Montajı Braketi Görünümü (İsteğe Bağlı)

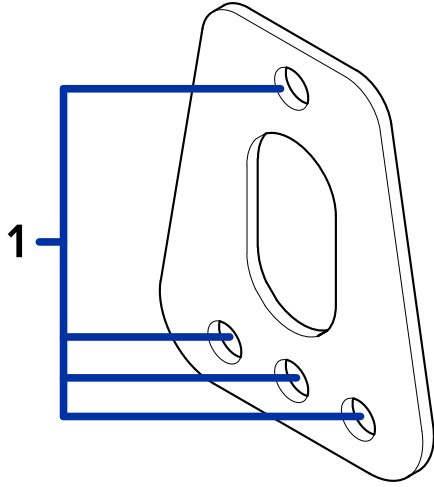

1. Braket montaj delikleri

Asılı duvar montaj braketini bir montaj yüzeyine monte etmek için noktalar.

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Hazırlığı

Yerleştirme Öncesi Kutu İçi Yapılandırma (İsteğe Bağlı)


Kamera, kurulumdan önce kamera ayarlarını yapılandırmanızı sağlayan önceden takılmış bir kabloyla birlikte gelir. Yan kapaktan RJ45 konektör kablosuna erişin.



NOTE

Kutu içi yapılandırmanın tavsiye edilen maksimum süresi 1 saattir. Tavsiye edilen maksimum ortam sıcaklığı 30°C (86°F).

1. Kamera ambalajının yan tarafındaki kapağı bulun ve açın. *Config* (Yapılandırma) etiketini bulun.

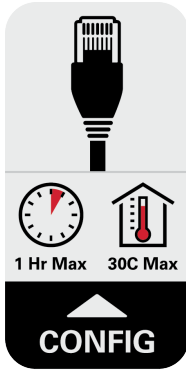

2. Yapılandırma kablosundaki RJ45 fişine bir ağ kablosu bağlayın. Ağ kablosu PoE sağlamalıdır. IEEE 802.3af Sınıf 3, yapılandırma sırasında kameraya güç sağlamak için.
3. Kameranın ayarlarını yapılandırmak için Kamera Yapılandırma Aracı veya kameranın web tarayıcı arayüzünü kullanarak kameraya bağlanın.
4. Yapılandırma değişikliklerini gerçekleştirdikten sonra ağ kablosunu çıkarın.



NOTE

Kamerayı ambalajın içinde yapılandırdıktan sonra tutma sırasında dikkatli olun. Kamera, kutu içi yapılandırmadan hemen sonra tutulduğunda veya ambalajdan çıkarırken sıcak olabilir.

Video Analitik Kameraların Montajı ve Yönlendirilmesi

En iyi sonuçları elde etmek için Pelco kameraların montajı ve yönlendirilmesi sırasında şu rehberleri izleyin:

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

- **Yükseklik** — 2,74 metrenin (9 ft) üzerinde.
- **Eğim** — Maksimum 45 derece aşağı eğim.
- **Seviye** — Kamera görüntüsünü ufukla aynı seviyede tutun.
- **Stabilite** — Hareketi önlemek için sağlam bir yüzeye güvenli bir şekilde monte edin.

Daha fazla bilgi için bkz. *Pelco Smart Analytics ile bir Sahanın Tasarlanması*; pelco.com/docs.


Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Çıkarılması



NOTE

Dome muhafazasını çizmemeye veya buna dokunmamaya dikkat edin. Ortaya çıkacak izler veya parmak izleri genel görüntü kalitesini etkileyebilir. Kurulum tamamlanana kadar koruyucu kaplamaları dome muhafazasının dışında tutun.

1. Dome kapağını kamera kaidesinde tutan elastik şeridi gevşeterek dome kapağını çıkarın.
2. Kameranin kapağını kameradan kaldırın.

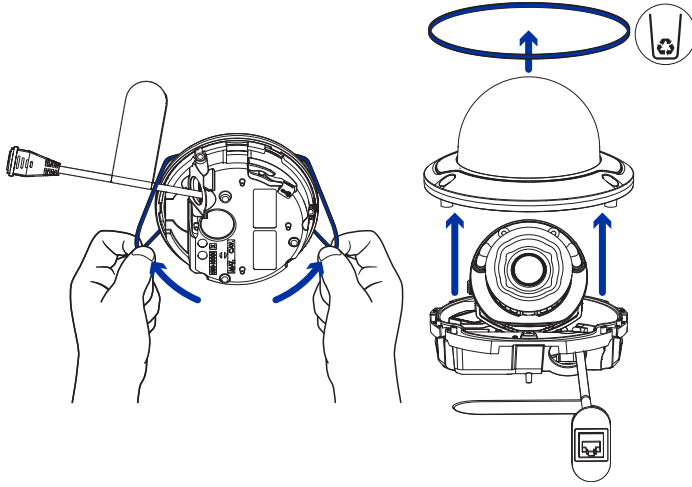


Yapılandırma Kablosunun Çıkarılması




NOTE

Konektör tırnağını aşağı bastırarak ve bağlantı noktasından çekerek yapılandırma kablosunu çıkarın. Ardından kablo giriş deliğinden kordonu çekin. Bu kablo atığa çıkarılabilir.

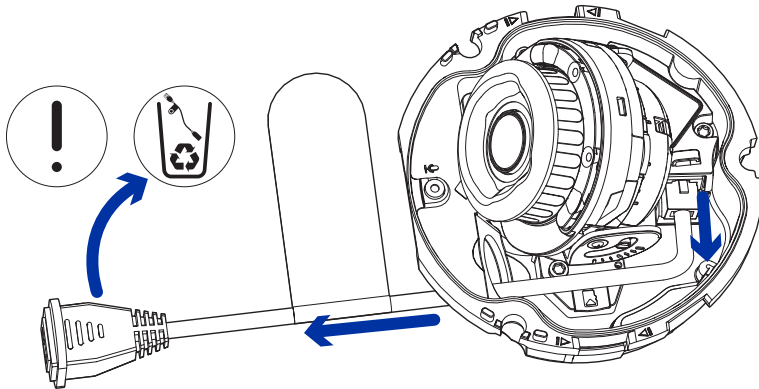

Kabloları Yalıtım Grometi İçinden Geçirme

1. Yazılım grometi kamera kaidesinden çıkarın.
2. Ethernet kablosunu gromet içinden itin.
Bir iç mekan modeli kuruyorsanız, kabloyu kıvrılmış veya kıvrılmamış olarak elinizle gromet içinden itebilmelisiniz.
Bir çevresel model kuruyorsanız, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - a. Ethernet kablosu krimpelenmemişse kabloyu gromet içinden itin.
 - b. Ethernet kablosu halihazırda krimpelenmişse, gromet delik kapağını Ethernet konektörüne yerleştirin ve ardından kabloyu gromet içine itin.

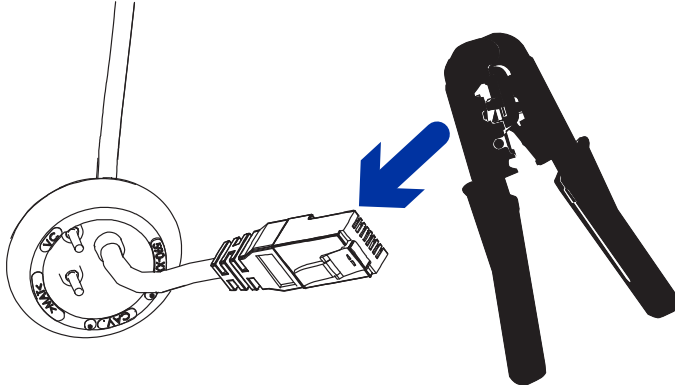

Kablo ve gromet yönünün resimde gösterildiği gibi eşleştiğinden emin olun.

3. Gerekli diğer kabloları gromet içine itin.



NOTE

Yalıtım gromet içinden birden çok kablo geçirmek istiyorsanız grometteki tüm boşlukları yalıtım için silikon dolgu macunu kullanın.

Yükleniyor Sarix Pro 4 Dome Kameralar

Sarix Pro 4 Dome Yüzey Montaj Kameraları Kurulumu

Sarix Pro 4 Dome Yüzey Montajı Kurulum Gereksinimleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gereklidir, ancak ambalaja dahil değildir:

- No. 2 yıldız tornavida — kamerayı bir elektrik kutusuna veya montaj yüzeyine takmak için.

Sarix Pro 4 Dome Kamera Ambalaj İçeriği

Ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Pro 4 Dome İç Mekan Kamera
 - Montaj şablonu etiketi
 - Sert duvarlara yönelik 4 vida ve ankraj
 - Yüzey Montaj Adaptörü
 - Kablo girişi gromet
 - Yan sevk borusu kapağı
 - T20 torx tornavidası
- Pelco Sarix Pro 4 Dome İç Mekan Kamera
 - Montaj şablonu etiketi
 - Sert duvarlara yönelik 4 vida ve ankraj
 - Yüzey Montaj Adaptörü
 - Yan sevk borusu kapağı
 - 1/2" Yan sevk borusu kapağı
 - Sevk borusu gromet
 - Kablo girişi gromet
 - T20 torx tornavidası

Yüzey Montaj Adaptörünün Kullanılması

Dome kamera bir duvara, tavana veya elektrik kutusuna monte edilebilen bir yüzey montaj adaptörü ile sunulur.

Dome kameranın farklı bir şekilde kurulması gerekiyorsa diğer montaj adaptörü seçeneklerinden birini kullanın ve daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki bölümlerini inceleyin.

- Gömme Tip montaj adaptörü (SLSPCIL-1001). Daha fazla bilgi için, bkz. [Gömme Tip Montaj sayfa 1](#).
- Asılı NPT montaj adaptörü (SRXP4-PM-1E). Daha fazla bilgi için, bkz. [Sarix Pro 4 Dome Asılı Montaj Kameraları Kurulumu on page 39](#).
 - Asılı duvar montaj adaptörü (WLMT-1021) — NPT montaj adaptörü ile birlikte kullanılmalıdır.

Alt Kablo Girişi Kullanılarak Dome Kameranın Montajı

Gerekli kablolar montaj yüzeyinin içinden gelecekse ve kamera kablo deliğinin hemen üstüne monte edilecekse aşağıdaki adımları gerçekleştirin. Bu prosedürü kolayca delinebilecek yüzeylerde ve kabloların gizlenmesi gerektiğinde takip edin.


Dome kamerayı tavana veya duvara monte etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Montaj yüzeyine dört montaj deliği ve kablo giriş deliğini açmak için montaj şablonunu kullanın.
2. İlgili kabloları kablo giriş deliği içinden çekin.
3. Montaj adaptörünü tavana veya duvara sabitlemek için dört vida vidalayın.

Yan Kablo Girişi Kullanılarak Dome Kameranın Montajı


Gerekli kabloların harici bir sevk borusundan çıktığı bir yüzeyde montaj işlemi gerçekleştirecekseniz aşağıdaki adımları uygulayın. Montaj yüzeyi kolayca delinmiyorsa veya kabloların montaj yüzeyinin dışı boyunca döşenmesi gerekiyorsa bu prosedürü takip edin.

1. Montaj yüzeyine dört montaj deliği açmak için montaj şablonunu kullanın. Montaj şablonunun, sevk borusunun montaj adaptörü içine gireceği yere hizalandığından emin olun.

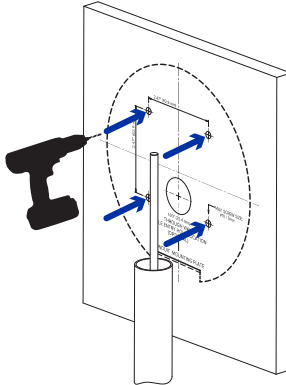


2. İlgili kabloları sevk borusu içinden çekin.

3. Yan kablo kapağını montaj adaptörü üzerinden kaydırarak çıkarın.

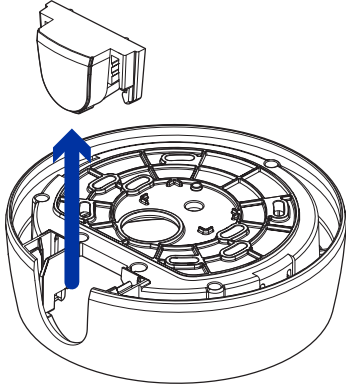


4. Kullanılan sevk borusuna bağlı olarak yan kablo giriş deliğinde gerekli uyarlamaları yapın:

- Bir iç sevk borusu kullanıyorsanız yan sevk borusu kapağını montaj adaptörü üzerine takın. Adım 5 ile devam edin.

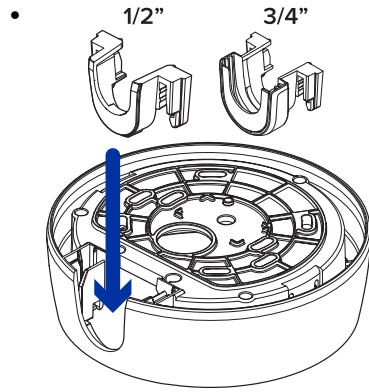


- Bir dış sevk borusu kullanıyorsanız:
 - Harici bir sevk borusu adaptörüne bir sevk borusu plakası takın. Plakanın kullanılan sevk borusu boyutuyla uyumlu olduğundan emin olun.

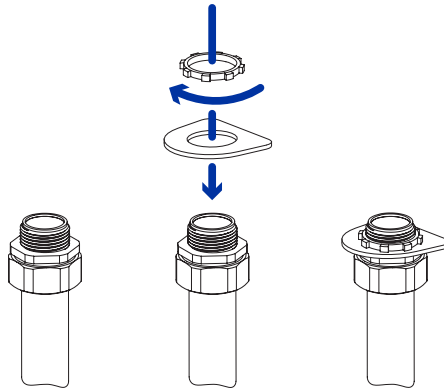


Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu


- Bir çevre modeli kuruyorsanız, plakaya yer sağlamak amacıyla montaj adaptörü üzerindeki kauçuk contanın bir kısmını kesmeniz gerekebilir.

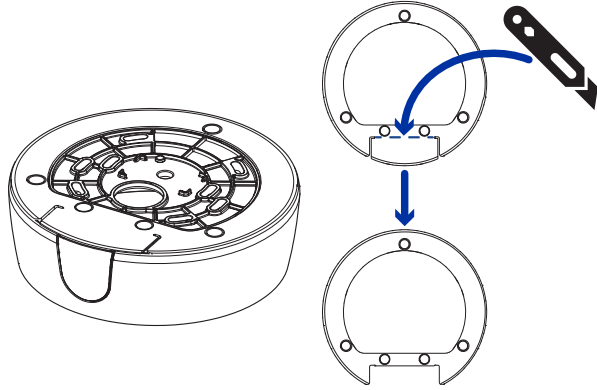

- Bir 3/4" sevk borusu için yan sevk borusu kapağındaki orta çıkıntı parçasını çıkarın. Ardından yan sevk borusu kapağını montaj adaptörüne takın. Bir 1/2" sevk borusu bir yan sevk borusu olmadan montaj adaptörüne sığacaktır.

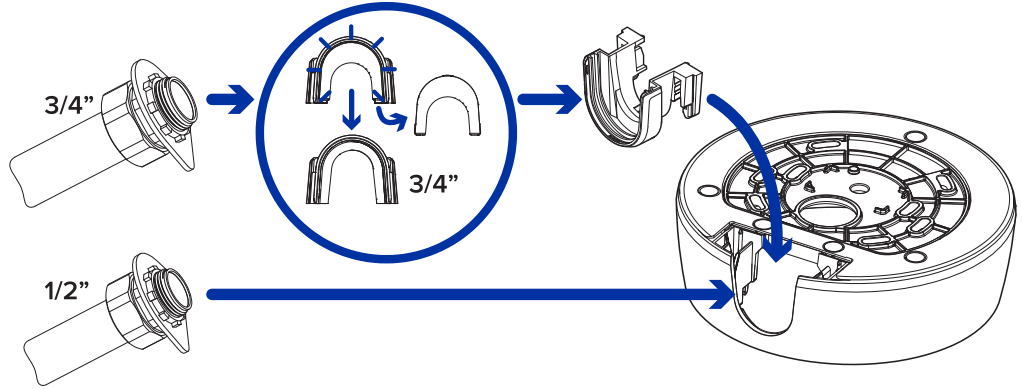

5. Montaj adaptörünü tavana veya duvara sabitlemek için 4 vida vidalayın.

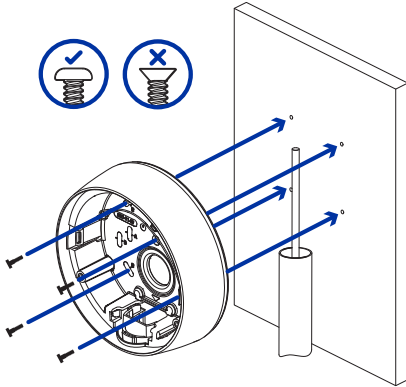

Dome Kameranın bir Elektrik Kutusuna Montajı

Gerekli elektrik bileşenleri ve kabloları montaj yüzeyinin içindeki bir elektrik grubu kutusuna dahil edilecekse aşağıdaki adımları uygulayın.


Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

1. İlgili kabloları kablo giriş deliği içinden çekin.
2. Montaj adaptörünü elektrik kutusuna takmak için bombe başlı vidalar kullanın.
Elektrik kutusu şekline uygun delik yapılandırmasını seçin:

A — Birleşik Krallık standardı tek grup kutusu

B — Sekizgen grup kutusu


A — ABD standardı tek grup kutusu

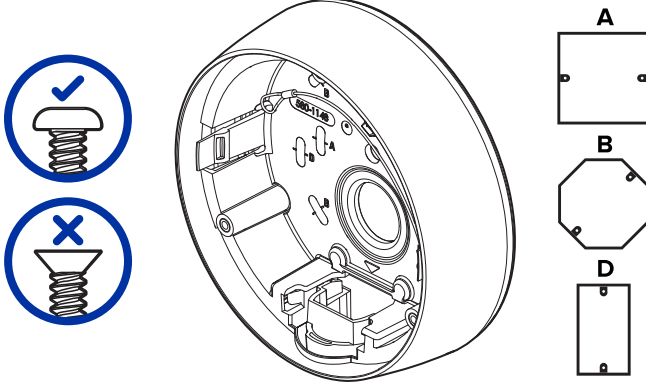


Kamera Kaidesinin Montaj Adaptörüne Kurulumu

Montaj adaptörü montajını yaptıktan sonra kamera kaidesini adaptöre takın.


1. Montaj adaptörü üzerindeki ipı kamera kaidesindeki ankraja takın.

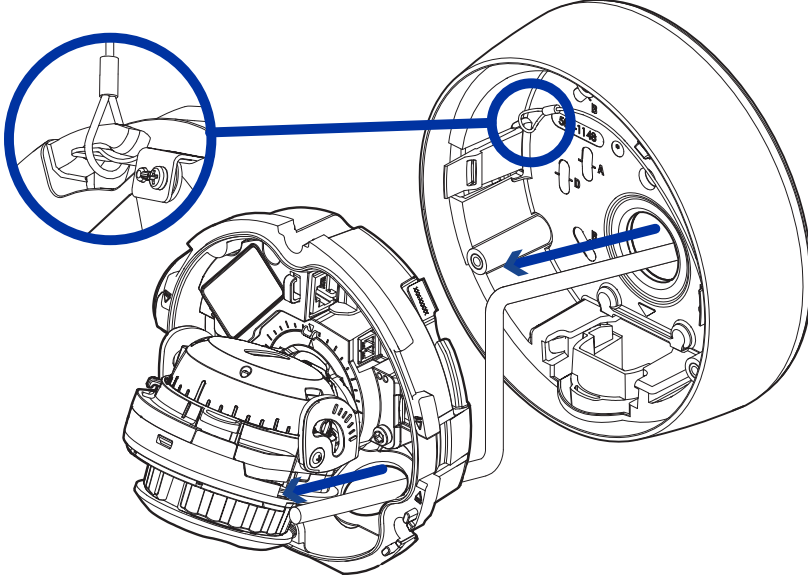


2. Ethernet kablosunu kamera kaidesindeki kablo giriş deliği içinden çekin.
3. Ethernet kablosunu birlikte verilen kablo giriş grometi içinden itin.
Kameraya toz ve döküntü girmesini önlemek amacıyla daima birlikte verilen kablo giriş grometini kullanın.

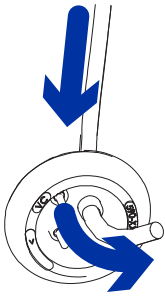

4. Ethernet kablosunu krimpleyin. Kablo ve gromet yönünün resimde gösterildiği gibi eşleştiğinden emin olun.

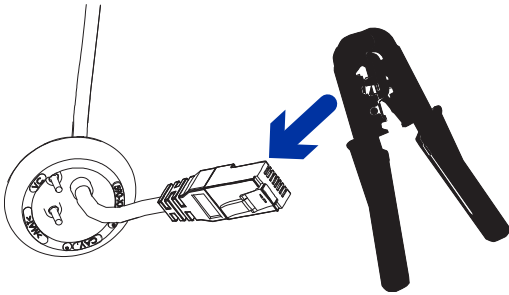


5. Grometi, kamera kaidesinde kablo giriş deliğine takın.

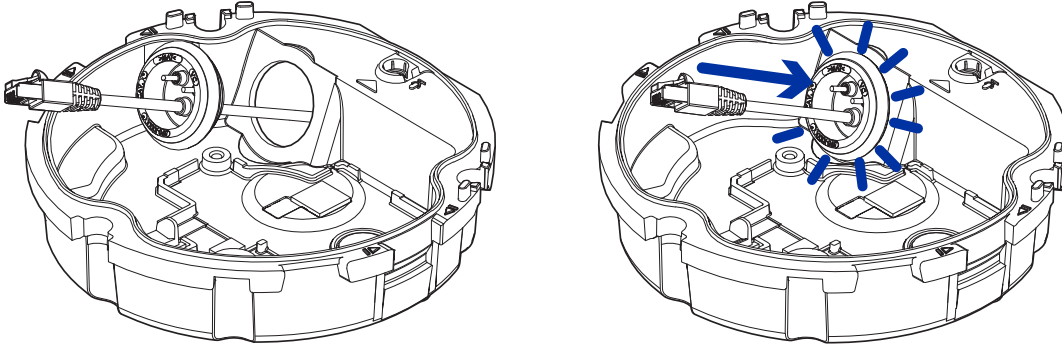

Grometin emniyetli şekilde kablo giriş deliğinin iç ve dış kısma oturduğundan emin olun. Grometteki tüm boşlukları yalıtım için silikon yalıtıcı uygulayın.

6. Ağ kablosunu kameranın Ethernet bağlantı noktasına bağlayın. Bir ağ bağlantısı kurulduktan sonra Bağlantı LED'i yanar.
7. Harici güç, giriş veya çıkış cihazları veya ses cihazları kurulumun bir parçasıysa (örneğin: kapı kontakları, röleler, mikrofon, vb.), cihazları G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Harici Cihazların Sarix Pro 4 Dome Kameralar üzerine Bağlanması on page 48](#).
8. Kamera kaidesindeki oku montaj adaptörü üzerindeki yan kablo giriş deliğine hizalayın, ardından kamera kaidesini montaj adaptörü içine bastırın. Kamera kaidesi yerine oturur ve güvenli bir şekilde tutulur.

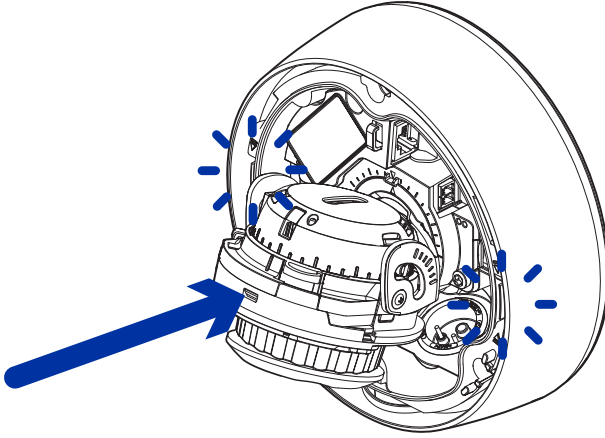

Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Yüzey Montaj Parçasına Takılması




NOTE

Gerekli görüş alanının kamera tarafından kapsanması amacıyla Dome Kapağını takmadan önce kamerayı bağlamanızı ve hedef, yakınlaştırma ve odak ayarlarını yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:


- [Kameraların Ağa Eklenmesi on page 51](#)
- [Dome Kameranın Yönlendirilmesi sayfa 1](#)
- [Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama sayfa 1](#)

1. Dome kapağı vidalarını kamera kaidesindeki vida deliklerine hizalayın. Dome kapağına hafif baskı uygulayın ve vidaları torx tornavidası ile sıkın. İsteğe bağlı Hava Koruma aksesuarı takılacaksa sadece montaj adaptörünün yan sevk borusuna en yakın iki vidayı takın.

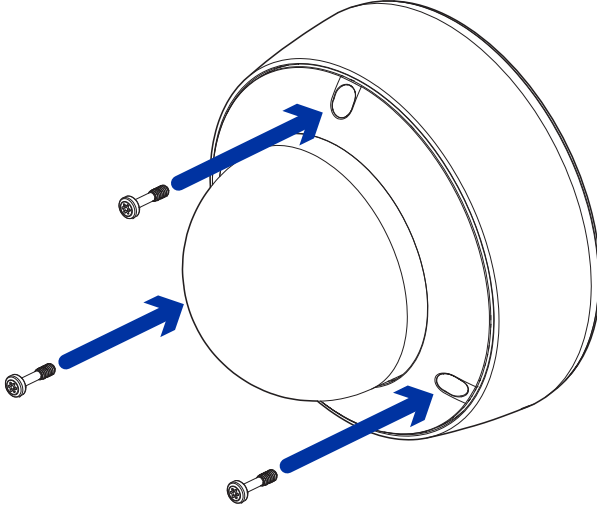

2. (İsteğe Bağlı) Hava Kalkanı aksesuarını takmanız halinde aksesuarı ve verilen vidayı dome kapağındaki orta vida deliğine hizalayın. Tutucu vida hala orta vida deliğinde bulunuyorsa sökün ve atığa çıkarın.

Korumayı dome üzerine yerleştirin ve Hava Korumasını kameraya sabitlemek için vidayı sıkın.

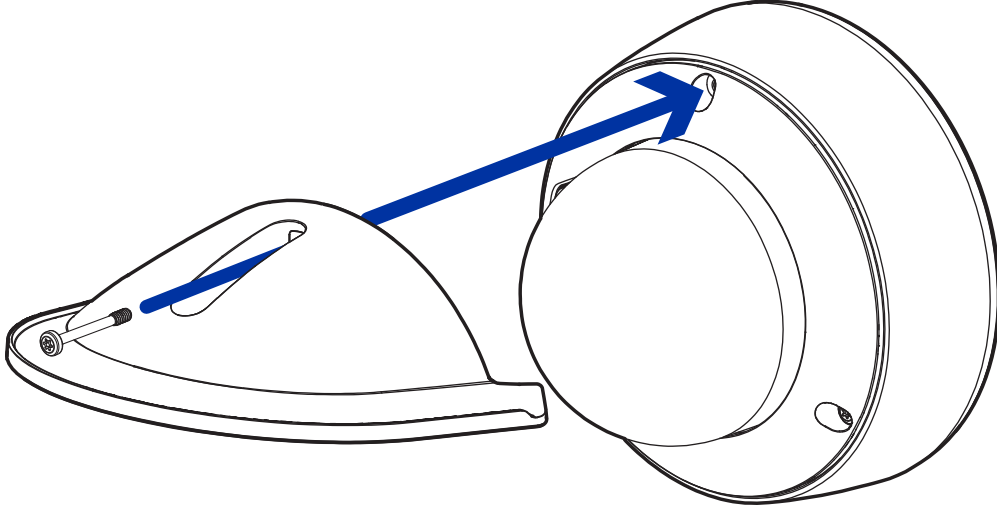

3. Dome muhafazasının dış tarafından koruyucu kapağı çıkarın.

Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Kameraları Kurulumu

Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Montaj Kurulum Gereksinimleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gereklidir, ancak ambalaja dahil değildir:

- Montaj yüzeyindeki giriş deliğini kesmek için uygun alet

Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Kamera Ambalaj İçeriği

Dome Kamera ambalajının aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Pro 4 Dome Kameralar İç mekan modelleri
 - T20 torx tornavidası
 - Kablo girişi gromet
 - Bu kurulum için gerekli olmayan sağlanmış aksesuarlar:
 - Montaj şablonu etiketi
 - Sert duvarlara yönelik 4 vida ve ankraj
 - Yüzey Montaj Adaptörü
 - Yan sevk borusu kapağı
- Pelco Sarix Pro 4 Dome Kameralar Çevre modelleri
 - T20 torx tornavidası
 - Bu kurulum için gerekli olmayan sağlanmış aksesuarlar:
 - Montaj şablonu etiketi
 - Sert duvarlara yönelik 4 vida ve ankraj

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

- Yüzey Montaj Adaptörü
- Yan sevk borusu kapağı
- 1/2" Yan sevk borusu kapağı

Montaj adaptörü (SLSPCIL-1001) ambalajının aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Bir Sarix Pro 4 Dome kamera için gömme tip montaj adaptörü
- Montaj şablonu etiketi

Sarix Pro 4 Dome Gömme Tip Montaj Adaptörü Kullanımı

Dome kameranın tavana monte edilmesi gerekiyorsa dome kamerayla birlikte verilen yüzey montaj adaptörünü atığa çıkarabilir ve bunun yerine gömme tip montaj adaptörünü (SLSPCIL-1001) kullanabilirsiniz.




NOTE


Desteklenen maksimum tavan tipi kalınlığı 32 mm'dir (1,25").

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu


1. Kamera için tavana bir giriş deliği açmak amacıyla gömme tip montaj şablonunu kullanın.

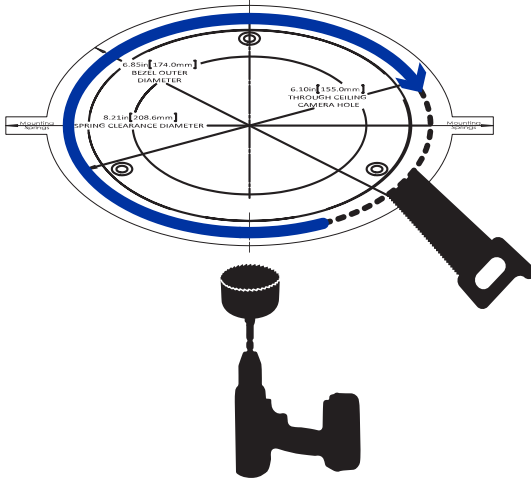


2. Gömme tip montaj adaptörünü giriş deliğine yerleştirin ve ardından gerekli kabloları adaptör içinden çekin.

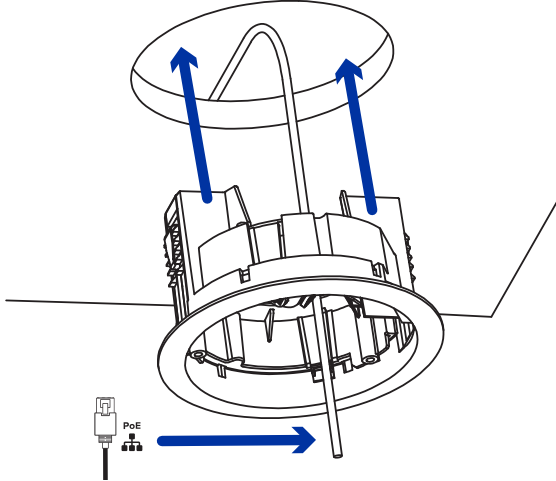


3. Kelepçeleri yerinde tutan kelepçe tutucusunu çekin.

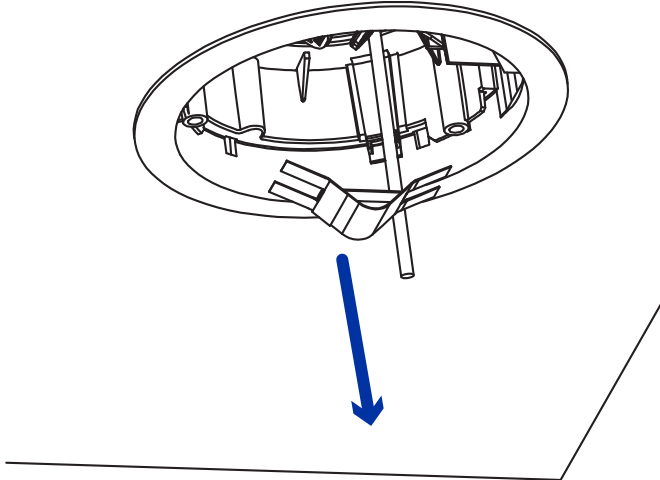


4. Turuncu kelepçe kollarını, metal kollar montaj adaptörünün dışına uzanacak şekilde yukarı doğru itin.

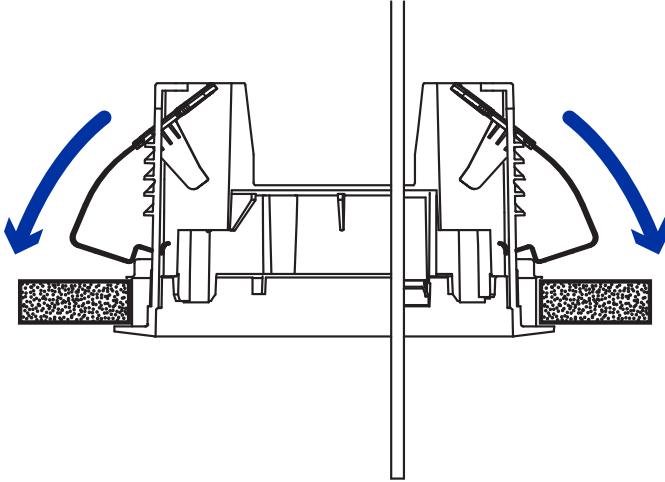

5. Başparmağınız montaj adaptörünün dış kenarında ve işaret parmağınız turuncu kelepçe kollarından birinde olacak şekilde, kelepçe sabitlenene kadar kelepçeyi aşağı doğru sıkıştırın.

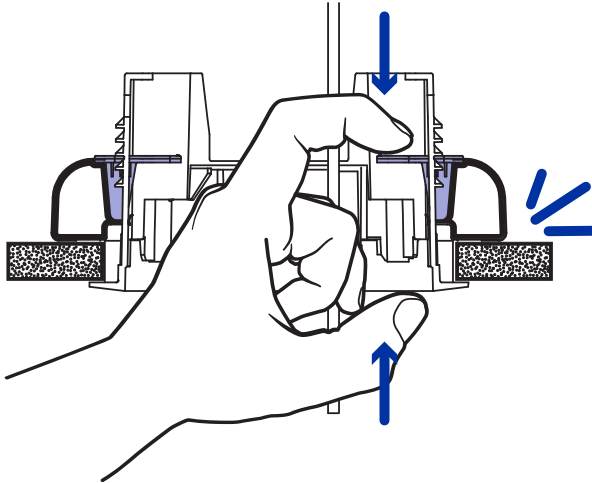


6. Önceki adımı diğer tarafta tekrarlayın. Her iki kelepçenin düz ve yatay olduğundan emin olun.

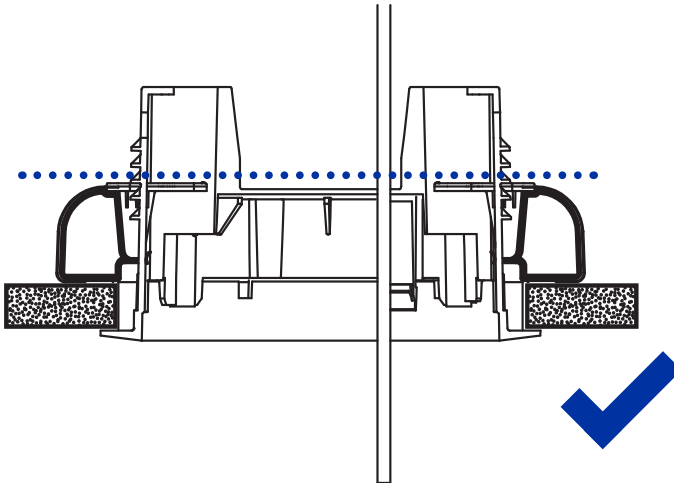


Sarix Pro 4 Dome Kamera Kaidesinin Montaj Adaptörüne Kurulumu

Montaj adaptörü montajını yaptıktan sonra kamera kaidesini adaptöre takın.


1. Montaj adaptörü üzerindeki ipı kamera kaidesindeki ankraja takın.

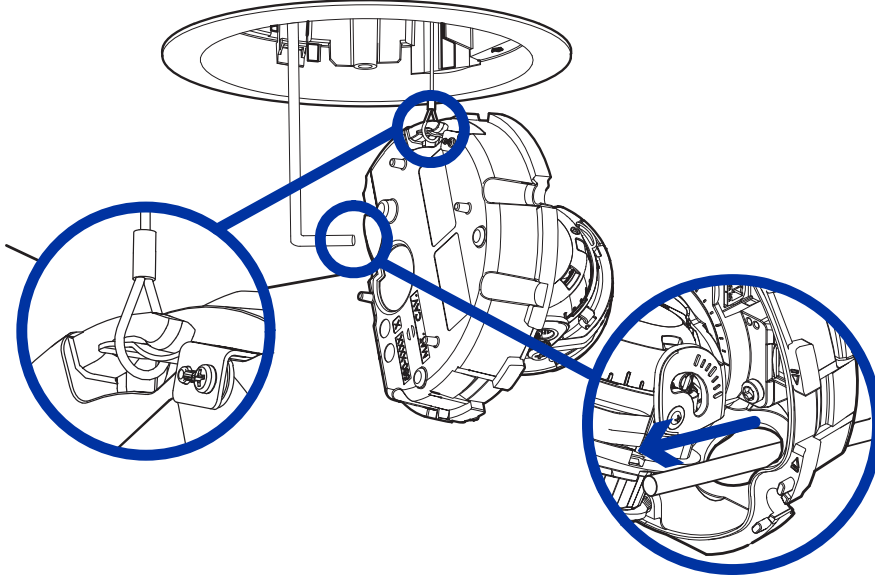


2. Ethernet kablosunu kamera kaidesindeki kablo giriş deliği içinden çekin.
3. Ethernet kablosunu birlikte verilen kablo giriş grometi içinden itin. Kameraya toz ve döküntü girmesini önlemek amacıyla daima birlikte verilen kablo giriş grometini kullanın.

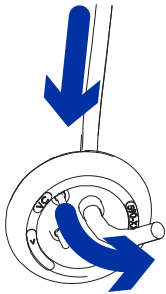

4. Ethernet kablosunu krimpleyin. Kablo ve gromet yönünün resimde gösterildiği gibi eşleştiğinden emin olun.

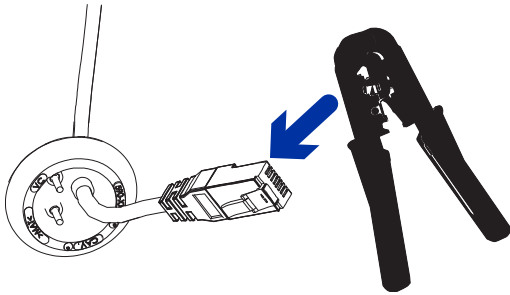


5. Grometi, kamera kaidesinde kablo giriş deliğine takın.

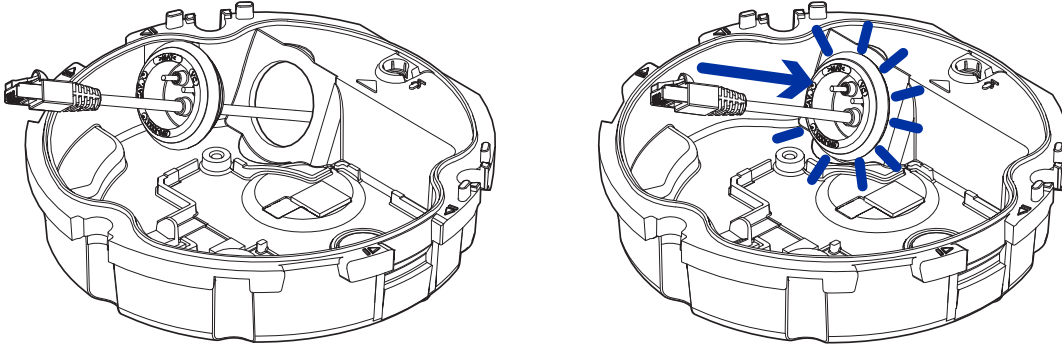

Grometin emniyetli şekilde kablo giriş deliğinin iç ve dış kısma oturduğundan emin olun. Grometteki tüm boşlukları yalıtım için silikon yalıtıcı uygulayın.

6. Ağ kablosunu kameranın Ethernet bağlantı noktasına bağlayın. Bir ağ bağlantısı kurulduktan sonra Bağlantı LED'i yanar.
7. Harici güç, giriş veya çıkış cihazları veya ses cihazları kurulumun bir parçasıysa (örneğin: kapı kontakları, röleler, mikrofon, vb.), cihazları G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Harici Cihazların Sarix Pro 4 Dome Kameralar üzerine Bağlanması on page 48](#).
8. Kamera kaidesindeki oku montaj adaptörü üzerindeki oka hizalayın, ardından kamera kaidesini montaj adaptörü içine bastırın. Kamera kaidesi yerine oturur ve güvenli bir şekilde tutulur.

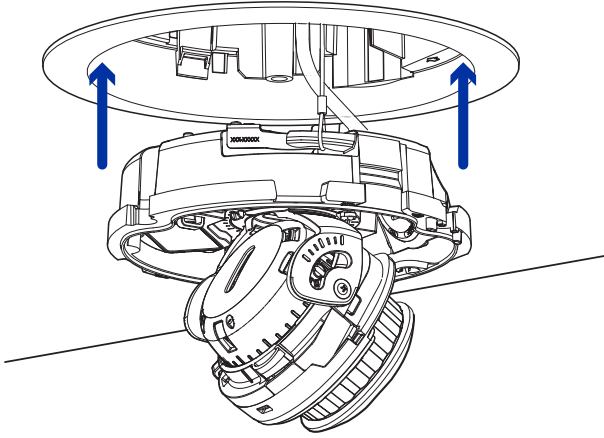

Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Gömme Tıp Montaj Parçasına Takılması




NOTE

Gerekli görüş alanının kamera tarafından kapsanması amacıyla Dome Kapağını takmadan önce kamerayı bağlamanızı ve hedef, yakınlaştırma ve odak ayarlarını yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:

- [Kameraların Ağa Eklenmesi on page 51](#)
- [Dome Kameranın Yönlendirilmesi sayfa 1](#)
- [Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama sayfa 1](#)

1. Dome kapağı vidalarını kamera kaidesindeki vida deliklerine hizalayın. Dome kapağına hafif baskı uygulayın ve vidaları torx tornavidası ile sıkın.

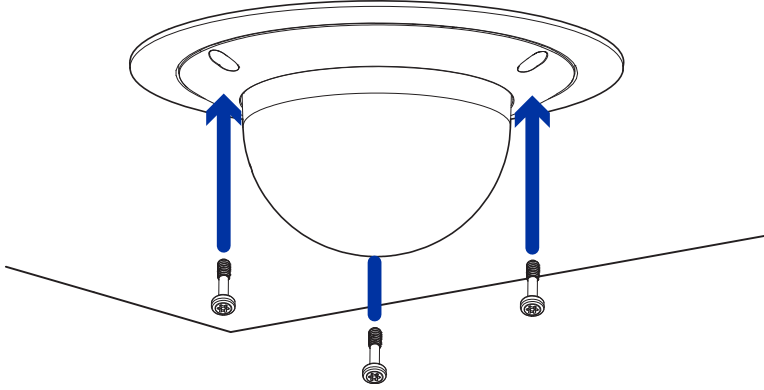

2. Dome muhafazasının dış tarafından koruyucu kapağı çıkarın.

Sarix Pro 4 Dome Asılı Montaj Kameraları Kurulumu

Sarix Pro 4 Dome Asılı Montaj Kurulum Gereksinimleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar ve malzemeler gereklidir, ancak ambalaja dahil değildir:

- 4 sabitleyici (1/4" tavsiye edilir) — Duvar montaj parçasını montaj yüzeyinde emniyete almak için kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. duvar montaj parçası (WLMT-1021) ile birlikte verilen *Kurulum Kılavuzu*.
- Yukarıdaki sabitleyicilere uygun tornavida veya anahtar — Asılı duvar montaj braketini montaj yüzeyine sabitlemek için.
- Anahtar, 5/64", alyan



NOTE

NPT borusu (asılı boru montajlar için) ve NPT dişiye NPT dişiye adaptörü (asılı boru ve duvar montajları için) Pelco tarafından sağlanmaz ve ayrı olarak edinilmelidir. Ancak NPT adaptörünü (SRXP4-PM-1E) kullanıyorsanız kilit somun dahildir.

Sarix Pro 4 Dome Asılı Kamera Ambalaj İçeriği

Dome Kamera ambalajının aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Pro 4 Dome İç Mekan Modeli
 - T20 torx tornavidası
 - Kablo girişi gromet
 - Bu kurulum için gerekli olmayan sağlanmış aksesuarlar:
 - Montaj şablonu etiketi
 - Sert duvarlara yönelik 4 vida ve ankraj
 - Yüzey Montaj Adaptörü
 - Yan sevk borusu kapağı
- Pelco Sarix Pro 4 Dome Çevresel Model
 - T20 torx tornavidası
 - Bu kurulum için gerekli olmayan sağlanmış aksesuarlar:
 - Montaj şablonu etiketi
 - Sert duvarlara yönelik 4 vida ve ankraj
 - Yüzey Montaj Adaptörü
 - Yan sevk borusu kapağı
 - 1/2" Yan sevk borusu kapağı

NPT adaptörü (SRXP4-PM-1E) ambalajının aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

- Kamera Sarix Pro 4 Dome için NPT adaptörü.
- T20 torx tornavidası
- Kilit somun
- Teflon conta bandı

Asılı duvar montaj parçasını (WLMT-1021) da takacaksanız ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Asılı duvar montaj parçası

Sarix Pro 4 Dome Kameranın bir Sevk Borusuna Montajı


Dome kameranın asılı montaj için bir boruya takılması gerekiyorsa dome kamerayla birlikte verilen yüzey montaj adaptörünü atığa çıkarabilir ve NPT adaptörünü kullanabilirsiniz.



NOTE

Bu prosedür bir 1-1/2" NPT dişi - NPT dişi boru adaptörü gerektirmektedir. NPT adaptörünün bir 1-1/2" sevk borusuna monte edilmesi tavsiye edilir.


1. Gerekli kabloları NPT sevk borusundan çekin.
2. Boruya vida dişi sızdırmazlık bandı uygulayın ve 1-1/2" NPT dişi - NPT dişi boru adaptörüne vidalayın.
3. Kilit somunu NPT adaptörüne vidalayın.
4. NPT adaptörüne vida dişi sızdırmazlık bandı uygulayın ve boru adaptörüne vidalayın. Parçaların NPT sevk borusundan kamera adaptörüne kadar bu sırayla monte edildiğinden emin olun:
 - a. NPT sevk borusu
 - b. 1-1/2" NPT dişi - dişi boru adaptörü
 - c. Kilit somunu
 - d. NPT adaptörü

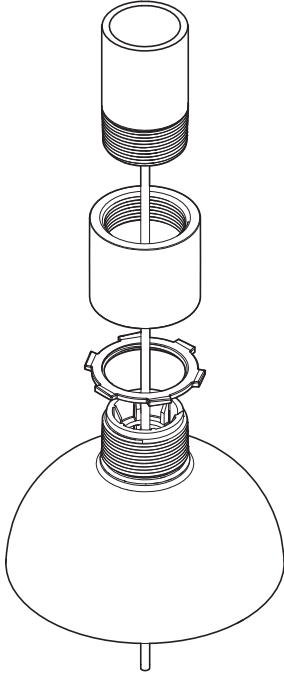

Sarix Pro 4 Dome Kameranın Asılı Duvar Montaj Parçasına Takılması (İsteğe Bağlı)


Dome kamera asılı duvar montaj parçasını kullanacaksa NPT adaptörünü de takmanız gerekir.

1. Kabloların asılı duvar montajına nereden gireceğini belirleyin.
 - Kablolar montaj yüzeyinin içinden çekilecekse, asılı duvar montajının arkasındaki kablo giriş deliğini kullanın.
 - Kablolar harici bir kanal borusundan çıkacaksa, asılı duvar montajının altındaki 3/4" NPT boru giriş deliğini kullanın.
2. Montaj yüzeyine dört montaj deliği açmak için verilen montaj şablonunu kullanın.
 - Arka kablo giriş deliğini kullanıyorsanız, kablo giriş deliğini montaj yüzeyine de delin.

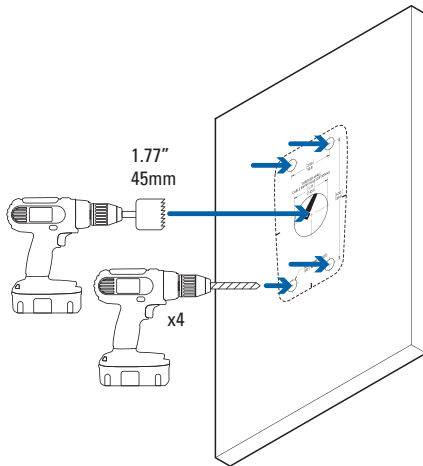


Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu


3. Arka kablo girişı kullanılıyorsa kabloları asılı duvar montaj parçası içinden çekin.

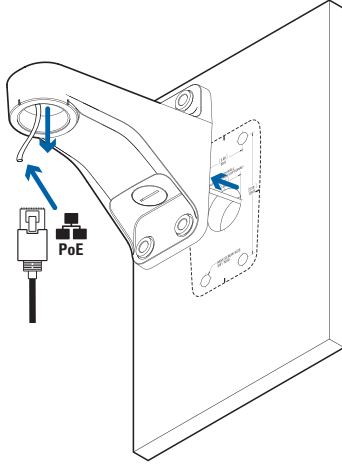

Yada boru girişı deliğı kullanılıyorsa asılı duvar montaj parçasının alt tarafında bulunan boru girişı deliğı kapagını çıkarın.

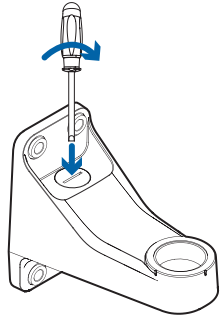


4. Asılı duvar montaj parçasını verilen vidaları kullanarak duvara takın.

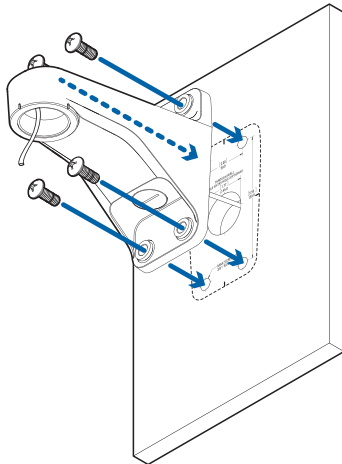


Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

5. Boru giriş deliğini kullanıyorsanız boru kanalına dişli conta bandı uygulayın ve boru giriş deliğine vidalayın.

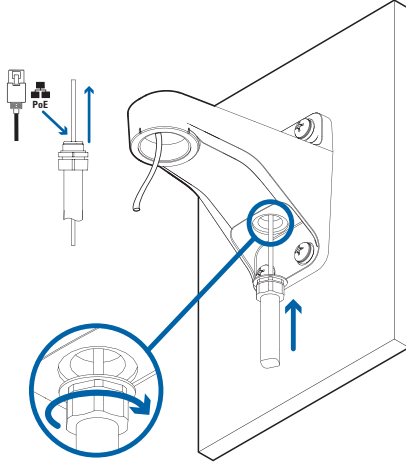


6. Kilit somununu NPT adaptörüne gevşek bir şekilde geçirin, ardından NPT adaptörünü asılı duvar montaj parçasına sabitleyin.

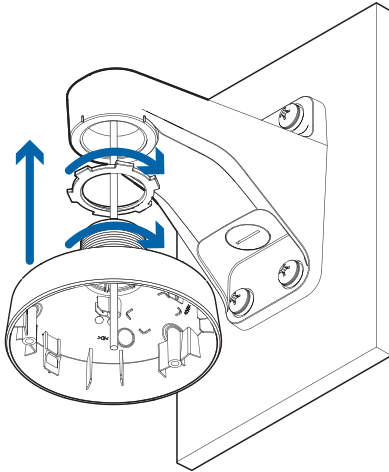


Sarix Pro 4 Dome Kamera Kaidesinin Montaj Adaptörüne Kurulumu

Montaj adaptörü montajını yaptıktan sonra kamera kaidesini adaptöre takın.


1. Montaj adaptörü üzerindeki ipı kamera kaidesindeki ankraja takın.
2. Ethernet kablosunu kamera kaidesindeki kablo giriş deliği içinden çekin.
3. Ethernet kablosunu birlikte verilen kablo giriş grometi içinden itin. Kameraya toz ve döküntü girmesini önlemek amacıyla daima birlikte verilen kablo giriş grometini kullanın.

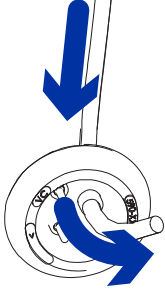

4. Ethernet kablosunu krimpleyin. Kablo ve gromet yönünün resimde gösterildiği gibi eşleştiğinden emin olun.

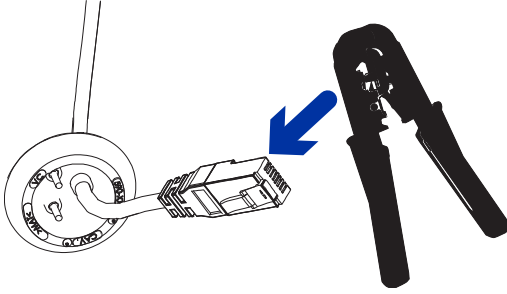

5. Grometi, kamera kaidesinde kablo giriş deliğine takın. Grometin emniyetli şekilde kablo giriş deliğinin iç ve dış kısma oturduğundan emin olun. Grometteki tüm boşlukları yalıtım için silikon yalıtıcı uygulayın.
6. Ağ kablosunu kameranın Ethernet bağlantı noktasına bağlayın. Bir ağ bağlantısı kurulduktan sonra Bağlantı LED'i yanar.
7. Harici güç, giriş veya çıkış cihazları veya ses cihazları kurulumun bir parçasıysa (örneğin: kapı kontaktları, röleler, mikrofon, vb.), cihazları G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Harici Cihazların Sarix Pro 4 Dome Kameralar üzerine Bağlanması on page 48](#).
8. Harici giriş veya çıkış cihazları veya ses cihazları kurulumun bir parçasıysa (örneğin: kapı kontaktları, röleler, mikrofon, vb.), cihazları G/Ç konektör bloğuna bağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Harici Cihazların Sarix Pro 4 Dome Kameralar üzerine Bağlanması on page 48](#).
9. Kamera kaidesindeki oku montaj adaptörü üzerindeki oka hizalayın, ardından kamera kaidesini montaj adaptörü içine bastırın. Kamera kaidesi yerine oturur ve güvenli bir şekilde tutulur.

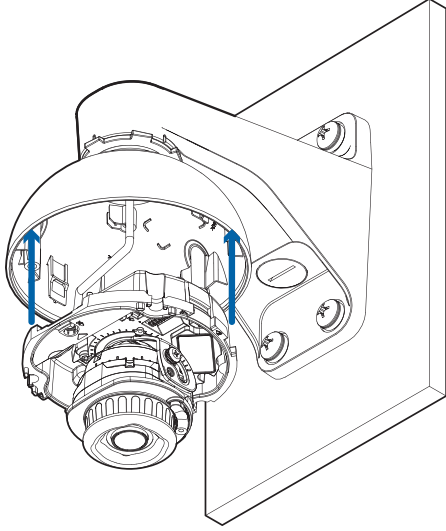

Sarix Pro 4 Dome Kamera Kapağının Asılı Montaj Parçasına Takılması




NOTE

Gerekli görüş alanının kamera tarafından kapsanması amacıyla Dome Kapağını takmadan önce kamerayı bağlamanızı ve hedef, yakınlaştırma ve odak ayarlarını yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:

- [Kameraların Ağa Eklenmesi on page 51](#)
- [Dome Kameranın Yönlendirilmesi sayfa 1](#)
- [Dome Kamerayı Yakınlaştırma ve Odaklama sayfa 1](#)

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Kurulum Kılavuzu

1. Dome kapağı vidalarını kamera kaidesindeki vida deliklerine hizalayın. Dome kapağına hafif baskı uygulayın ve vidaları torx tornavidası ile sıkın.

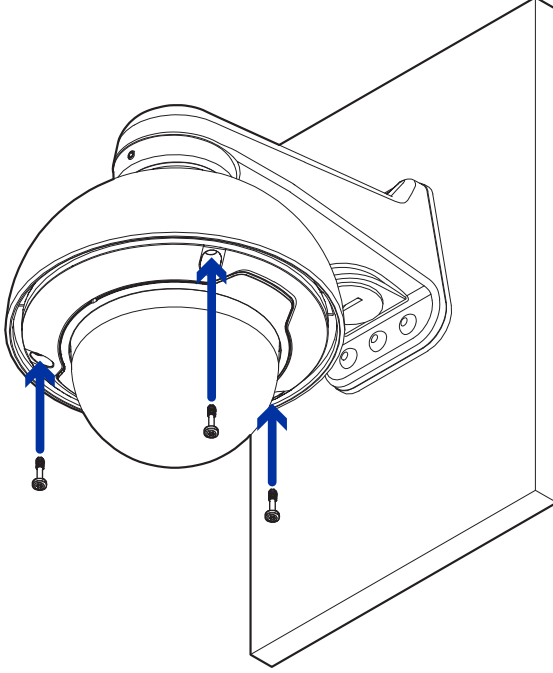

2. Dome muhafazasının dış tarafından koruyucu kapağı çıkarın.

Kabloların Sarix Pro 4 Dome Kameralar ürününe bağlanması

Sarix Pro 4 Dome Kameralar, çalışması için elektrik gücü ve bir ağ bağlantısı gerektirir. Aşağıdaki bölümler, kameraya nasıl güç ve ağ bağlantısı sağlanacağını ve kameranın çıkarılabilir bağlantı bloğu kullanarak harici cihazların nasıl bağlanacağını kapsamaktadır.

Güç Kablolarının Sarix Pro 4 Dome Kameralar Ürününe Bağlanması

Sarix Pro 4 Dome kameralara güç sağlamak için tek yol, Ethernet üzerinden Güç (PoE) kullanmaktır. Kameranın özel güç gereksinimlerini doğrulamak amacıyla [Pelco Kamera Veri Sayfaları](https://pelco.com/docs) için pelco.com/docs adresini ziyaret edin.

Ethernet üzerinden Güç (PoE)


Sarix Pro 4 Dome kameralar, elektrik gücü ve ağ bağlantısı sağlamak üzere PoE bağlantısı uyumludur. PoE bağlantısı ayrıca ağ sunucuları ile iletişimi ve ağ üzerinden video görüntülerinin, görüntülerin ve diğer verilerin paylaşımını kolaylaştırır.

1. Kameradaki Ethernet bağlantı noktasını bulun. Ethernet bağlantı noktasının yerleri için bkz. *Genel Bakış* bölümü.
2. PoE kablosunu kameranın Ethernet bağlantı noktasına (RJ45 konektörü) takın.
3. Bağlantı başarılı olursa yeşil ve sarı LED göstergeleri yanar. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı Durumu LED Göstergeleri on page 54](#).

Harici Cihazların Sarix Pro 4 Dome Kameralar üzerine Bağlanması

Harici cihazlar takılabilir bir terminal bloğu üzerinden kameraya bağlanır. Terminallerin konumları için bkz. [Sarix Pro 4 Dome Modülüne Genel Bakış](#).

G/Ç terminal bloğunun pin düzeni aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

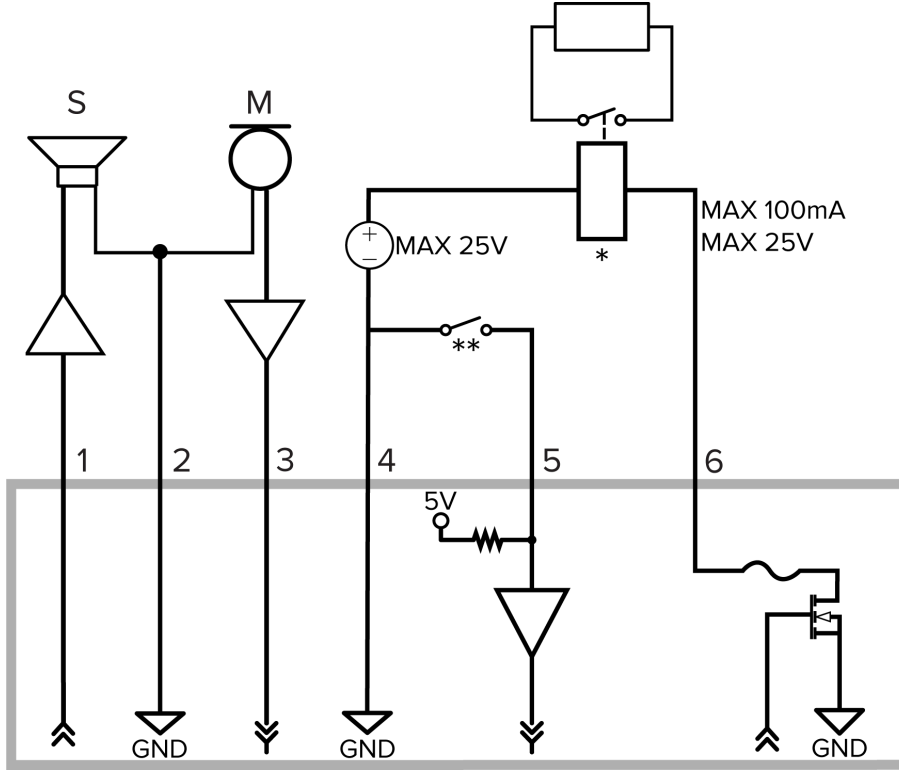

1. Ses Çıkışı (hat seviyesi) — Hoparlörleri ve mikrofonları bağlarken harici bir güç amplifikatörü kullanılmalıdır.
2. Ses Topraklama
3. Ses Girişi (hat seviyesi)
4. Topraklama
5. Dijital Giriş
6. Dijital Çıkış

* — Röle

** — Anahtar

M — Mikrofon

S — Hoparlör


Mikrofon Aksesuarı Kurulumu (İsteğe Bağlı)




NOTE

Bir Mikrofon aksesuarına (ACMICR-1001) sahipseniz bunu, dome'u takmadan önce kameranın mikrofon bağlantı noktasına takın. Bu aksesuar sadece İç Mekan modelleriyle uyumludur ve harici bir ses cihazı ile KURULMAMALIDIR.

1. Mikrofon Aksesuarını kamera kaidesinin önünde bulunan mikrofon yuvasına oturtun. Mikrofon Aksesuarı konektörünü G/Ç konektör bloğunun yanında bulunan mikrofon bağlantı noktasına takın.

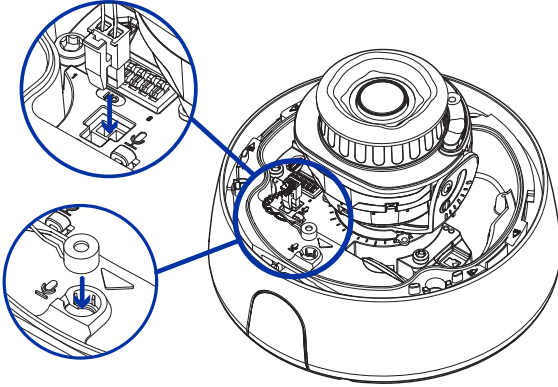

1. Mikrofon Aksesuarına ait kabloyu gösterildiği gibi kancanın etrafından çekerek sabitleyin.

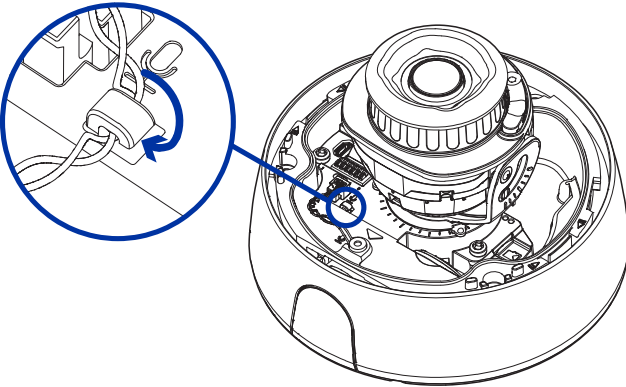

Yerleşik Depolamanın Yapılandırılması (İsteğe Bağlı)

Kameranın yerleşik depolama özelliğini kullanmak için bir microSD kart yuvasına 1 microSD kart yerleştirmeniz gerekmektedir. İki microSD yuvası olsa da, şu anda kamera yuvalardan birinde yerleşik depolama için yalnızca bir microSD kart kullanımını desteklemektedir.

64 GB depolama kapasitesi olan bir microSD kart kullanmanızı öneririz. Sınıf V10 veya daha iyisi olacak şekilde Video Speed Class microSD kart kullanılması gereklidir. Eğer microSD kartı önerilen kapasite veya veri yazma hızını karşılamıyorsa dahili depolama performansı zarar görebilir ve resim veya video kaybına yol açabilir.

MicroSD kartın aralıksız video kaydı için tasarlanmış olması gerekir, aksi takdirde microSD kart ömrü olumsuz etkilenebilir.

1. microSD kartı kameraya yerleştirin. microSD kart yuvasının yerini öğrenmek için bkz. *Genel Bakış* bölümü.



WARNING

MicroSD kartı kameraya zorla yerleştirmeyin. Aksi durumda kart veya kamera zarar görebilir. Kart yalnızca bir yöne doğru yerleştirilebilir.

2. Ayrıca kamera web arayüzünde depolama özelliğini etkinleştirmeniz gerekecektir. Kamera özelliklerinin kullanılması ve ayarların yapılandırılması hakkında bilgi için bkz. [Pelco Kameralar için Kaynaklar on page 61](#).

Kameraların Ağa Eklenmesi

Video Yönetim Sistemine (VMS) Sarix Pro 4 Dome Kameralar bağlayabilmeniz için bunların öncelikle IP ağına eklenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bölümler, kameraların ağa nasıl bağlanacağını ve kameralara ait IP adreslerin nasıl bulunacağını kapsamaktadır.

Kamera Ayarlarına Erişmek için Araç Seçimi

Kameraları yapılandırmak için kullanabileceğiniz farklı araçlar vardır. Aynı ayarlara sahip birden çok kamerayı yapılandırıyorsanız, ayarları toplu olarak talep etmek ve uygulamak için Kamera Yapılandırma Aracını (CCT) kullanmak isteyebilirsiniz. Kamera web arayüzü, kameraları bir web tarayıcısından münferit şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Kameranın web arayüzüne yalnızca kamera ile aynı ağa bağlı bir bilgisayardan erişebilirsiniz.


Aşağıdaki araçlardan birini kullanabilirsiniz:

- **Kamera Yapılandırma Aracı** — Kameraları keşfetmek, ilklendirmek ve yapılandırmak için CCT kullanın. CCT aynı anda birden çok kamerayı keşfedebilir ve talep edebilir. Kameralara ortak ayarları yapılandırmak ve toplu olarak uygulamak için CCT kullanabilirsiniz. Talimatlar için bkz. [Motorola Solutions Kamera Yapılandırma Aracı Kullanım Kılavuzu](#).
- **Mobil Web Arayüzü** — Mobil web arayüzünden USB Wi-Fi Adaptörü kullanılarak ağa eklenen kameraları yapılandırmak için mobil web arayüzünü kullanın.
- **Kamera Web Arayüzü** — VMS kullanmadan kameraları bir web tarayıcısından münferit şekilde ilklendirmek ve yapılandırmak için kamera web arayüzünü kullanın. Kameraları keşfetmek için kamera web arayüzünü kullanamazsınız. Web arayüzüne erişmeden önce ağdaki IP adresini bulmalısınız. Talimatlar için bkz. pelco.com/docs adresinde ilgili Pelco Kamera Kullanım Kılavuzu.

Kamerayı Yapılandırmak Üzere USB Wi-Fi Adapter Kullanımı (İsteğe Bağlı)

Bir USB Wi-Fi Adapter (USB-AC56) cihazınız varsa, kameranın mobil web arayüzüne erişmek için kameranın mikro USB bağlantı noktasına takın.

1. Yapılandırma panelini çıkarın ve kameradaki USB bağlantı noktasını bulun.

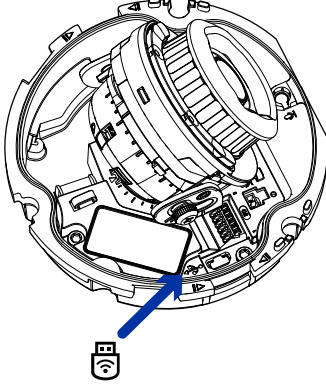

2. Adaptör tarafından yayınlanan Wi-Fi sinyaline bağlandıktan sonra, aşağıdaki adresi kullanarak mobil web arayüzüne herhangi bir mobil cihazdan erişebilirsiniz:
`http://<kamera IP adresi>`

3.



NOTE

Kamera, 10.11.22.32/28 alt ağını USB Wi-Fi Adapter fişe takılıyken dahili kullanım için rezerve edecektir.

Kameraların Ağ Üzerinde Keşfedilmesi

Kameraya, ağa bağlanır bağlanmaz otomatik olarak bir IP adresi atanacaktır. Uygun bağlantıyı sağlamak amacıyla kameralar ve bunlara erişen istemci bilgisayarı aynı alt ağda olmalıdır. Bu, aşağıdaki yöntemlerden biriyle sağlanabilir:

- DHCP etkinse, istemci bilgisayarı bir DHCP ataması alacak şekilde ayarlayın, bu sayede kameralar ve cihazlar aynı alt ağa otomatik olarak eklenir.
- DHCP etkin değilse, istemci bilgisayarı sıfır konfigürasyonlu ağ (zero-conf) için ayarlayın. Kameralar, 169.254.x.x aralığında bir IP adresi almak için zeroconf kullanacaktır. Zero-conf, DHCP kullanılmadığında Windows işletim sistemi için varsayılan davranıştır.

Kamera IP Adresinin Bulunması

Kamerayı ağa ekledikten sonra, kameranın IP adresini bulmanız gerekmektedir. Kameranın ayarlarına erişmek ve bunları yapılandırmak istiyorsanız kameranın IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

Kameranın IP adresini bulmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Kamera Yapılandırma Aracı (CCT)** — kullandığınız istemci bilgisayarı ile aynı ağdaki kameraları otomatik olarak keşfetmek üzere CCT kullanın.
- **Kamera Web Arayüzü** — VMS kullanmadan kameraları bir web tarayıcısından münferit şekilde ilklendirmek ve yapılandırmak için kamera web arayüzünü kullanın.

CCT, veya web arayüzü erişiminiz yoksa şu seçeneklerden birini değerlendirin:

- **ARP/Ping** — ARP/ping yöntemi, fabrika varsayılanı olan ve söz konusu anda yapılandırılmış herhangi bir yönetici kimlik bilgilerine sahip olmayan bir kameranın IP adresini değiştirmek üzere kullanılabilir. Arp Windows komutu ARP tablosuna bir giriş ekler. Ardından kameranın çalıştırılması sırasında, kamerayı yeni IP adresiyle pinglemek, kameranın yeni IP adresini almasına neden olacaktır.
- **DHCP ataması** — bir ağ yöneticisi ağdaki IP adresleri için DHCP atamasını kontrol edebilecektir.

IP Adresinin Değiştirilmesi (İsteğe Bağlı)

IP adresi ayarları aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak değiştirilebilir:

- Video Yönetim Sistemi (VMS) yazılım uygulaması,
- Kamera Yapılandırma Aracı

Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması

Ocak 2020 tarihinden sonra üretilen kameralar bir kullanıcı adına veya parolaya sahip değildir ve fabrika ayarları durumunda olacaktır.

Kameranın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle yönetici ayrıcalıklarına sahip bir ilk kullanıcı oluşturmanız ve kamerada oturum açmanız gerekmektedir. İlk kullanıcıyı oluşturmak üzere kameranın IP adresine ihtiyacınız olacak. Kameranın IP adresini nasıl öğreneceğiniz ile ilgili talimatlar için bkz. [Kameraların Ağ Üzerinde Keşfedilmesi on the previous page](#).

İlk kullanıcıyı oluşturmak için kullanabileceğiniz farklı araçlar vardır. Daha fazla bilgi için bkz. [Kamera Ayarlarına Erişmek için Araç Seçimi on page 51](#).

İlk kullanıcıyı oluşturmak için aşağıdaki araçlardan birini kullanabilirsiniz:

- **Kamera Yapılandırma Aracı** — Fabrika ayarları durumunda olduğu tespit edilen kameralar tarafından tanımlanacaktır. İlk kullanıcıyı oluşturmak için *Yönetici Kullanıcıları* sekmesini seçin.
- **Mobil Web Arayüzü** — Fabrika ayarları durumundaki bir kamerayı bağlama sırasında ilk kullanıcıyı oluşturmak üzere *Yönetici Kullanıcı Oluştur* sayfasına yönlendirileceksiniz.
- **Kamera Web Arayüzü** — Web arayüzüne erişmek için kameranın IP adresini bir web tarayıcısına girin. Kamera fabrika ayarları durumundaysa ilk kullanıcıyı oluşturmak üzere *Yeni Kullanıcı Ekle* sayfasına yönlendirileceksiniz.



NOTE

Üçüncü taraf bir VMS kullanıyorsanız, kamerayı kullanabilmeniz için bu adımı öncelikle CCT, USB Wi-fi Adaptörü mobil web arayüzü veya kameranın web arayüzü ile tamamlamanız gerekir.

Bağlantı Durumu LED Göstergeleri

Ağa bağlandıktan sonra yeşil bağlantı durumu LED göstergesi, Video Management System (VMS) yazılımına yönelik bağlantı aşamasını gösterecektir. Aşağıdaki tablo farklı LED sinyallerini özetlemektedir:

Bağlantı durumu	Bağlantı durumu LED göstergesi	Açıklama
IP Adresi Alma	Her saniye kısa bir yanıp sönme	Bir IP adresi alınması deneniyor.
Keşfedilebilir	Her saniye iki kısa yanıp sönme	Bir IP adresi aldı, ancak Ağ Video Yönetimi yazılımına bağlı değil.
Ürün Yazılımını	Her saniye iki	Ürün yazılımı güncelleniyor.

Bağlantı durumu	Bağlantı durumu LED göstergesi	Açıklama
Yükseltme	kez kısa ve bir kez uzun yanıp sönme	
Bağlandı	Açık	Ağ Video Yönetimi yazılımına bağlıdır. Varsayılan bağlı ayar, kameranın web kullanıcı arayüzü kullanılarak kapalı olarak değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <i>Pelco Sarix Professional 4 Dome Kamera Kullanım Kılavuzu</i> .

Ağ Bağlantıları ve LED Davranışında Sorun Giderme



NOTE

Aşağıdaki LED davranışlarının tümünde, başka bir çözüm denemeden önce kameranın güç aldığından ve iyi bir ağ kablosu kullandığından emin olun.


LED Davranışı	Önerilen Çözüm
Yeşil LED yanmıyor ve sarı yanıyor	Gömülü yazılımı fiziksel sıfırlama düğmesini kullanarak kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.
Her iki LED kapalı ve kamera ne bağlı ne de video akışı yapıyor	LED'ler devre dışı değilse fiziksel ürün yazılımı geri alma butonunu kullanarak kameranın fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.
Her iki LED aynı anda birkaç kez yanıp sönüyor, ardından duruyor ve yanıp sönmeyi tekrarlıyor	Gömülü yazılımı fiziksel sıfırlama düğmesini kullanarak kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.
LED'in yukarıda açıklananlardan farklı yanıp sönme şekli	Gömülü yazılımı fiziksel sıfırlama düğmesini kullanarak kamerayı fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Kamerayı web arayüzü üzerinden sıfırlama istenen sonucu vermez.

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Ürünlerinin Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlanması

Sarix Pro 4 Dome kamerasının artık beklendiği gibi çalışmaması durumunda, kameraya ait gömülü yazılımı sıfırlama düğmesini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için gömülü yazılımı sıfırlama düğmesini kullanın.

Kamerayı manuel olarak sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kameranin açık olduğundan emin olun.
2. Dome kamera kapağını çıkarın.
3. Kamera modülündeki sıfırlama düğmesini bulun. Sıfırlama düğmesi küçük bir deliktir.

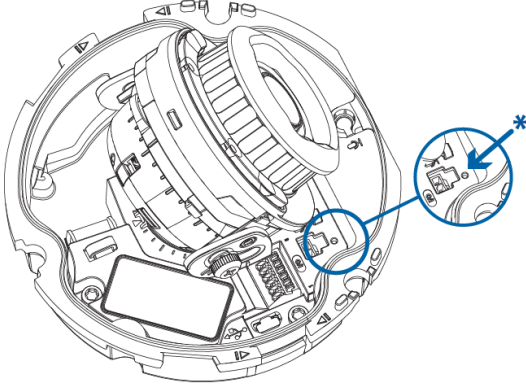

4. Bir ataş veya küçük bir alet kullanarak sıfırlama düğmesine basın ve bunu basılı tutun.
5. Butonu bırakın ve kameranın fabrika ayarlarına dönmesini bekleyin.

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Ayarlama

Kurulumun son aşaması, video kalitesini en iyi hale getirmek için kamerayı ayarlamaktır. Kameranın görüş alanını kontrol etmek için kameranın web arayüzündeki Canlı Görüntüleyiciyi veya VMS'yi kullanın. Kameranın video akışına erişim sağladıktan sonra, kameranın yakınlaştırma ve odak ayarlarını.

Daha fazla ayar yapmanız gerekebileceği için kameranın kapağını takmadan önce bu adımları tamamladığınızdan emin olun:

Canlı Video Akışına Erişim

Canlı video akışı, aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak görüntülenebilir:

- Web tarayıcı arayüzü: <http://<kamera IP adresi>/>.
- Ağ Video Yönetimi yazılım uygulaması.

Canlı akışı izlemeğe yönelik kimlik bilgileri hakkında bilgi için bkz. [Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması on page 54.](#)



NOTE

İlk kez giriş yapmak için kameranızın üretim tarihine bağlı olarak size aşağıdaki iki seçenekten biri sunulur:

- 1 Ocak 2020 tarihinden sonra üretilen kameralar: Bu kameralar bir kullanıcı adına veya parolaya sahip değildir ve fabrika ayarları durumunda olacaktır. **Kameranın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir.** Daha fazla bilgi için bkz. [Kullanıcı Adı ve Parola Oluşturarak bir Kameranın Başlatılması on page 54.](#)
- 1 Ocak 2020 tarihinden önce üretilen kameralar: parola olmadan varsayılan administrator kullanıcı adını kullanarak kamerada oturum açın. İlk defa oturum açtıktan sonra parolayı değiştirmeniz tavsiye edilir.



NOTE

Varsayılan cihaz kullanıcı adı, parola olmaksızın administrator şeklindedir.



NOTE

H4 Multisensor kafalarının bir tanesinin **formatı** kameranın arayüzünde Sıkıştırma ve Resim Oranı sayfasında **H.265** olarak ayarlanmışsa bir H4 Multisensor kamerasını ACC yazılım sürümü 6.12 veya daha eskisine bağlamak mümkün değildir. Bir H4 Multisensor kamerasını bir ACC sistemine bağlamak için **formatı H.264** olarak ayarladığınızdan veya ACC yazılımını v6.12.2 ya da daha yenisine güncellediğinizden emin olun.

Kameraların Yakınlaştırılması ve Odaklanması

Kurulumu tamamlamadan önce kamera görüntüsünü ayarlamak üzere kameranın **Yakınlaştırma** ve **Odaklama** kontrollerini kullanabilirsiniz. Kameranın görüntü kalitesini kontrol etmek için kameranın video akışına erişmeniz gerekir.



IMPORTANT


Kameranin yakınlaştırmasını ve odaklamasını ayarlamadan önce kameranın kapağını taktığınızdan emin olun, çünkü kamera kapağı görüntüyü etkileyebilir.

Kamerayı yakınlaştırmak ve odaklamak için kameranın *Görüntü ve Ekran* ayarlarına erişmek üzere kamera web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

1. Kameranın *Görüntü ve Ekran* ayarlarına erişin.
2. Kamerayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Yakınlaştırma** kontrollerini kullanın.
3. Odağı manuel olarak ayarlamak için **Odak** kontrollerini kullanın.
4. Kameranın merceği otomatik olarak odaklamasını sağlamak için **Otomatik Odak** üzerine tıklayın.
5. **Kaydet** üzerine tıklayın.

Montaj Adaptöründen Sarix Pro 4 Dome Kameranın Çıkarılması (Gerektiğinde)

1. Yıldız vidaları sökün ve dome kapağını çıkarın.
2. Kamera muhafazası klipslerini gösteren küçük okları bulun.
3. Kamera muhafazası klipslerini, kamera yerinden çıkana kadar dışarı doğru itin.

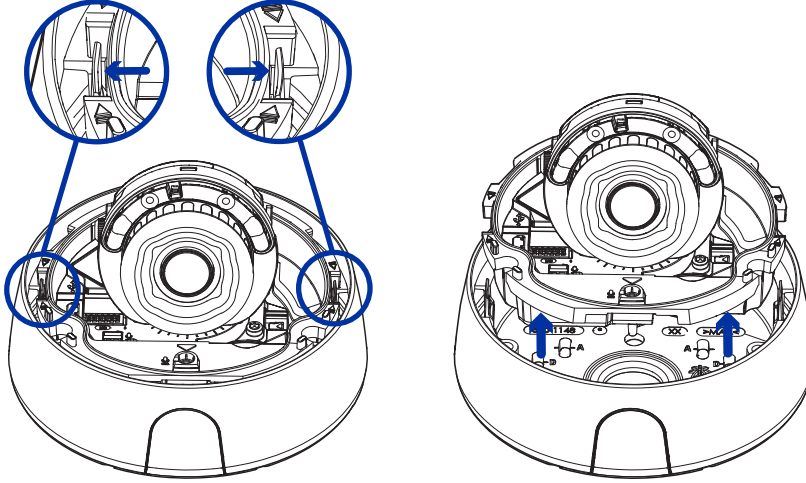

4. Kamera kaidesini adaptörden dışarı kaldırın.

Sarix Pro 4 Dome Kamera Bakımı

Aşağıdaki bölümler, Pelco kameralarınızın ve cihazlarınızın düzenli bakımıyla ilgili bilgilerin yanı sıra talimatlar sunmaktadır. Ürünlerinizin kullanım ömrü boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla düzenli bakım yapın.

Sarix Pro 4 Dome Kameralar Temizleme

Kameradaki kir, toz ve/veya parmak izleri, video görüntüsünün bulanıklaşmasına neden olabilir. En iyi performansı elde etmek için bu ürünleri temizlediğinizden emin olun. Sarix Pro 4 Dome Kameralar temizliği sırasında aşağıdaki talimatlara uyun.

Hangi temizlik maddelerini kullanmalıyım?

Pelco kameralarını yumuşak sabun ve suyla, aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz, mikrofiber bezler en uygundur.



CAUTION

Dome veya kamera muhafazası gibi plastik veya Lexan yüzeyleri temizlemek için Windex kullanmayın.

Sarix Pro 4 Dome Kameralar temizliđini nasıl yapmalıyım?

Yüzey aşırı kirliyse, sabunlu suyla aşındırıcı olmayan bir bez kullanın, ancak uzun ve geniş hareketlerle silmeye özen gösterin. Baskı uygulamayın, aksi durumda kir parçacıkları plastiđi çizebilir. Yüzey toz ve kirden arındırıldıktan sonra, sabunlu suyla yeni ve temiz, aşındırıcı olmayan bir bez kullanın. Bu sefer daha fazla baskı uygulayarak daha küçük parçacıkların çıkmasını sağlayın.

Kamera gövdesini temizlerken kuru veya hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.



IMPORTANT

Kameranın üzerinde halihazırda bulunabilecek kirleri ovmamaya dikkat edin. Bu durumda mercek çizilir ve görüntü kalitesi olumsuz etkilenir.

Pelco Kameralar için Kaynaklar

Aşağıdaki kaynaklar, Pelco kameralarının kurulumu, yapılandırılması ve kullanımı hakkında bilgi sunmaktadır. Pelco kameralarınızla ilgili daha fazla bilgiye ve kaynağa pelco.com/docs adresinden ulaşabilirsiniz.

1. Optimum performans için kameraların konumlandırılmasına yönelik en iyi uygulamalar için bkz. *Pelco Smart Analytics ile bir Sahanın Tasarlanması*; pelco.com/docs.
2. Kameranızın gömülü yazılımını güncellemek için bkz. Pelco [Yazılım Güncellemeleri](#) sayfası.
3. Aynı anda birden fazla kamera talebi ve yapılandırması için Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) kullanımı hakkında talimatlar için bkz. *Kamera Yapılandırma Aracı Kullanım Kılavuzu*; pelco.com/docs.
4. Kamera ayarlarını ve özelliklerini yapılandırmak üzere Kamera Web Arayüzü kullanımı hakkında talimatları için bkz. ilgili Pelco Kamera Kullanım Kılavuzu; pelco.com/docs.

Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri

Daha fazla destek için Pelco ürün desteği ile 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) veya +1-559-292-1981 (uluslararası) numaralı telefondan iletişime geçin.

Üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bakım ve onarımları sadece yetkili teknik personele bırakın.

PELCO[®]